



Fixation de la tête de zoom DSX10-UZH/DSX10-SZH

Si la tête de zoom doit être fixée à votre système, préparer, en utilisant les dimensions ci-dessous, le trou du bossage ($\varnothing 20$), le taraud M6 (3 positions) et la goupille adjacente pour le support où la tête de zoom DSX10-UZH/DSX10-SZH est installée. S'assurer qu'il n'y a aucun jeu entre la tête de zoom et le support. De la terre, de la poussière ou de l'eau risqueraient sinon d'entrer et le produit pourrait être endommagé.

Le cache est fourni à l'arrière de la tête de zoom afin de garantir une protection contre l'électricité statique. Ne pas retirer le cache. Faire attention de ne pas toucher la carte. Ne pas fixer la tête de zoom au support avec une inclinaison de 90° ou plus.

S'assurer que l'association du produit et de la tête de zoom est conforme à la réglementation du pays dans lequel ce produit est utilisé.

(Unité : mm)
La tolérance est une valeur recommandée.

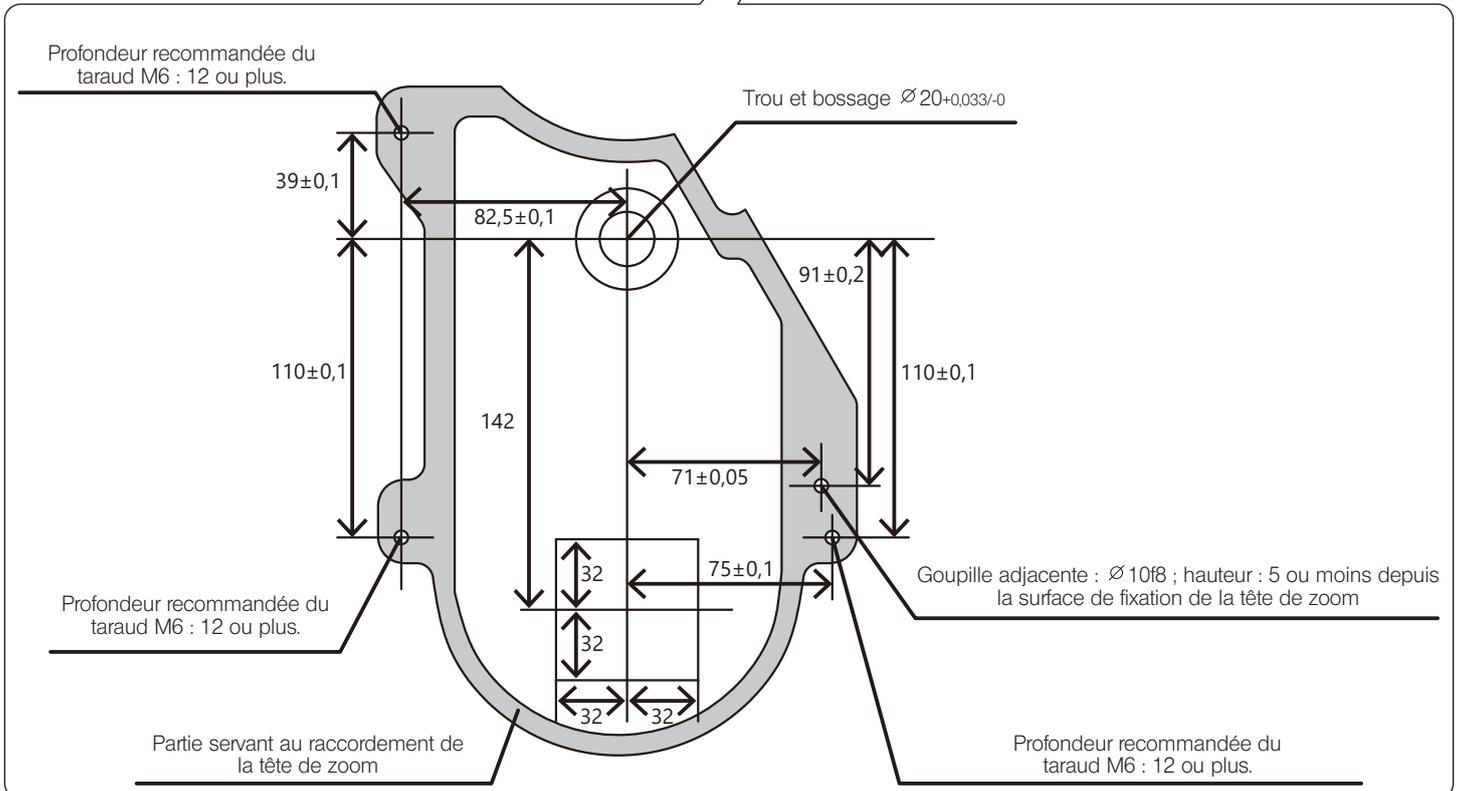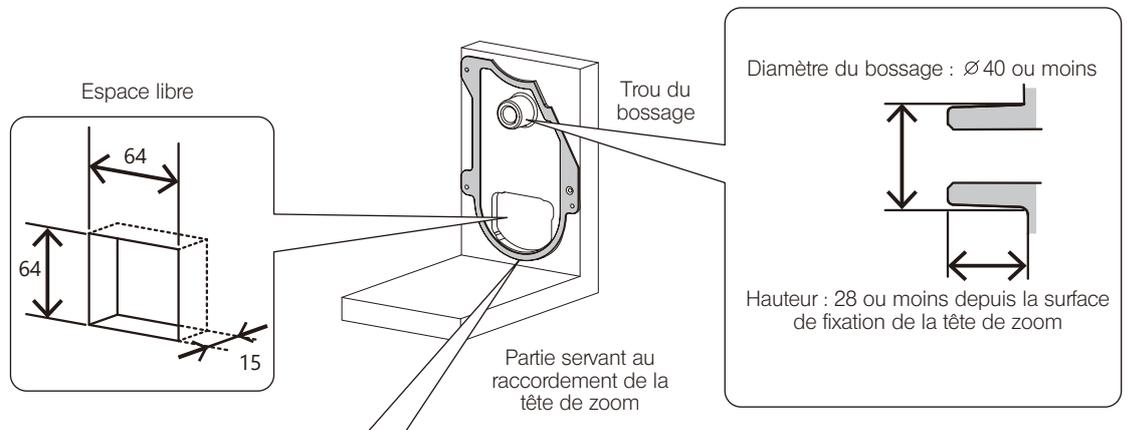

EVIDENT CORPORATION