


## EPOCH 6LT探伤仪用户界面的快速入门指导



检测模式


- 显示全屏A扫描。可在检测过程中快速更改重要的UT设置。

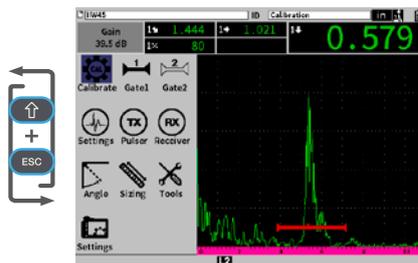

设置模式

- 显示分屏A扫描和设置菜单，以进一步对参数进行调整。

➔ 制表键可选中并加亮显示下一个选项，并在当前模式的选项之间循环。这些选项如下：

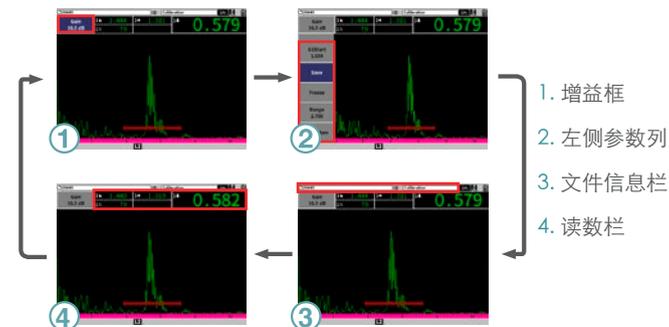

⬅ 确定键可显示某个快捷菜单，选择加亮显示的参数，或者对当前的操作进行确认。



ESC 退出键可使当前屏幕返回到上一个层级。

⬆ 上档键用于激活以下所列键的第二功能。

- + 制表键 = 主页，可使仪器返回到检测模式，这个键的第二功能可由用户自行定制。
- + 确定键 = ±调整，可在粗略调整和细微调整之间切换。
- + 退出键 = 全屏，可在检测模式和设置模式之间切换。