


## EPOCH 6LTユーザーインターフェースクイックガイド



### 探傷モード


- 全画面Aスキャンが表示されます。頻繁に変更を要する重要な設定パラメータは、このモードでも変更できます。

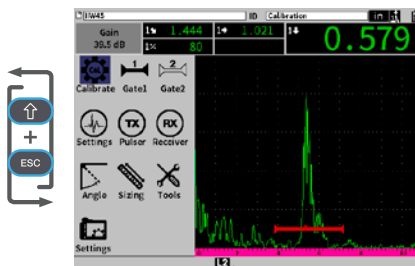


### 設定モード

- Aスキャンとパラメーター調整用の設定メニューが画面を分割して同時に表示されます。

→ Tabを押すと次の強調表示されたパラメーターに移動し、現在のモード内のオプションが順次切り替わります。以下のオプションがあります。

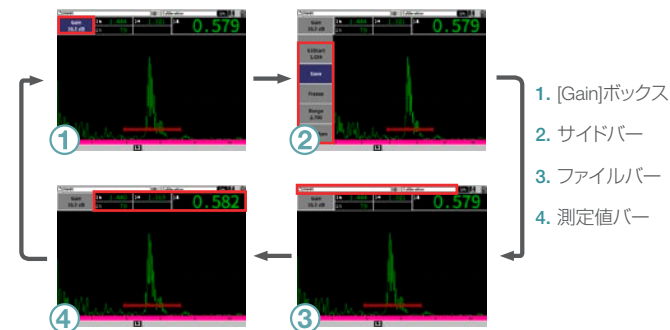

← Enterを押すと、ショートカットメニューの表示、強調表示されたパラメーターの選択、または操作の確認が実行されます。

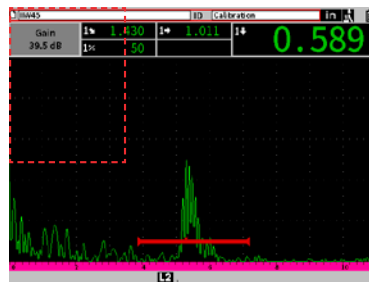

ESC ESCを押すと現在の画面から1つ上のレベルにジャンプします。

↑ Shiftを押すとキーの2次機能が有効になります。

+ Tab = Homeを押すとユーザーがカスタマイズ可能な探傷モードに戻ります。

+ Enter = ±を押すと粗調整と微調整が切り替わります。

+ ESC = Full Screenを押すと探傷モードと設定モードが切り替わります。