

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

---

## **IPLEX G** ENDOSCOPE INDUSTRIEL

*IV9000G*  
*IV9420G*  
*IV9435G*  
*IV9620G*  
*IV9635G*  
*IV9675G*  
*IV96100G*

Endoscope industriel



# Table des matières

|  |    |
|--|----|
| Introduction.....  | 1  |
| Utilisation prévue.....  | 1  |
| Manuel d'instructions.....   | 1  |
| Configuration du produit.....                                      | 1  |
| Fonctions étendues de la série IPLEX G.....                        | 1  |
| Précautions de sécurité.....                                       | 2  |
| Plaque signalétique/d'avertissement.....                           | 10 |
| 1 Déballage.....   | 11 |
| 1-1 Déballage.....   | 11 |
| <b>1</b> Stockage du boîtier de l'adaptateur optique.....          | 11 |
| <b>2</b> Options.....  | 12 |
| 2 Nomenclature.....  | 13 |
| 2-1 Nomenclature.....  | 13 |
| 2-2 Nomenclature de l'extrémité distale/adaptateur optique....     | 15 |
| 2-3 Nomenclature de l'écran LDC.....                               | 16 |
| 3 Préparation et inspection pré-opérateur.....                     | 23 |
| 3-1 Transport de la sacoche.....                                   | 23 |
| 3-2 Préparation du produit.....                                    | 24 |
| <b>1</b> Retrait de l'unité de base de la valise de transport..... | 24 |
| <b>2</b> Installation/retrait de l'endoscope.....                  | 25 |
| 3-3 Préparation de l'alimentation électrique.....                  | 26 |
| <b>1</b> Utilisation de la batterie.....                           | 26 |
| <b>2</b> Utilisation de l'adaptateur secteur.....                  | 27 |
| <b>3</b> Chargement de la batterie.....                            | 27 |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 3-4      | Installation et retrait de l'adaptateur optique .....                          | 28        |
| 3-5      | Insertion/retrait de la carte SDHC ou de la carte<br>microSDHC.....            | 30        |
| 3-6      | Mise en place de l'unité de base.....  | 31        |
| 3-7      | Raccordement de l'unité de base et de l'endoscope..                            | 32        |
| 3-8      | Sécurisation du tube d'insertion.....  | 32        |
| 3-9      | Installation/retrait du tube de guidage.....                                   | 33        |
| 3-10     | Connexion/déconnexion de l'adaptateur<br>WLAN USB.....                         | 33        |
| 3-11     | Inspections pré et post-opératoires .....                                      | 34        |
| <b>4</b> | <b>Fonctionnement de base.....</b>   | <b>36</b> |
| 4-1      | Mise sous tension.....   | 36        |
| <b>1</b> | Mise sous tension.....   | 36        |
| <b>2</b> | Sélection d'un adaptateur optique.....   | 36        |
| 4-2      | Vérification du niveau de batterie restant.....                                | 37        |
| 4-3      | Allumage de la lumière.....  | 38        |
| <b>1</b> | Vérification de l'éclairage à l'extrémité distale du tube<br>d'insertion ..... | 38        |
| 4-4      | Fonctionnement de l'instrument.....  | 38        |
| 4-5      | Observation de l'objet d'inspection.....                                       | 41        |
| 4-6      | Réglage de l'affichage de l'image.....   | 42        |
| <b>1</b> | Image fixe (Freeze).....   | 42        |
| <b>2</b> | Agrandissement de l'image (Zoom).....  | 42        |
| <b>3</b> | Réglage de la luminosité.....  | 43        |
| 4-7      | Changement de dossier sur l'écran .....  | 44        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4-8 Enregistrement d'images.....   | 45        |
| <b>1</b> Préparation de l'enregistrement d'images.....   | 45        |
| <b>2</b> Enregistrement de l'image fixe.....   | 47        |
| <b>3</b> Enregistrement de la vidéo.....   | 49        |
| <b>4</b> Annexation de la vidéo.....   | 51        |
| 4-9 Lecture de l'image.....  | 52        |
| <b>1</b> Lecture d'une image en mode plein écran (écran View).....   | 52        |
| <b>2</b> Affichage de l'écran des miniatures et sélection de l'image..   | 53        |
| <b>3</b> Son joint à l'image fixe.....   | 54        |
| <b>4</b> Lecture et mise en pause de la vidéo.....   | 54        |
| 4-10 Utilisation de la vidéo constante<br>(uniquement applicable au GX,<br>GX (mesure stéréo)) <input type="checkbox"/> <b>GX</b> <input type="checkbox"/> <b>GXST</b> ..... | 55        |
| <b>1</b> Préparation de l'enregistrement d'images.....   | 55        |
| <b>2</b> Enregistrement d'une vidéo constante.....   | 55        |
| <b>3</b> Lecture d'une vidéo constante.....  | 55        |
| <b>4</b> Enregistrement sur une carte SDHC.....  | 56        |
| 4-11 Affichage d'images en direct sur le moniteur externe.....   | 56        |
| 4-12 Affichage d'images en direct sur le terminal mobile.....  | 56        |
| <b>1</b> Connexion de l'adaptateur WLAN USB.....   | 57        |
| <b>2</b> Activation de l'adaptateur WLAN USB à partir du menu.....   | 57        |
| 4-13 Utilisation d'images enregistrées sur un PC.....  | 57        |
| <b>5 Fonctions et opérations du menu.....</b>  | <b>58</b> |
| 5-1 Utilisation du menu.....   | 58        |
| 5-2 Utilisation de l'écran image en direct/image fixe.....   | 59        |
| <b>1</b> Menu de réglage initial.....  | 59        |

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <b>2</b>                          | Saisie d'un titre .....   | 63        |
| <b>3</b>                          | Enregistrer une ligne de texte en tant que titre prédéfini.....   | 65        |
| <b>4</b>                          | Ajustement de la netteté de l'image<br>(uniquement applicable au GX,<br>GX (mesure stéréo)) <b>GX</b> <b>GXST</b> ..... | 66        |
| <b>5</b>                          | Ajustement de la couleur de l'image<br>(uniquement applicable au GX,<br>GX (mesure stéréo)) <b>GX</b> <b>GXST</b> ..... | 66        |
| <b>6</b>                          | DATE HEURE.....   | 67        |
| <b>7</b>                          | LANGUE.....   | 67        |
|                                   | 5-3 Utilisation des écrans miniatures/visionnage.....   | 68        |
| <b>1</b>                          | Menu d'exploitation des fichiers/dossiers.....  | 68        |
| <b>6 Fonctions de mesure.....</b> |   | <b>70</b> |
|                                   | 6-1 Fonction de mesure d'échelle.....   | 70        |
| <b>1</b>                          | À propos de la mesure d'échelle .....   | 70        |
| <b>2</b>                          | Écran de mesure d'échelle .....   | 70        |
| <b>3</b>                          | Réalisation des mesures d'échelle.....  | 72        |
|                                   | 6-2 Fonction de mesure stéréo (uniquement<br>applicable au GX (mesure stéréo)) <b>GXST</b> .....                        | 73        |
| <b>1</b>                          | Étapes pour la mesure stéréo.....   | 74        |
| <b>2</b>                          | Installation de l'adaptateur optique stéréo.....  | 75        |
| <b>3</b>                          | Enregistrement/réenregistrement d'un adaptateur optique<br>stéréo.....  | 76        |
| <b>4</b>                          | Sélection d'un adaptateur optique stéréo enregistré.....  | 81        |
| <b>5</b>                          | Vérification des valeurs de mesure .....  | 81        |
| <b>6</b>                          | Observation de la zone de mesure sur l'écran en direct.....   | 84        |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>7</b>                                      | Mesure de la distance jusqu'à la zone de mesure par points..... | 85         |
| <b>8</b>                                      | Mesure.....   | 87         |
| <b>9</b>                                      | Écran de mesure.....  | 88         |
| <b>10</b>                                     | Méthodes de mesure.....   | 90         |
| <b>11</b>                                     | Spécification des points de mesure.....                         | 92         |
| <b>7 Observation de lumière spéciale.....</b> |   | <b>93</b>  |
| 7-1   | Remplacement de l'unité LED.....                                | 93         |
| 7-2   | Observation avec la lampe UV.....                               | 95         |
| 7-3   | Observation utilisant la lumière IR.....                        | 95         |
| <b>8 Dépannage.....</b>                       |   | <b>96</b>  |
| 8-1   | Guide de dépannage.....   | 96         |
| <b>1</b>                                      | Messages d'erreur.....  | 96         |
| <b>2</b>                                      | Problèmes fréquents.....  | 98         |
| 8-2   | Demande de réparation du produit.....                           | 99         |
| <b>9 Stockage et entretien.....</b>           |   | <b>100</b> |
| 9-1   | Remplacement de la batterie.....                                | 100        |
| 9-2   | Remplacement du joint torique.....                              | 100        |
| 9-3   | Nettoyage des composants.....                                   | 100        |
| <b>1</b>                                      | Nettoyage du tube d'insertion.....                              | 100        |
| <b>2</b>                                      | Nettoyage de l'extrémité distale.....                           | 101        |
| <b>3</b>                                      | Nettoyage de l'adaptateur optique.....                          | 101        |

|                         |  |            |
|-------------------------|--|------------|
| <b>4</b>                | Nettoyage de l'écran LCD .....                     | 102        |
| <b>5</b>                | Nettoyage des autres unités.....                   | 102        |
| 9-4                     | Stockage dans la valise de transport.....          | 102        |
| <b>10</b>               | <b>Caractéristiques.....</b>                       | <b>105</b> |
| 10-1                    | Environnement de fonctionnement.....               | 105        |
| 10-2                    | Autres caractéristiques .....                      | 106        |
| <b>1</b>                | Autres caractéristiques .....                      | 106        |
| <b>2</b>                | Norme d'application externe .....                  | 109        |
| <b>3</b>                | Informations concernant la licence logicielle..... | 110        |
| <b>4</b>                | Utilisation de logiciels open source.....          | 110        |
| <b>5</b>                | Licence du portefeuille de brevets AVC.....        | 110        |
| 10-3                    | Caractéristiques de l'adaptateur optique.....      | 111        |
| <b>1</b>                | Pour un tube d'insertion de 4 mm.....              | 111        |
| <b>2</b>                | Pour un tube d'insertion de 6 mm.....              | 112        |
| <b>Annexe</b>           | <b>.....</b>                                       | <b>113</b> |
| Schéma du système ..... |  | 113        |

# Introduction

## Utilisation prévue

Cet instrument est conçu pour inspecter et observer l'intérieur de machines, équipements, matériels et autres objets sans endommager l'objet inspecté.

## Manuel d'instructions

Ce manuel d'instructions contient les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement et la manipulation de cet instrument afin de l'utiliser en toute sécurité.

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet instrument afin de s'assurer de sa bonne utilisation.

Après avoir lu ce manuel, le stocker avec l'accord de garantie dans un lieu sûr.

En cas de questions sur ce manuel d'instructions, merci de contacter EVIDENT.

Les symboles utilisés dans le présent manuel ont les significations suivantes :

[ ] indique les termes de l'interface utilisateur du produit affichés en anglais.

< > indique les termes de l'interface utilisateur du produit pouvant être affichés dans une langue sélectionnée par l'utilisateur.

## Configuration du produit

Pour la configuration des appareils nécessaires à l'utilisation de cet instrument et des appareils pouvant être utilisés en combinaison avec celui-ci, se référer à « Schéma du système » (page 113) dans « Annexe ».

Il est important de noter que l'utilisation de cet instrument en combinaison avec des options ou des éléments disponibles séparément ne faisant pas partie du « Schéma du système » peut non seulement engendrer un fonctionnement anormal mais aussi endommager l'appareil.

## Fonctions étendues de la série IPLEX G

Les fonctions peuvent être étendues en achetant les options nécessaires.

IPLEX GT → IPLEX GX **GX**

IPLEX GX → IPLEX GX (mesure stéréo) **GXST**

### ASTUCE

Symbole dans le texte

**GX** : Fonctions utilisables avec IPLEX GX

**GXST** : Fonctions utilisables avec IPLEX GX (mesure stéréo)

Contactez EVIDENT pour plus de détails.

## Précautions de sécurité

Noter que l'utilisation de cet instrument d'une manière qui n'est pas spécifiquement décrite dans ce manuel d'instructions ne garantit pas la sécurité et peut également provoquer le dysfonctionnement de cet instrument. Lors de l'utilisation de cet instrument, s'assurer de suivre le manuel d'instructions.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel d'instructions.



**DANGER** : indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée peut engendrer le décès, des blessures graves ou un dommage de l'objet observé.



**AVERTISSEMENT** : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée peut engendrer le décès, des blessures graves ou un dommage de l'objet observé.



**ATTENTION** : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée peut provoquer des blessures mineures ou modérées. Cet avertissement est également utilisé pour alerter contre des pratiques non sécuritaires ou un dommage potentiel du matériel.



**REMARQUE ou ANNOTATION** : indique une situation potentielle qui, si elle n'est pas évitée peut engendrer un dysfonctionnement de l'instrument.



**ASTUCE** : indique des informations utiles supplémentaires.

### Précautions de sécurité – Précautions générales de sécurité –

Lors de la manipulation de cet instrument, il convient de respecter scrupuleusement les précautions décrites ci-dessous. Les informations sont complétées par les dangers, alertes et avertissements mentionnés dans chaque chapitre. La sécurité n'est pas assurée si l'instrument est utilisé dans des conditions qui ne sont pas décrites spécifiquement dans ce manuel.



- **Ne jamais utiliser cet instrument pour l'observation de cavités internes humaines ou animales.**

Cela peut provoquer des blessures graves voire le décès de la personne ou de l'animal.

- **Ne jamais utiliser l'instrument dans les environnements suivants.**
  - Au sein d'atmosphères inflammables
  - En présence de poussière de métal ou d'autres types de poussière

Ceci comporte des risques d'explosion ou d'incendie.



- **Ne pas réparer, démonter ou reconstruire l'instrument.**

Ne jamais réparer, démonter ou reconstruire l'instrument. Cela peut provoquer des blessures corporelles ou endommager l'instrument. Seul le personnel agréé par EVIDENT est autorisé à réparer l'instrument. EVIDENT ne peut pas être tenu responsable des accidents ou des dommages provoqués à l'instrument en cas de réparations effectuées par du personnel non agréé.

- **Aux premiers signes de chaleur, de fumée, d'odeur anormale, de bruit anormal ou de tout autre anomalie, cesser immédiatement d'utiliser l'instrument.**

Même si l'instrument est toujours en état de fonctionnement, le mettre hors tension.

 **AVERTISSEMENT**

- **Ne pas insérer de tube d'insertion dans un objet d'observation en cours de fonctionnement ou conducteur d'électricité.**  
Dans le cas contraire, le tube d'insertion peut être endommagé en se coinçant dans l'objet observé ou entrer en contact avec l'objet et provoquer un choc électrique.
- **Avant de stocker l'instrument dans sa sacoche de transport, s'assurer qu'il est hors tension et que la batterie est retirée.**  
Si la batterie reste dans l'instrument pendant le stockage, elle peut chauffer et provoquer des risques d'incendies.
- **Ne pas utiliser le tube de gaz pour la mise à la terre.**  
Cela pourrait provoquer une explosion.

 **AVERTISSEMENT**

- **Ne pas utiliser l'instrument dans un environnement (y compris des environnements fortement radioactifs) qui n'est pas spécifié dans le présent manuel.**  
Dans le cas contraire, des accidents pouvant endommager le tube d'insertion peuvent survenir.
- **Il convient de respecter les précautions suivantes lors du déplacement de l'unité vers un emplacement en hauteur ou lors de son utilisation dans un endroit en hauteur.**
  - Mener une première inspection
  - Prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que l'unité ne tombe
  - Appliquer toutes les mesures de sécurité
- **Faire attention à la température de l'extrémité distale et du tube d'insertion juste après l'utilisation de cet instrument dans des environnements où règnent des températures élevées car la température ne baisse pas immédiatement.**  
Il existe des risques de brûlures.
- **Ne pas tenir la commande pendant une période prolongée lors de l'utilisation de l'unité à une température élevée.**  
Cela pourrait provoquer des brûlures à basse température. Prendre des mesures de précaution, par ex. le port de gants de protection afin d'éviter les brûlures à basse température.
- **Faire attention à ne pas se prendre les pieds dans le câble relais, le cordon d'alimentation ou les câbles du tube d'insertion.**
- **Ne pas utiliser les transformateurs électroniques de voyage en vente sur le marché (convertisseurs itinérants).**
- **Utiliser uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur c.a. spécifiés par EVIDENT et brancher le cordon d'alimentation à la prise dans la plage nominale adaptée.**  
Dans le cas contraire, il existe des risques de fumée, d'incendie ou de choc électrique.
- **Ne pas utiliser le cordon d'alimentation spécifié pour cet instrument à d'autres fins.**
- **Ne pas utiliser l'adaptateur secteur en extérieur.**  
Cela peut provoquer des risques de choc électrique, de fumée ou d'incendie et endommager l'instrument.  
L'adaptateur c.a. est conçu pour une utilisation en intérieur.
- **Ne pas appliquer de force excessive sur l'adaptateur secteur en le cognant contre le mur ou en le faisant tomber au sol, etc.**  
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dommages susceptibles d'engendrer des chocs électriques.

 **AVERTISSEMENT**

- **En cas de sentiment d'anomalie lors de l'insertion du tube d'insertion dans l'objet d'observation, ne pas tenter de forcer mais retirer délicatement le tube d'insertion.**  
Tenir compte de ce qui suit lors du retrait du tube d'insertion.
  - Ne pas retirer le tube d'insertion de l'objet d'inspection lorsque l'angulation est verrouillée ou lorsque la section d'angulation est pliée.
  - Si le tube d'insertion se coince sur quelque chose lors du retrait, tourner doucement le tube tout en le retirant.
- **Tenir compte des précautions suivantes lors de la manipulation de l'extrémité distale du tube d'insertion.**
  - Ne pas faire tomber l'adaptateur optique ou le soumettre à des impacts excessifs.
  - Ne pas soumettre l'extrémité distale à des tractions ou des impacts excessifs.
  - Ne pas soumettre la section d'angulation à des pliures ou des pressions excessives.
  - Ne pas procéder à un déplacement en saisissant l'extrémité distale du tube d'insertion.
  - Ne pas utiliser l'instrument si le joint torique de l'extrémité distale du tube d'insertion est endommagé ou cassé.

Les lentilles en verre et les composants de précision qui constituent l'extrémité distale et la section d'angulation peuvent être endommagés.

  - Ne pas incliner ni frotter fortement l'extrémité distale du tube d'insertion contre l'orifice de retenue de l'extrémité distale du tube d'insertion lors de l'insertion ou du retrait de l'extrémité distale.

La section d'angulation risque d'être endommagée.
- **Toujours fixer l'adaptateur optique avant d'utiliser l'instrument.**  
En cas d'utilisation de l'instrument sans avoir fixé l'adaptateur optique au tube d'insertion au préalable, des composants (vis, etc.) peuvent être déformés en raison du contact avec des objets rigides, etc. Si les pièces du tube d'insertion sont déformées, l'adaptateur optique ne peut pas être correctement fixé et peut tomber.
- **Ne pas utiliser l'adaptateur optique si des pièces sont mal fixées.**  
Les pièces mal fixées peuvent chuter.
- **Si l'adaptateur optique ne peut pas être fixé ou retiré car l'écrou ne se dévisse pas, cesser toute utilisation.**  
Contacter EVIDENT.
- **En présence d'anomalie lors de l'observation d'images, interrompre immédiatement l'utilisation et retirer délicatement le tube d'insertion de l'objet d'observation.**  
Si l'adaptateur optique est sur le point de se détacher de l'extrémité distale du tube d'insertion alors qu'il est en train d'être inséré dans l'objet d'observation, la totalité ou une partie de l'image d'observation apparaît blanchâtre en raison de la lumière d'éclairage ou une partie de l'image peut être perdue. Une utilisation continue dans ces conditions risque de provoquer le détachement de l'adaptateur optique de l'extrémité distale du tube d'insertion. Dans ce cas, retirer délicatement le tube d'insertion de l'objet d'observation et réinstaller correctement l'adaptateur optique conformément à la section « Installation et retrait de l'adaptateur optique » (page 28).

**Anomalie**


L'image apparaît blanche (en raison de la lumière forte sur certaines parties de l'image).

**Normal**

L'intégralité de l'image est nette.

**AVERTISSEMENT**

- **En cas de sentiment d'anomalie lors de l'opération d'angulation, ne pas forcer.**  
Dans le cas contraire, le tube d'insertion ou l'objet d'inspection peuvent être endommagés.
- **Lors du transport de cette unité autour du cou en utilisant la bandoulière, ne pas la laisser se prendre dans d'autres objets.**  
Veillez à ne pas vous étrangler avec la sangle.
- **Ne pas laisser d'objet métallique ou d'autres corps étrangers pénétrer dans l'unité de base ou l'endoscope par les terminaux des connecteurs ou toute autre ouverture.**  
Cela peut provoquer des dysfonctionnements ou des chocs électriques.
- **Ne pas immerger ou nettoyer sous l'eau courante d'autres pièces que le tube d'insertion.**  
L'eau peut provoquer un risque de choc électrique. Hormis le tube d'insertion, l'unité est étanche lorsque le capuchon de la borne DC-IN ainsi que les couvercles du compartiment de la batterie, de l'interface, de la carte SD et du câble relais sont hermétiquement fermés. Ne pas utiliser ou stocker l'instrument dans un environnement submergé.
- **Ne pas soumettre l'écran LCD à des impacts, des pressions excessifs ou à des rayures provoquées par des objets rigides ou pointus.**  
L'écran LCD peut être fissuré ou rayé et provoquer des blessures corporelles.
- **En appuyant sur la poignée, veiller à ne pas se coincer la main et à ne pas coincer d'autres objets.**

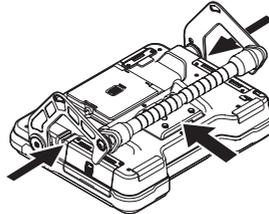

- **Utilisez la carte SDHC et la carte microSDHC recommandées par EVIDENT pour enregistrer des images.**  
Cet instrument est fourni avec une carte SDHC.
- **Pendant l'utilisation, ne pas retirer la batterie ni l'adaptateur secteur.**  
Les données enregistrées risquent d'être endommagées.
- **Ne pas retirer la carte SDHC ni la carte microSDHC pendant l'enregistrement ou la lecture d'images.**  
Les données enregistrées ou le média d'enregistrement d'images peuvent être endommagés.
- **Ne pas insérer ni retirer la carte SDHC ou la carte microSDHC de manière répétitive.**  
Les données enregistrées ou le support d'enregistrement de l'image peuvent être endommagés ou ne pas fonctionner correctement.
- **Veillez tenir compte des précautions suivantes lorsque vous utilisez la poignée extensible de la sacoche de transport.**
  - Lorsque vous rangez la poignée dans la sacoche, veillez à ne pas vous coincer la main.
  - Ne pas tenter de soulever la sacoche en la tenant par la poignée extensible.

**AVERTISSEMENT**

- **Merci de prendre en compte les précautions suivantes lorsque l'éclairage est en marche.**
    - Ne pas laisser l'extrémité distale du tube d'insertion à proximité de substances inflammables.
    - La lumière s'éteint pendant le remplacement de l'adaptateur optique.
    - Ne pas regarder directement la lumière émise par l'extrémité distale ni diriger la lumière vers d'autres personnes.
- Lors de l'utilisation d'une unité à LED UV ou à LED IR, vérifier que les voyants lumineux des icônes LED (UV/IR) s'allument sur l'écran en direct ou les autres écrans.
- Le cas échéant, utiliser l'équipement conformément aux réglementations en matière de santé et de sécurité au travail.

**Informations relatives à la CEI 62471**

## • GROUPE DE RISQUE 2

- **AVERTISSEMENT** : Ce produit peut émettre des radiations optiques potentiellement dangereuses. Ne pas regarder la lampe d'éclairage. Cela peut être dangereux pour les yeux.
- **REMARQUE** : Ce produit émet des UV. Limiter toute exposition des yeux et de la peau. Utiliser une protection adéquate.
- **REMARQUE** : Ce produit émet des IR. Utiliser une protection adéquate ou une protection pour les yeux.

**REMARQUE**

- **Ne pas stocker l'instrument dans les lieux suivants.**
  - Environnements exposés à des températures élevées, de forts taux d'humidité et de grandes quantités de poussière ou de particules.
  - Lieux exposés à la lumière directe du soleil ou à son rayonnement.
  - Lieux exposés à des gaz, dont l'halogénure\*1

L'instrument risque d'être endommagé.

**\*1 La présence d'halogénure dans les insecticides, les pesticides et les agents d'extinction gazeux peut nuire aux performances de certains composants électriques.**
- **Si l'instrument est mouillé par de la condensation, cesser de l'utiliser.**

En cas de changement soudain de température, par exemple lors de la sortie d'une pièce chaude vers l'extérieur, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'instrument. L'utilisation de l'instrument alors qu'il est mouillé par de la condensation peut provoquer des dysfonctionnements. En cas de formation de condensation, laisser l'instrument dans le lieu où il va être utilisé et laisser la condensation s'évaporer avant d'utiliser l'instrument.
- **Ne pas insérer le tube d'insertion dans l'objet d'insertion se trouvant dans un environnement dont la température dépasse la température de fonctionnement autorisée.**

Une utilisation continue peut endommager ou détériorer les performances de l'instrument.

- **Ne pas utiliser l'instrument en présence de contaminants sur la surface extérieure de l'instrument.**  
L'instrument peut être endommagé et les performances peuvent être altérées.
  - **Ne pas couvrir l'unité de base ou l'endoscope avec un sac en plastique ou d'autres objets.**  
L'intérieur de l'instrument peut ne pas refroidir suffisamment ce qui peut l'endommager.
  - **Ne pas laisser des liquides autres que de l'eau, de l'eau salée, de l'huile de machine ou du gazoil entrer en contact avec le tube d'insertion.**  
Dans le cas contraire, le tube d'insertion peut être endommagé.
  - **Tenir compte des précautions suivantes lors de la manipulation des couvercles du compartiment de la batterie, de l'interface, de la carte SD et du câble relais.**
    - Ne pas ouvrir ni fermer les couvercles en présence d'eau sur le câble relais ou les surfaces avoisinantes.
    - Ne pas ouvrir ou fermer les couvercles avec les mains mouillées.
    - Ne pas ouvrir ou fermer les couvercles dans des zones exposées à l'humidité ou à la poussière.
    - Fermer les couvercles lors du stockage de l'instrument et lorsque les terminaux ne sont pas utilisés.
  - **Respecter les précautions suivantes concernant les terminaux de cette unité et ceux présents sur l'unité LED.**
    - Ne pas toucher les bornes de la batterie directement avec les mains.
    - Éviter que de la saleté ou des gouttes d'eau n'entrent en contact avec les terminaux.
  - **Ne pas utiliser cet instrument si l'emballage étanche à l'intérieur du couvercle du câble relais est endommagé, entaillé ou mal aligné.**
  - **Il convient de respecter les précautions suivantes lors du retrait de l'instrument de la valise de transport et de la valise de l'endoscope.**
    - Ne pas soulever ni tirer le tube d'insertion.L'instrument risque d'être endommagé.
  - **Ne pas tirer avec force sur le tube d'insertion et d'autres câbles ni les déplacer.**
  - **Il convient de respecter les précautions suivantes lors du stockage de l'instrument dans la valise de transport et la valise de l'endoscope.**
    - S'assurer que l'extrémité distale est complètement refroidie avant de stocker l'instrument.
    - S'assurer que le tube d'insertion n'est pas entortillé avant de le ranger.
  - **Ne pas soulever la valise de transport ou la valise de l'endoscope lorsqu'elles ne sont pas correctement fermées.**
  - **Lors de la mise au rebut de ce produit, veiller à respecter les lois et les réglementations locales.**  
Avant la mise au rebut de ce produit, vérifier les réglementations locales, règles et lois afin d'être sûr de les respecter.
-

## Précautions de sécurité – Précautions concernant la batterie –

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet instrument avec les batteries, contactez EVIDENT.

Lors de la manipulation de la batterie, il convient de respecter scrupuleusement les précautions décrites ci-dessous. Si les batteries ne sont pas manipulées correctement, des fuites de liquide, une chaleur excessive, de la fumée, l'explosion de la batterie, des chocs électriques et/ou des brûlures peuvent survenir.

Avant toute utilisation, lire attentivement le manuel fourni avec le chargeur de la batterie afin de bien en comprendre les informations et respecter scrupuleusement les instructions.

### DANGER

- Utiliser la batterie NC2040NO29 u NC2040NO34 et la charger à l'aide du chargeur CH5000C ou CH5000X.
- Ne pas exposer la batterie à des chocs importants.
- Ne pas court-circuiter les terminaux avec des objets métalliques.
- Ne pas jeter la batterie dans le feu ni l'exposer à la chaleur.
- Ne pas ouvrir ou modifier la batterie.
- Ne pas utiliser le chargeur de la batterie en extérieur.

Cela pourrait entraîner un choc électrique, de la fumée ou un incendie pouvant endommager le chargeur. Le chargeur de la batterie est conçu pour une utilisation en intérieur.

### AVERTISSEMENT

- Lorsque la batterie est en charge, ne pas couvrir le chargeur de batterie avec des vêtements, du linge de lit ou tout autre tissu.
- Une fois la batterie chargée, veiller à toujours débrancher le cordon d'alimentation du chargeur de la prise secteur.
- Aux premiers signes d'anomalie, par ex. une génération de chaleur dans l'instrument ou le chargeur de la batterie, une odeur, un bruit ou de la fumée anormaux, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation du chargeur et cesser de l'utiliser.  
Contacter EVIDENT.
- Si le chargeur ne termine pas le chargement de la batterie dans le temps imparti, arrêter d'essayer de charger la batterie.
- Ne pas laisser le compartiment de la batterie se déformer et ne jamais y insérer d'objet étranger.
- Ne pas laisser de métal, d'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le compartiment de la batterie ou sur les terminaux de la batterie.  
Si un corps étranger pénètre dans l'unité de base, retirer la batterie, débrancher l'adaptateur c.a., et contacter immédiatement EVIDENT.
- Ne pas retirer la batterie immédiatement si l'instrument a été utilisé de façon continue pendant une longue période.  
La chaleur générée par la batterie entraîne un risque de brûlure.
- Ne pas toucher les terminaux de la batterie avec les mains mouillées.
- S'il est prévu que l'instrument ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, retirer la batterie de l'unité de base et la stocker dans un endroit sec.  
Sinon, le liquide de la batterie pourrait fuir et la génération de chaleur pourrait provoquer un incendie ou des blessures.

- Garder la batterie hors de portée des enfants en bas âge.
- Si une fuite de liquide provenant de la batterie entre en contact avec le corps, rincer immédiatement à l'eau claire du robinet et, le cas échéant, consulter un médecin.

**AVERTISSEMENT**

- **En cas de problème lors de l'insertion de la batterie, ne pas essayer de l'insérer de force.**  
Vérifier l'orientation de la batterie et vérifier que les bornes ne comportent pas d'anomalies. La tentative d'insertion de la batterie de force dans le compartiment, peut provoquer un dysfonctionnement.
- **En cas de problème lors du retrait de la batterie de l'instrument, ne pas essayer de la retirer de force.**  
Contacter EVIDENT.
- **Contactez les compagnies aériennes à l'avance si vous prévoyez de transporter la batterie par avion.**
- **Lors du remplacement de la batterie, ne pas répéter l'insertion et le retrait de manière rapide.**  
L'alimentation risque de ne pas fonctionner.
- **Ne pas stocker la batterie dans les lieux suivants.**
  - Environnements exposés à de l'eau, températures élevées, taux d'humidité faibles et élevés, poussière.
  - Lieux exposés à la lumière directe du soleil ou à son rayonnement.
  - Lieux exposés à des gaz contenant de l'halogénure\*1

\*1 Le gaz contenant de l'halogénure dans les insecticides, les pesticides et les agents d'extinction gazeux peut nuire aux performances de certains composants électriques.
- **Ne pas utiliser, charger ni stocker la batterie dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, dans une automobile exposée au soleil, près d'une source de chaleur, etc.**
- **Ne pas utiliser une batterie si elle présente des irrégularités telles qu'une fuite de fluide, une décoloration, une déformation, une odeur anormale ou toute autre anomalie.**
- **Ne pas immerger la batterie dans de l'eau (douce ou salée), et ne pas mouiller la batterie.**
- **Lors de la mise au rebut de la batterie, veiller à respecter les lois et les réglementations locales.**

**REMARQUE**

- La contamination des électrodes de la batterie par de la sueur ou de l'huile provoquera la défaillance du contact. Si la batterie est sale, l'essuyer avec un chiffon sec avant de l'utiliser.
- Utiliser la batterie correctement. Si la batterie est utilisée de manière incorrecte, des fuites de liquide de batterie, une génération de chaleur ou des dommages peuvent en résulter. Insérer la batterie dans le bon sens lors du remplacement.
- Plage de températures pour le fonctionnement de la batterie Li-ion
  - Décharge (lors de l'utilisation de cette unité) : -10 °C à 40 °C
  - Charge : 0 °C à 40 °C
  - Stockage : -20 °C à 60 °C (température recommandée : 20 °C)


L'utilisation de la batterie à une température dépassant les plages de températures décrites ci-dessus entraînera une dégradation de ses performances et de sa durée de vie. Avant de stocker l'instrument, veiller à retirer la batterie de l'unité de base.

# Plaque signalétique/d'avertissement


Les cotes de sécurité, les avertissements et les numéros de série sont décrits sur l'étiquette apposée sur ce produit.

Étudier la signification des symboles de sécurité et toujours utiliser le produit de la manière la plus sûre possible.

Si des étiquettes manquent ou si leur contenu est illisible, contacter EVIDENT.

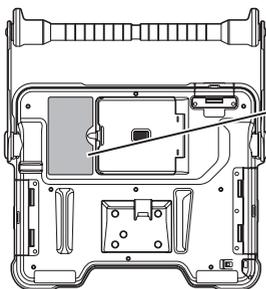

## ■ Étiquette de conformité, classe de protection, modèle, numéro de série

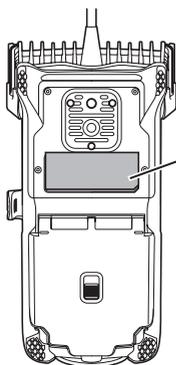

## ■ Étiquette de conformité, modèle, numéro de série, précautions



Risque de radiations optiques potentiellement dangereuses émises par ce produit. (Voir page 6)

# 1 Déballage

## 1-1 Déballage

Lors du déballage, s'assurer que tous les éléments énumérés ci-dessous sont inclus. Si quelque chose est manquant ou endommagé, contacter EVIDENT.

| Nom   | Quantité |
|---|----------|
| Base  | 1        |
| Carte SDHC (insérée dans le logement de la carte SDHC de l'unité de base) | 1        |
| Adaptateur secteur  | 1        |
| Câble relais  | 1        |
| Câble HDMI  | 1        |
| Batterie  | 1        |
| Manuel d'instructions   | 1        |
| Sacoche de transport  | 1        |
| Protection de transport (utilisée lors du transport de l'unité de base)   | 1        |

\*1 Se référer à l'étiquette fixée sur la surface interne de la coque supérieure de la valise qui décrit les procédures de stockage. (Pour les procédures de stockage de l'instrument dans la valise de transport, se référer à « Stockage dans la valise de transport » (page 102))


## 1 Stockage du boîtier de l'adaptateur optique

Les objets suivants peuvent être stockés dans le boîtier de l'adaptateur fourni avec l'endoscope en option.

- Adaptateur optique
- Carte SDHC (support d'enregistrement de données optiques)
- Joint torique (rangé dans un sac)
- Capuchon

Stocker ces éléments dans le boîtier de l'adaptateur optique lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

L'illustration sur la droite montre les emplacements de stockage de chaque élément.

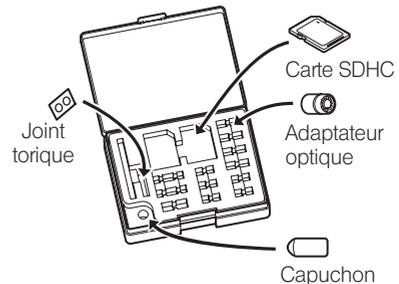

## 2 Options

- Unité endoscopique
- IV9●●●G ((●●●) indique le diamètre et la longueur de la sonde.)

| Nom   | Quantité |
|---|----------|
| Unité endoscopique                                    | 1        |
| Sangle d'attache du tube d'insertion                  | 1        |
| Boîtier de l'adaptateur optique                       | 1        |
| Capuchon  | 1        |
| Kit de nettoyage de la lentille (coton tige, pinceau) | 1        |
| Autocollant d'identification du numéro de modèle      | 1        |
| Manuel d'instructions                                 | 1        |

- Adaptateur optique stéréo

| Nom  | Quantité |
|--|----------|
| Adaptateur optique stéréo                          | 1        |
| Support d'enregistrement de données optiques       | 1        |
| Joint torique                                      | 6        |
| Guide de référence de de mesure stéréo             | 1        |
| Outil de vérification                              | 1        |
| Certificat d'étalonnage de l'outil de vérification | 1        |
| Manuel d'instructions                              | 1        |

- Adaptateur optique


| Nom                   | Quantité |
|-----------------------|----------|
| Adaptateur optique    | 1        |
| Joint torique         | 6        |
| Manuel d'instructions | 1        |

Se référer à « Schéma du système » (page 113) pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles.

# 2 Nomenclature


## 2-1 Nomenclature

### Base

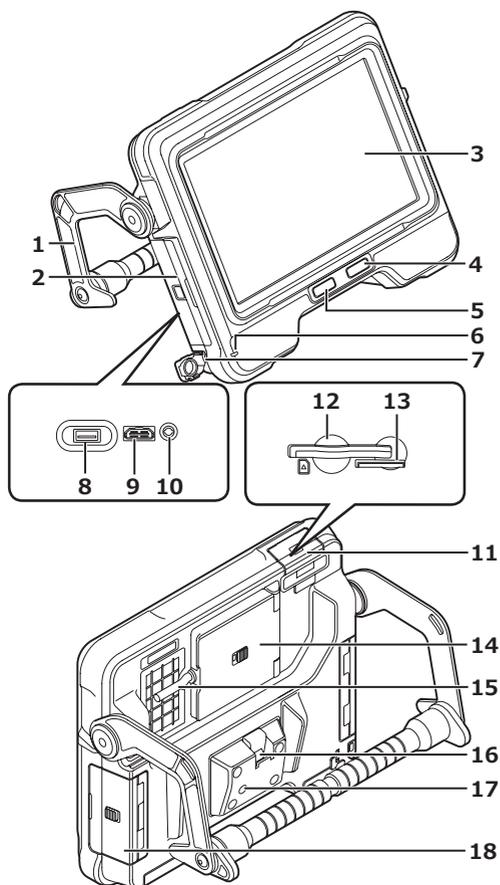

| N° | Nom                                      |
|----|--|
| 1  | Poignée                                  |
| 2  | Couvercle d'interface                    |
| 3  | Écran LCD                                |
| 4  | Bouton [POWER] (⏻)                       |
| 5  | Bouton [LIGHT] (☀️)                      |
| 6  | Indicateur de chargement                 |
| 7  | Terminal DC-IN                           |
| 8  | Connecteur USB                           |
| 9  | Terminal HDMI                            |
| 10 | Terminal casque audio                    |
| 11 | Couvercle de carte SD                    |
| 12 | Logement de la carte SDHC                |
| 13 | Logement de la carte microSDHC           |
| 14 | Couvercle de câble relais                |
| 15 | Câble relais                             |
| 16 | Section de raccordement arrière          |
| 17 | Orifice de montage du trépied            |
| 18 | Couvercle du compartiment de la batterie |

Unité endoscopique

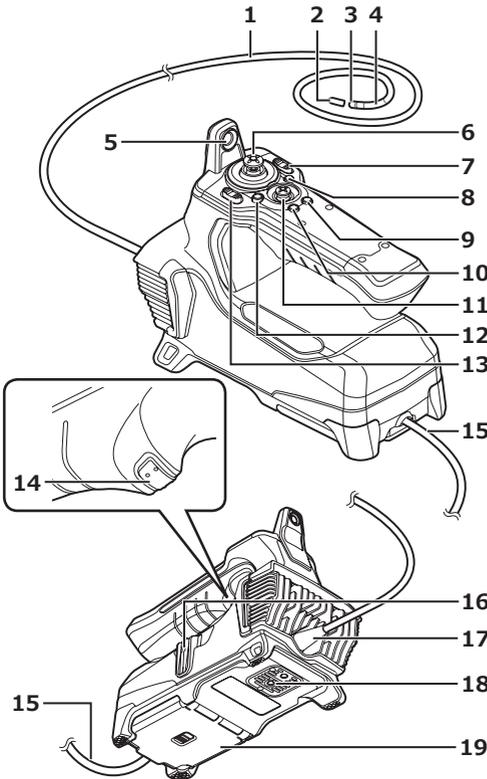


| N° | Nom   |
|----|---|
| 1  | Tube d'insertion  |
| 2  | Capuchon  |
| 3  | Extrémité distale   |
| 4  | Section d'angulation  |
| 5  | Orifice de retenue pour l'extrémité distale du tube d'insertion |
| 6  | Joystick [ANGLE/LOCK]   |
| 7  | Levier [ZOOM]   |
| 8  | Bouton [LIVE]   |
| 9  | Bouton [CENT]   |
| 10 | Bouton [MEW]  |
| 11 | Joystick [MEAS/OK]  |
| 12 | Bouton [MENU]   |
| 13 | Levier [BRT]  |
| 14 | Bouton [FRZ/REC]  |
| 15 | Câble relais  |
| 16 | Section de raccordement latérale                                |
| 17 | Stoppeur de pliure  |
| 18 | Orifice de montage du trépied                                   |
| 19 | Couvercle de câble relais                                       |


## 2-2 Nomenclature de l'extrémité distale/adaptateur optique

### Type 4 mm


● Extrémité distale

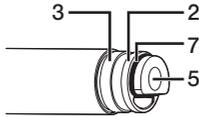

● Adaptateur optique, adaptateur optique stéréo

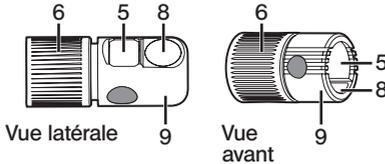


● Vue interne de l'adaptateur optique

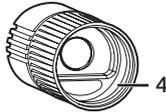


### Type 6 mm


● Extrémité distale

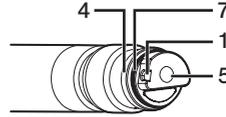

● Adaptateur optique, adaptateur optique stéréo

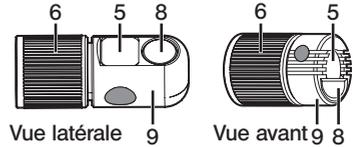

● Vue interne de l'adaptateur optique

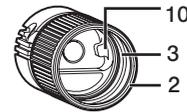

| N° | Nom  |
|----|--|
| 1  | Fente de placement de l'adaptateur optique |
| 2  | Premier pas de vis                         |
| 3  | Deuxième pas de vis                        |
| 4  | Pas de vis de connexion                    |
| 5  | Lentille de l'objectif                     |


| N° | Nom   |
|----|---|
| 6  | Écrou   |
| 7  | Joint torique   |
| 8  | Éclairage   |
| 9  | Abréviation du nom du produit*1 et numéro de série (numéro prédéfini)*2 |
| 10 | Goupille de positionnement  |

\*1 Pour obtenir des informations sur l'abréviation du nom du produit, se référer à « Caractéristiques de l'adaptateur optique » (page 111).

\*2 Le numéro de série de l'adaptateur optique stéréo est indiqué en tant que numéro prédéfini dans la section « Enregistrement/réenregistrement d'un adaptateur optique stéréo » (page 76) et dans la section « Sélection d'un adaptateur optique stéréo enregistré » (page 81).

## 2-3 Nomenclature de l'écran LDC

### Écran en direct

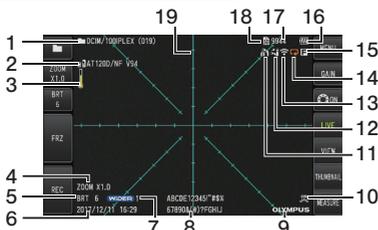

#### ● Durant le réglage du ZOOM



#### ● Durant le réglage BRT



### Écran fixe




| N° | icône/indicateur | Nom  |
|----|------------------|--|
| 1  | -                | Nom du dossier   |
| 2  | -                | Nom de l'adaptateur optique                                  |
| 3  |                  | Indicateur de température de l'extrémité distale             |
| 4  | -                | Niveau de zoom   |
| 5  | -                | Niveau de luminosité   |
| 6  | -                | Date/heure   |
| 7  |                  | icône mode gain<br><b>GX</b> <b>GXST</b>                     |
| 8  | -                | Titre  |
| 9  | -                | Logo   |
| 10 |                  | icône LED  |
| 11 |                  | icône de verrouillage de l'angle                             |
| 12 |                  | icône de centrage de l'angle                                 |
| 13 |                  | icône réseau local sans fil (WLAN)                           |
| 14 |                  | icône d'enregistrement vidéo constante <b>GX</b> <b>GXST</b> |
|    |                  | icône d'enregistrement vidéo en cours                        |
|    |                  | icône d'enregistrement audio en cours                        |
| 15 |                  | icône d'image fixe   |
| 16 |                  | Indicateur de batterie                                       |
| 17 | -                | Nombre d'images enregistrables                               |
| 18 |                  | icône de carte SD  |
| 19 | -                | Quadrillage  |
| 20 | -                | Bouton de niveau de zoom                                     |
| 21 | -                | Bouton de niveau de luminosité                               |

#### ASTUCE

- Le titre affiché est le titre qui a été entré sur l'écran en direct la dernière fois que le système a été utilisé.
- En cas de saleté, de taches ou d'autres anomalies sur l'écran LCD, se référer à « Stockage et entretien » (page 100).

## Écran en direct (boutons du pavé tactile)

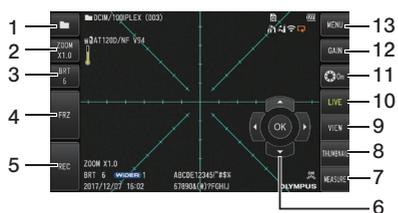

### ● Si le bouton ANGLE est sur MARCHÉ




### ● Durant l'enregistrement vidéo



| N° | Nom du bouton | Fonction  |
|----|---------------|---|
| 1  | [FOLDER]      | Permet de masquer ou d'afficher le bouton [MEAS/OK] (n° 6)  |
| 2  | [ZOOM]        | Permet de masquer ou d'afficher les boutons de réglage du niveau de zoom (T, W)                       |
| 3  | [BRT]         | Permet de masquer ou d'afficher les boutons de réglage du niveau de luminosité (+, -)                 |
| 4  | [FRZ]         | Permet de basculer entre l'image en direct et l'image fixe  |
| 5  | [REC]         | Permet d'enregistrer une vidéo sur l'écran en direct ou d'enregistrer une image fixe sur l'écran fixe |

| N° | Nom du bouton          | Fonction  |
|----|------------------------|---|
| 6  | [MEAS/OK]              | Permet de se déplacer dans les dossiers   |
| 7  | [MEASURE]              | Permet d'accéder à l'écran de prise de repère lorsque la mesure stéréo est possible, puis à l'écran de mesure dans les autres cas                                 |
| 8  | [THUMBNAIL]            | Permet d'accéder à l'écran des miniatures   |
| 9  | [VIEW]                 | Permet d'accéder à l'écran de visionnage  |
| 10 | [LIVE]                 | Permet de basculer vers l'écran en direct lorsque depuis le mode écran fixe   |
| 11 | [ANGLE]                | Permet de masquer ou d'afficher le bouton des opérations de courbe. Toucher le bouton affiche, déplace et masque le bouton des opérations de courbe, tour à tour. |
| 12 | [GAIN]                 | Permet d'activer/de désactiver le mode gain<br><b>GX</b> <b>GXST</b>  |
| 13 | [MENU]                 | Permet d'afficher les différents menus  |
| 14 | Opération d'angulation | Permet d'exécuter l'opération d'angulation  |
| 15 | [STOP]                 | Permet d'interrompre l'enregistrement vidéo   |
| 16 | [CAPTURE]              | Permet d'enregistrer une image fixe durant la vidéo   |
| 17 | -                      | Permet de basculer entre l'affichage du temps d'enregistrement de film restant et le temps écoulé   |
| 18 | [INDEX]                | Permet d'ajouter des marques-repères durant l'enregistrement vidéo  |

## Écran miniature

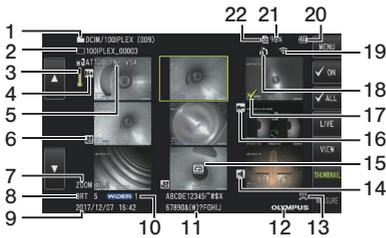

| N° | icône/indicateur | Nom  |
|----|------------------|--|
| 1  | -                | Nom du dossier                                   |
| 2  | -                | Nom du fichier                                   |
| 3  |                  | Indicateur de température de l'extrémité distale |
| 4  |                  | icône de remarque                                |
| 5  | -                | Nom de l'adaptateur optique                      |
| 6  |                  | icône vidéo                                      |
| 7  | -                | Niveau de zoom                                   |
| 8  | -                | Niveau de luminosité                             |
| 9  | -                | Date/heure                                       |

| N° | icône/indicateur | Nom  |
|----|------------------|--|
| 10 |                  | icône mode gain<br><input type="checkbox"/> GX <input type="checkbox"/> GXST |
| 11 | -                | Titre  |
| 12 | -                | Logo   |
| 13 |                  | icône LED  |
| 14 |                  | icône de son   |
| 15 |                  | icône vidéo constante  |
| 16 |                  | icône de mesure  |
| 17 |                  | icône coche  |
| 18 |                  | icône de verrouillage de l'angle   |
| 19 |                  | icône réseau local sans fil (WLAN)   |
| 20 |                  | Indicateur de batterie   |
| 21 | -                | Espace disponible sur la carte SD  |
| 22 |                  | icône de carte SD  |


## Écran des miniatures (boutons du pavé tactile)




| N° | Nom du bouton   | Fonction  |
|----|-----------------|---|
| 1  | Page précédente | Permet de retourner à la page précédente  |
| 2  | Page suivante   | Permet d'aller à la page suivante   |
| 3  | Cocher [ALL]    | Permet de sélectionner ou de désélectionner toutes les coches des images miniatures |
| 4  | Coche [ON]      | Permet d'activer le mode d'attribution des coches des images miniatures             |

## Écran de visionnage

### ● Lors de la lecture de l'image fixe

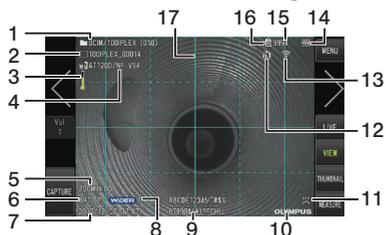

### ● Lors de la lecture de l'image fixe et du réglage du volume

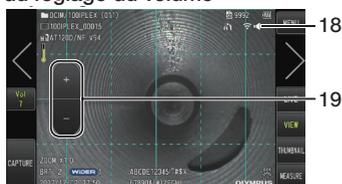

### ● Lors de la lecture de la vidéo



| N° | icône/<br>indicateur | Nom  |
|----|----------------------|--|
| 1  | -                    | Nom du dossier                                   |
| 2  | -                    | Nom du fichier                                   |
| 3  |                      | Indicateur de température de l'extrémité distale |
| 4  | -                    | Nom de l'adaptateur optique                      |

| N° | icône/<br>indicateur | Nom                                  |
|----|----------------------|--------------------------------------|
| 5  | -                    | Niveau de zoom                       |
| 6  | -                    | Niveau de luminosité                 |
| 7  | -                    | Date/heure                           |
| 8  |                      | icône mode gain                      |
| 9  | -                    | Titre                                |
| 10 | -                    | Logo                                 |
| 11 |                      | icône LED                            |
| 12 |                      | icône de verrouillage de l'angle     |
| 13 |                      | icône réseau local sans fil (WLAN)   |
| 14 |                      | Indicateur de batterie               |
| 15 | -                    | Nombre d'images enregistrables       |
| 16 |                      | icône de carte SD                    |
| 17 | -                    | Quadrillage                          |
| 18 |                      | icône de lecture audio               |
| 19 | -                    | Bouton de niveau de volume           |
| 20 | -                    | Durée de lecture vidéo               |
| 21 | -                    | Bare de position de la lecture vidéo |
| 22 | -                    | Marque-repère                        |
| 23 | -                    | Durée totale de la vidéo             |
| 24 |                      | icône de lecture vidéo               |
|    |                      | icône de pause de la vidéo           |
|    |                      | icône de fin de lecture vidéo        |

## Écran de visionnage (boutons du pavé tactile)

### ● Lors de la lecture de l'image fixe



| N° | Nom du bouton                    | Fonction   |
|----|----------------------------------|--|
| 1  | Afficher l'image précédente (*1) | Permet de retourner à la page précédente   |
| 2  | [Vol]                            | Permet de masquer ou d'afficher les boutons de réglage du niveau de volume (+, -)  |
| 3  | [CAPTURE]                        | Permet d'enregistrer l'image fixe durant la lecture de l'image fixe et lorsque la lecture de la vidéo est sur pause. Permet d'arrêter l'enregistrement du son après l'enregistrement de l'image fixe |
| 4  | Afficher l'image suivante (*1)   | Permet de passer à l'image suivante  |

### ● Lors de la lecture de la vidéo



| N° | Nom du bouton   | Fonction  |
|----|---|---|
| 5  | Repère de chapitre précédent  | Permet de retourner au repère de chapitre précédent durant la lecture de la vidéo |
| 6  | Retour rapide   | Permet d'effectuer un retour rapide durant la lecture de la vidéo                 |
| 7  | Avance rapide   | Permet d'effectuer une avance rapide durant la lecture de la vidéo                |
| 8  | Repère de chapitre suivant  | Permet de passer au repère de chapitre suivant durant la lecture de la vidéo      |
| 9  |  | Lecture vidéo (*2)  |
|    |  | Pause vidéo (*2)  |

\*1 Il est également possible d'afficher l'image précédente et l'image suivante en balayant l'écran avec le doigt.

\*2 Il est également possible de mettre la lecture en pause ou de redémarrer en appuyant sur l'écran.

## Écran de lecture de vidéo constante GX GXST

- Lecture uniquement à l'aide du pavé tactile



| N° | Nom du bouton | Fonction   |
|----|---------------|--|
| 1  | EFFACER       | Permet d'effacer une vidéo constante                               |
| 2  | COPIER        | Permet de copier une vidéo constante sur une carte SDHC            |
| 3  | Retour rapide | Permet d'effectuer un retour rapide durant la lecture de la vidéo  |
| 4  | Avance rapide | Permet d'effectuer une avance rapide durant la lecture de la vidéo |

- Lecture à l'aide du pavé tactile et du joystick\* [MEAS/OK]



\* Se référer à « Lecture et mise en pause de la vidéo » (page 54) pour savoir comment lire la vidéo à l'aide du joystick.

### ASTUCE

- Le bouton [MENU] peut servir à faire basculer l'écran de lecture vidéo constante entre un écran qui fonctionne uniquement à l'aide du pavé tactile et un écran qui fonctionne avec le pavé tactile et le joystick [MEAS/OK].
- Sur l'écran de lecture fonctionnant uniquement avec le pavé tactile, le bouton Effacer et le bouton Copier, affichés à droite, sont plus gros. Le bouton Opérations peut également être activé à l'aide du joystick [MEAS/OK].

Écran d'affichage des annotations **GX** **GXST**

● Fonctionnement avec le pavé tactile et le joystick [MEAS/OK]



● Fonctionnement uniquement avec le pavé tactile



| N° | Nom du bouton | Fonction  |
|----|---------------|---|
| 1  | RETOUR        | Permet de retourner à l'écran menu  |
| 2  | COULEUR       | Permet de sélectionner une ligne de couleur                                     |
| 3  | LIGNE         | Permet de sélectionner une largeur de ligne                                     |
| 4  | REC           | Permet d'enregistrer les images avec annotations                                |
| 5  | OK            | Permet de confirmer la forme du dessin libre ou la présentation de l'annotation |

| N° | Nom du bouton            | Fonction  |
|----|--------------------------|---|
| 6  | EFFACER/<br>TOUT EFFACER | Permet d'effacer les annotations dont la présentation n'a pas été finalisée/toutes les annotations après avoir confirmé la présentation   |
| 7  | DESSIN LIBRE             | Permet de régler la présentation de la figure dessinée par glissement (en faisant glisser un doigt sur l'écran) et de l'afficher sur l'écran. La fonction dessin libre est également disponible avec le pavé tactile. |
| 8  | REPÈRE                   | Permet de régler la présentation du repère sélectionné et de l'afficher sur l'écran   |
| 9  | TEXTE                    | Permet de régler la présentation du texte et de l'afficher sur l'image  |
| 10 | CURSEUR/OK<br>MARCHE     | Permet de masquer ou d'afficher le bouton de sélection CURSEUR/OK   |
| 11 | FERMER                   | Permet de fermer l'écran annotations et de retourner à l'écran précédent  |

ASTUCE

L'écran d'affichage des annotations comprend un écran qui fonctionne à l'aide du pavé tactile et des joysticks et un autre écran qui fonctionne uniquement à l'aide du pavé tactile. Il est possible de basculer d'un écran à l'autre grâce au bouton [MENU].

Lorsque le fonctionnement avec le pavé tactile et les joysticks est sélectionné, les boutons affichés des deux côtés de l'écran sont plus gros.

# 3 Préparation et inspection pré-opérateur


S'assurer d'effectuer la préparation et l'inspection décrites dans ce chapitre avant d'utiliser l'instrument. Aux premiers signes d'anomalie, cesser immédiatement d'utiliser l'instrument et effectuer les actions requises décrites dans la section « Dépannage » (page 96). Les inspections sont requise avant toute utilisation et doivent également être effectuées régulièrement.

## REMARQUE

S'assurer que l'instrument est hors tension avant d'effectuer les préparations pré-opération et l'inspection.

## 3-1 Transport de la sacoche

### ■ Avec la poignée

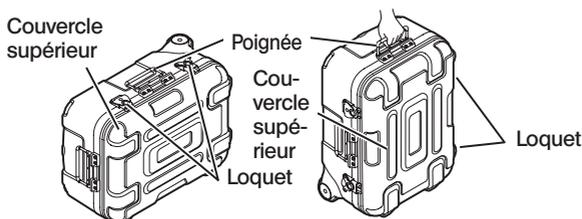


S'assurer que le loquet est fermé avant de soulever la sacoche.

### ■ Portage à l'aide de la poignée extensible

1



2

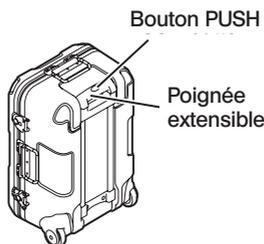

3



S'assurer que le loquet est bien fermé.

Appuyer sur le bouton PUSH pour déverrouiller la poignée et l'étendre.

Appuyer de nouveau sur le bouton PUSH pour abaisser la poignée, puis la ranger.


Tenir la poignée, incliner la valise de transport et la déplacer à l'aide des roues situées à sa base.

## 3-2 Préparation du produit

### 1 Retrait de l'unité de base de la valise de transport


#### ■ Retrait de l'unité de base et de l'endoscope raccordés au moyen du câble relais

Retirer le câble relais de la valise de transport, tenir la poignée de l'unité de base et le tube d'insertion et les retirer de la valise.

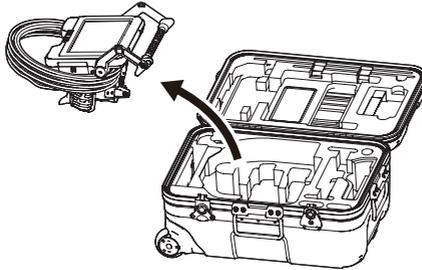

#### ■ Retrait de l'unité de base uniquement

Tenir la poignée et retirer l'unité de base.

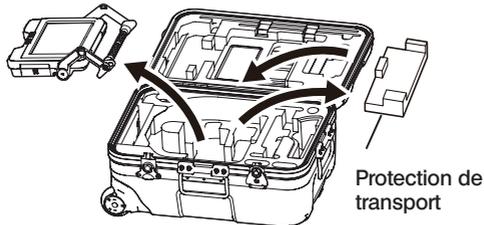


#### ASTUCE

La protection de transport est utilisée pour transporter l'unité de base. Elle n'est pas utilisée lorsque l'unité de base et l'endoscope sont raccordés. Stocker la protection de transport et l'utiliser lors du transport de l'unité de base.


## 2 Installation/retrait de l'endoscope

- IPLEX GT ne peut être combiné qu'avec un endoscope du même type que celui initialement associé à l'unité de base.
- Tous les types d'endoscopes sont compatibles après extension des fonctions. **GX** **GXST**


- 1** Ouvrir le couvercle du câble relais de l'unité de base et de l'endoscope.

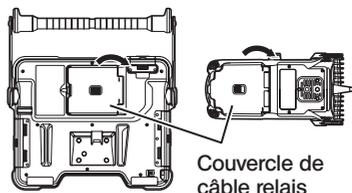


- 2** Brancher le câble relais.

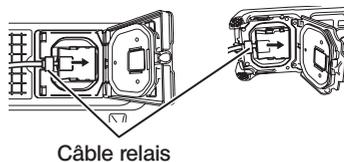

- 3** Bien pousser la bague du câble de sorte qu'elle ne soit pas lâche.

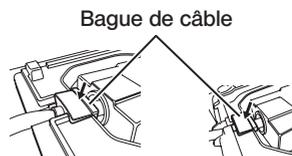

- 4** Fermer le couvercle du câble relais de l'unité de base et de l'endoscope.

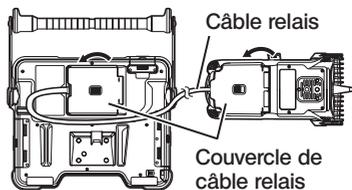

### REMARQUE

- Afin de garantir l'étanchéité, il convient de fixer correctement la bague de câble et de bien fermer le couvercle du câble relais.
- Mettre l'alimentation hors tension avant de brancher et de débrancher le câble relais.

### ■ Retrait de l'endoscope

Pour procéder au retrait, suivre les étapes d'installation dans l'ordre inverse.

## 3-3 Préparation de l'alimentation électrique

### 1 Utilisation de la batterie


Le niveau de batterie restant est indiqué par l'indicateur de batterie sur le moniteur LCD.

#### ■ Chargement de la batterie de l'unité de base

Suivre les étapes ci-dessous pour le chargement de la batterie.

- ① Faire glisser le loquet d'ouverture du couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir.
- ② Insérer la batterie tout en faisant attention à son orientation. Vérifier que la batterie est verrouillée en position et fermer le couvercle du compartiment.

Vérifier que le couvercle du compartiment de la batterie est verrouillé.

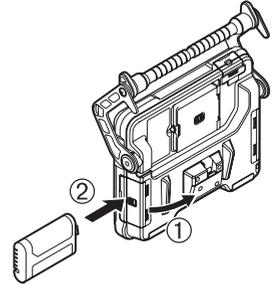


#### ASTUCE

- Recharger la batterie avant de l'utiliser pour la première fois, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.
- En général, les performances de la batterie sont dégradées lorsque la température ambiante baisse. Noter que les performances de la batterie s'améliorent lorsque la température atteint un niveau normal.
- Une charge complète assure environ 2 heures et 30 minutes (en général) de fonctionnement continu. La durée de fonctionnement dépend de la méthode de chargement, des environnements de travail et des réglages de l'instrument. Il est recommandé de préparer plusieurs batteries de rechange si de longues heures d'utilisation de la batterie sont prévues. Le temps de charge normal de la batterie est d'environ 3 heures (en général).
- Pour en savoir plus sur le chargement de la batterie à l'aide du chargeur de batterie (en option), se référer au manuel d'instructions fourni avec le chargeur de batterie.
- La batterie est un élément consommable.

#### ■ Retrait de la batterie


Retirer la batterie en déplaçant la languette au niveau de l'espace d'insertion de la batterie, dans le sens de la flèche.

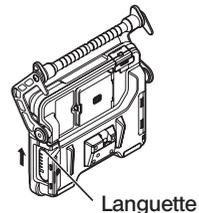

## 2 Utilisation de l'adaptateur secteur

Suivre les étapes ci-dessous pour raccorder l'adaptateur c.a.

- ① Ouvrir le capuchon du terminal DC-IN sur l'unité de base.
- ② Raccorder le cordon d'alimentation secteur à l'entrée secteur de l'adaptateur c.a.
- ③ Raccorder le connecteur de sortie de l'adaptateur c.a. au terminal DC-IN de cet instrument.
- ④ Ensuite, raccorder la prise du cordon d'alimentation c.a. à une prise d'alimentation.

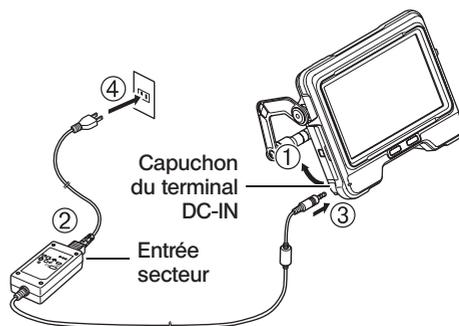


## 3 Chargement de la batterie

### ■ Chargement avec l'unité de base

- Lorsque l'adaptateur c.a. est branché à l'endoscope, le fait de couper l'alimentation électrique déclenche le chargement de la batterie. (Le chargement ne peut pas s'effectuer lorsque l'appareil est sous tension.)
- L'indicateur de chargement clignote lorsque le chargement est en cours.
- Débrancher l'adaptateur c.a. pour arrêter le chargement en cours.
- Le voyant lumineux de l'indicateur de chargement s'éteint lorsque le chargement est terminé.
- Déconnecter l'adaptateur c.a. lorsque la batterie est pleine.

## ■ Indicateur de chargement durant le chargement
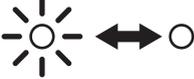
| Indicateur  | Signification   |
|---|---|
|  <p>Clignote<br/>(le voyant s'allume et s'éteint toutes les 0,5 seconde)</p>     | Le chargement de la batterie est en cours.  |
|  <p>Alterne entre clignotement (2 fois) et voyant éteint (environ 1 seconde)</p> | Chargement de la batterie impossible en raison d'une température environnante trop basse ou trop élevée.<br>Charger la batterie dans un environnement dont la température est comprise entre 0 et 40 °C.  |
|  <p>Le voyant clignote rapidement (continu)</p>                                  | Chargement impossible en raison d'une erreur de communication avec la batterie.<br>→Vérifier que le terminal de la batterie est propre.<br>→Vérifier que la batterie est bien celle spécifiée.<br>Si le problème persiste, cela peut être dû à une détérioration de la batterie.<br>Remplacer la batterie par une batterie neuve. |

## ■ Chargement avec un chargeur de batterie

La batterie peut être chargée en utilisant un chargeur de batterie en option.


## 3-4 Installation et retrait de l'adaptateur optique

### REMARQUE


- S'assurer de fixer le joint torique à l'extrémité distale du tube d'insertion avant d'utiliser l'adaptateur optique.**  
L'eau et la saleté qui entrent dans l'unité par les zones de raccordement entre le tube d'insertion et l'adaptateur optique peuvent provoquer des dysfonctionnements ou endommager l'unité. Noter également que l'adaptateur optique lui-même n'est pas étanche.
- Ne jamais utiliser l'instrument si de l'eau ou des saletés se trouvent à l'intérieur de l'adaptateur optique.**  
Dans le cas contraire, l'étanchéité à l'eau entre l'adaptateur optique et l'extrémité distale peut être corrompue, ou l'adaptateur optique ou l'extrémité distale peuvent être endommagés.
- Lors du remplacement de l'adaptateur, ne pas tenir le tube d'insertion par la partie se situant au-delà de la section d'angulation et à proximité de l'extrémité distale.**  
La section d'angulation risque d'être endommagée.

- 1 En maintenant l'adaptateur optique et l'extrémité distale de sorte qu'ils forment une ligne droite l'un par rapport à l'autre, insérer soigneusement l'adaptateur optique dans l'extrémité distale.

### ■ Type 4 mm

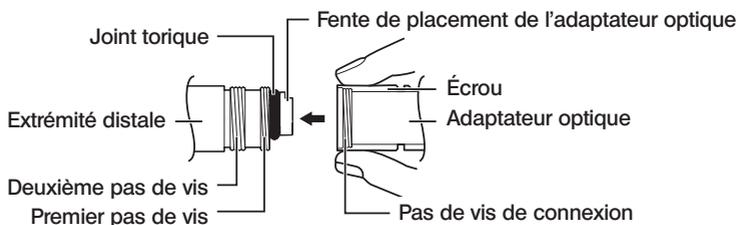


### ■ Type 6 mm

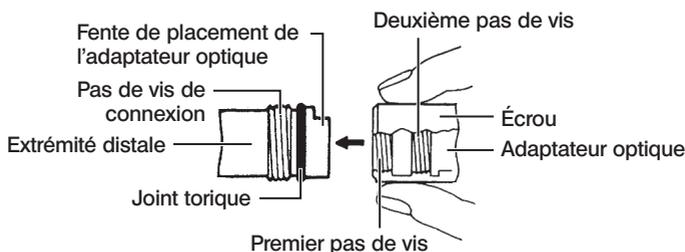

- 2 Tourner l'écrou de l'adaptateur optique dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le filetage de la vis passe sur le premier filetage.

- 3 Après avoir passé le premier filetage, tourner tout le corps principal de l'adaptateur optique dans le sens des aiguilles d'une montre tout en poussant doucement jusqu'à ce que le corps principal de l'adaptateur optique s'insère dans la rainure de positionnement du tube d'insertion et cesse de tourner.

- 4 Tourner l'écrou de l'adaptateur optique dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le filetage de la vis de connexion au deuxième filetage. Serrer l'écrou jusqu'à ce qu'il ne tourne plus.

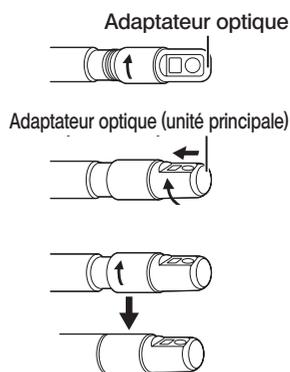


### ■ Retrait de l'adaptateur optique

Pour retirer l'adaptateur, suivre l'inverse de la procédure d'installation.

### 3-5 Insertion/retrait de la carte SDHC ou de la carte microSDHC

#### ■ Chargement de la carte SDHC

Ouvrir le couvercle de la carte SD.  
Tout en faisant attention à l'orientation de la carte SDHC, l'insérer jusqu'au fond jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Fermer le couvercle de la carte SD.

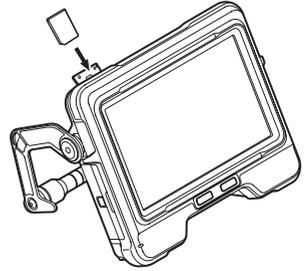


#### ■ Retrait de la carte SDHC

Appuyer une fois sur la carte SDHC pour la retirer.

#### ■ Installer une carte microSDHC

Ouvrir le couvercle de la carte SD.  
Tout en faisant attention à l'orientation de la carte microSDHC, l'insérer à fond jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Fermer le couvercle de la carte SD.

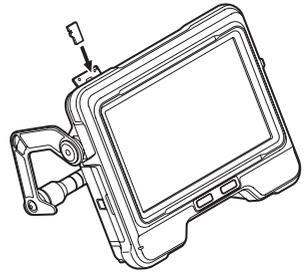


#### ■ Retrait de la carte microSDHC

Appuyer une fois sur la carte microSDHC pour la retirer.

## 3-6 Mise en place de l'unité de base

L'unité de base peut être placée sur une surface plane, être suspendue en hauteur ou être fixée à un trépied en vue de son fonctionnement et d'une observation.


### ■ Mise en place de l'unité de base sur une surface plane

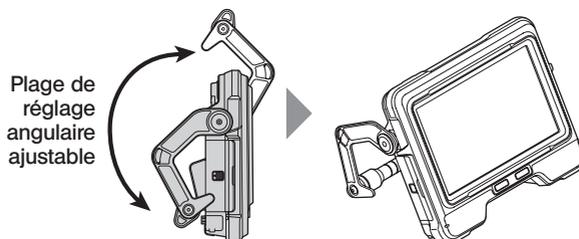

Pour procéder à l'observation avec l'unité de base placée sur une surface plane, utiliser la poignée comme support.  
Régler la poignée de sorte que l'angle de vue de l'écran du moniteur LCD soit confortable.  
L'angle de la poignée peut être ajusté selon la plage prévue, comme illustré ci-dessus.

### ■ Accrocher l'unité de base

Pour procéder à l'observation avec l'unité de base suspendue, ajuster l'angle de la poignée et attacher cette dernière pour suspendre l'unité de base.  
L'unité peut être suspendue à un tuyau d'un diamètre inférieur à  $\varnothing 40$  mm.

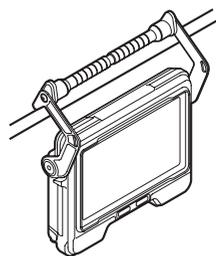

### ■ Installation de l'unité sur un trépied


Lors des observations avec un trépied, monter l'unité sur le trépied à l'aide de l'orifice de montage pour trépied situé sur l'unité de base.

#### AVERTISSEMENT

Vérifier que l'unité est solidement installée sur le trépied afin d'éviter toute chute pouvant entraîner des blessures ou endommager l'unité.


### 3-7 Raccordement de l'unité de base et de l'endoscope

Lors du stockage ou du transport de cet instrument, fixer le crochet au niveau de la section de raccordement latérale de l'endoscope à la section de raccordement arrière de l'unité de base pour raccorder les deux unités.

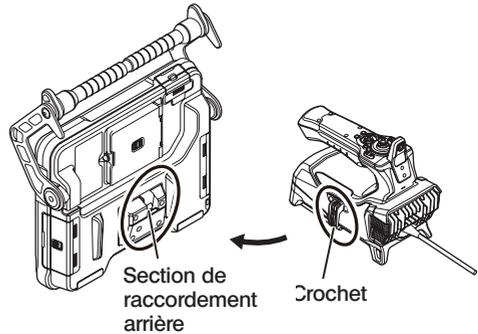

### 3-8 Sécurisation du tube d'insertion

Lors de déplacements vers d'autres lieux d'observation, le tube d'insertion peut être attaché à l'aide de la sangle d'attache pour faciliter le déplacement. Installer la sangle d'attache du tube d'insertion sur l'unité.

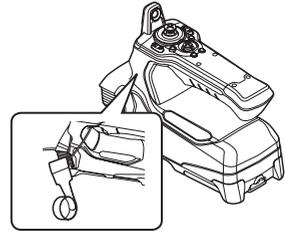


Enrouler le tube d'insertion et l'attacher à l'aide de la sangle d'attache située à proximité du dispositif anti-torsion de l'endoscope.

Une fois l'unité de base et l'endoscope raccordés, fixer le tube d'insertion enroulé à l'endoscope, tel qu'illustré sur le schéma. Tenir la poignée de l'unité de base et transporter l'unité.

Introduire l'extrémité distale du tube d'insertion dans l'orifice de retenue du tube d'insertion. Ainsi, l'extrémité distale du tube d'insertion ne peut pas toucher le sol si le tube d'insertion se détache accidentellement. Pour les déplacements sur de longues distances, il convient de transporter l'unité rangée dans la valise de transport.

**Orifice de retenue pour l'extrémité distale du tube d'insertion**


**Sangle d'attache du tube d'insertion**

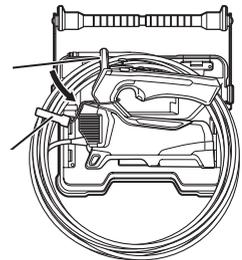

## 3-9 Installation/retrait du tube de guidage

### ■ Installation du tube de guidage

Il est possible d'utiliser les modèles IV9675G et IV96100G avec les tubes de guidage en option. Allonger le tube de guidage et insérer le tube d'insertion de cet instrument dans l'extrémité la plus proche de soi.

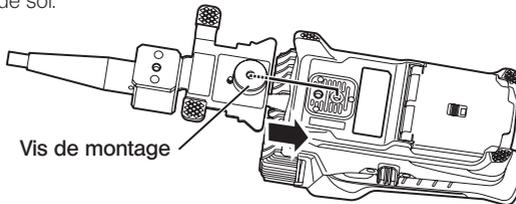

Serrer fermement la vis de montage du tube de guidage sur l'orifice de montage du trépied de l'endoscope puis vérifier que le tube de guidage est correctement fixé.

### ■ Retrait du tube de guidage

Pour retirer le tube de guidage, suivre les étapes de sécurisation du tube de guidage dans l'ordre inverse.

## 3-10 Connexion/déconnexion de l'adaptateur WLAN USB

### ■ Connexion de l'adaptateur WLAN USB

- Ouvrir le couvercle d'interface.
- Fixer l'adaptateur WLAN USB (recommandé) au terminal USB.

Pour plus d'informations sur les adaptateurs WLAN USB recommandés, contacter le distributeur, la filiale ou le bureau commercial.

### ■ Retrait de l'adaptateur WLAN USB

Pour retirer l'adaptateur WLAN USB, suivre les étapes d'installation de l'adaptateur WLAN USB dans l'ordre inverse.

## 3-11 Inspections pré et post-opératoires

**REMARQUE**

- Lors de l'inspection du tube d'insertion, s'assurer de le maintenir à un point situé derrière la section d'angulation. La section d'angulation risque d'être endommagée.
- S'assurer également de vérifier les éléments d'inspection après avoir utilisé l'instrument.

| Lieu de l'inspection                                      | Élément  | En cas d'anomalie                                  |
|---|--|--|
| Général   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il des corps étrangers comme de la saleté ou du sable sur le moniteur LCD, le tube d'insertion ou les couvercles ?  | Se référer à « Stockage et entretien » (page 100). |
|   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il des fissures ou des éraflures sur le moniteur LCD, le tube d'insertion ou les couvercles ?   | Remplacement nécessaire.<br>Contacter EVIDENT.     |
|   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il des irrégularités telles que des dommages ou des déformations des matériaux extérieurs, des boutons, des joysticks ou des leviers ?  |  |
|   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il des entailles, une déformation ou d'autres anomalies sur le câble ?  |  |
|   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il une anomalie, par ex. la bague du câble de jonction est-elle tombée ou cassée ?  |  |
| Batterie  | <input type="checkbox"/> Y a-t-il une fuite de liquide, des déformations, des fissures ou d'autres anomalies sur la batterie ?   | Contacter EVIDENT.                                 |
| Tube d'insertion, section d'angulation, extrémité distale | <input type="checkbox"/> Y a-t-il un relâchement dans les matériaux autres que la section d'angulation ?   | Se référer à « Stockage et entretien » (page 100). |
|   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il de la saleté ou des gouttes d'eau sur la lentille de l'objectif de l'extrémité distale ?<br>Une utilisation continue dans ces conditions risque d'endommager l'adaptateur optique et / ou l'extrémité distale.   |  |
|   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il une accumulation de saleté sur la rainure de positionnement de l'adaptateur optique ou sur les filetages de l'extrémité distale ?  |  |
|   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il une distorsion ou déformation de l'extrémité distale ou une usure inhabituelle du filetage de la vis de connexion ?<br>Ne jamais utiliser l'instrument en cas de relâchement à l'extrémité distale. Les pièces mal fixées peuvent chuter.                |  |
| Joint torique   | <input type="checkbox"/> Le joint torique est-il manquant, cassé, etc. ?<br>Si le joint torique est détaché ou cassé, de l'eau peut s'introduire à travers le joint, entre l'extrémité distale et l'adaptateur optique, et cela peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'unité. |  |

| Lieu de l'inspection                          | Élément   | En cas d'anomalie                                  |
|---|---|--|
| Adaptateur optique, adaptateur optique stéréo | <input type="checkbox"/> Y a-t-il des saletés ou des gouttelettes d'eau sur la surface extérieure de l'adaptateur optique ou sur la lentille d'objectif dans l'adaptateur optique ?<br>Une utilisation continue dans ces conditions risque d'endommager l'adaptateur optique et / ou l'extrémité distale.   | Se référer à « Stockage et entretien » (page 100). |
|   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il des déformations ou des corps étrangers dans le filetage de l'adaptateur optique ?<br>Noter qu'un nettoyage insuffisant peut entraîner une perte d'étanchéité entre l'adaptateur optique et l'extrémité distale.  |  |
|   | <input type="checkbox"/> Les composants de l'adaptateur optique sont-ils mal fixés ?<br>Ne jamais utiliser une unité lorsque des éléments sont mal fixés.<br>Les pièces mal fixées peuvent chuter.  |  |
|   | <input type="checkbox"/> Avez-vous vérifié les valeurs de mesure avant et après la mesure stéréo ? (mesure stéréo uniquement)   |  |
| Écran LCD                                     | <input type="checkbox"/> Y a-t-il des fissures ou toute autre anomalie sur l'écran ?<br><br><div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">ASTUCE</div> <p style="text-align: center;">Le moniteur LCD est fabriqué à l'aide de technologies de précision. L'écran LCD peut comporter des pixels qui ne s'allument pas (qui apparaissent comme des points noirs) ou s'allument en permanence (qui apparaissent comme des points lumineux). Ceci n'indique pas un défaut ou un dysfonctionnement du produit.</p> | Remplacement nécessaire.<br>Contacter EVIDENT.     |
|   | <input type="checkbox"/> Y a-t-il des empreintes digitales ou d'autres salissures sur l'écran ?   | Se référer à « Stockage et entretien » (page 100). |
| Sacoche de transport                          | <input type="checkbox"/> Y a-t-il des dommages, des relâchements ou d'autres irrégularités sur l'extérieur, la poignée, le loquet, la poignée extensible, les roulettes ou d'autres parties de la valise de transport ?   | Contacter EVIDENT.                                 |
|   | <input type="checkbox"/> Utilisez-vous la sacoche de transport désignée ?<br>L'utilisation d'une valise de transport non recommandée risque d'endommager le tube d'insertion, l'unité de base ou l'endoscope, voire de provoquer leur dysfonctionnement.  |  |

# 4 Fonctionnement de base

## 4-1 Mise sous tension

### 1 Mise sous tension

Lorsque le bouton [POWER] (⏻) de l'unité de base est enfoncé pendant environ 1,5 à 2 secondes, les 4 boutons de l'endoscope s'allument et l'appareil se remet en marche. L'écran d'affichage et les opérations de menu sont activés environ 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton [POWER] (⏻).

#### ■ Mise hors tension

Appuyer sur la touche [POWER] (⏻) de l'unité de base pendant au moins 2 secondes. Lorsque le système s'éteint, les 4 boutons de l'unité de base s'éteignent automatiquement.

### 2 Sélection d'un adaptateur optique

Une liste d'adaptateurs optiques s'affiche lorsque l'appareil est mis sous tension.



Sélectionner l'adaptateur optique à utiliser et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].

#### ASTUCE

- Si l'adaptateur optique est remplacé au cours de l'observation, resélectionner le nouvel adaptateur optique à partir des opérations du menu. Se référer à « Opérations du menu » (page 58) et à « Utilisation de l'écran image en direct/image fixe » (page 59).
- Pour utiliser un adaptateur optique stéréo, se référer à « Enregistrer/réenregistrer un adaptateur optique stéréo » (page 76). **GXST**

## 4-2 Vérification du niveau de batterie restant

Lorsque l'alimentation est fournie par la batterie, le niveau de batterie restant est indiqué par un indicateur situé dans le coin en haut à droite du moniteur LCD. L'état de la batterie est tel qu'indiqué ci-dessous.

| Indicateur   | État de la batterie  |
|--|--|
|     | Le niveau de charge de la batterie est suffisant (100 % à 50 %).                                   |
|     | Le niveau de charge de la batterie est bas (50 % à 25 %).  |
|     | Le niveau de charge restant de la batterie est bas (25 % à 10 %).                                  |
|  *1 | La batterie est presque épuisée (10 % à 5 %).  |
|  *2 | La batterie est épuisée. Charger la batterie ou la remplacer par une batterie chargée (5 % à 0 %). |
| Clignotement   |  |

\*1 Ne pas enregistrer ni supprimer des images, ni formater la carte SDHC et la carte microSDHC. Si l'alimentation est coupée durant ces opérations, les données pourraient être corrompues.

\*2 Si l'indicateur de la batterie commence à clignoter, éteindre rapidement l'appareil ou raccorder l'adaptateur c.a.  
Si l'on continue à utiliser l'instrument sans brancher l'adaptateur c.a., l'alimentation se coupe et cela peut endommager les données enregistrées.

### ASTUCE

Le niveau de charge restant peut aussi être vérifié sur l'indicateur [POWER INDICATOR] de la batterie. (Remarque : Le niveau de charge restant de la batterie affiché sur le moniteur LCD est différent de celui indiqué par l'indicateur [POWER INDICATOR].) Pour plus de détails, se référer au manuel d'instructions de la batterie.

## 4-3 Allumage de la lumière

1

### Vérification de l'éclairage à l'extrémité distale du tube d'insertion

L'intensité de la lumière est ajustée en fonction de la luminosité de l'objet d'inspection.

#### ASTUCE

- Toujours placer sur ARRÊT le bouton [LIGHT] (☞) de l'unité de base lorsque l'instrument n'est pas utilisé, par ex. lors du remplacement de l'adaptateur optique, etc.
- Lorsqu'une unité UV ou IR qui ne génère pas une lumière visible est utilisée, se référer à « Observation de l'éclairage spécial » (page 93).


### ■ Allumer et éteindre manuellement la lumière

Appuyez sur le bouton [LIGHT] (☞) pour allumer ou éteindre la lumière.

Lorsque la lumière s'allume, l'icône LED (☞) s'affiche sur le moniteur LCD.

## 4-4 Fonctionnement de l'instrument

L'instrument peut fonctionner en utilisant les boutons, les leviers et les joysticks de l'endoscope ainsi qu'avec le pavé tactile de l'unité de base.

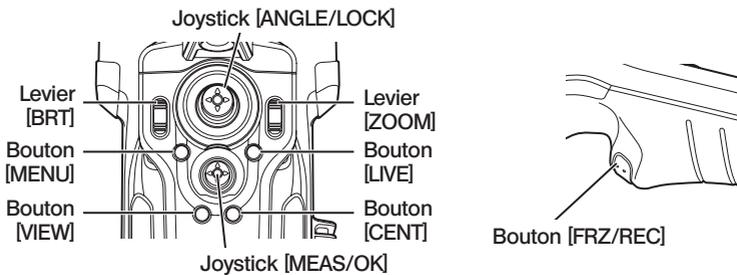

\* Pour plus d'informations sur la position des boutons, des leviers et des joysticks, se référer à « Nomenclature » (page 13).

Se référer au tableau ci-dessous pour plus d'informations sur les différentes commandes.

| Boutons, leviers et joysticks                              | Fonction   | Pavé tactile  |
|--|--|---|
| Bouton [MENU]  | Affiche/masque l'écran de menu.  |    |
| Bouton [VIEW] (pression courte)                            | Affiche l'écran de visionnage lorsqu'un fichier image est présent dans le dossier sélectionné.   |    |
| Bouton [VIEW] (pression longue)                            | Affiche l'écran miniature  |    |
| Bouton [LIVE] (sauf lorsque l'écran en direct est affiché) | Affiche l'écran en direct.   |    |
| Bouton [LIVE] (lorsque l'écran en direct est affiché)      | Bascule vers le mode gain.   |    |
| Bouton [CENT]  | Centre l'extrémité distale du tube d'insertion.  | Toucher le centre de l'écran lorsque le bouton d'opération de courbe s'affiche.     |
| Levier [ZOOM]  | Utilise la fonction zoom.  |    |
|  | Passe (en avant ou en arrière) aux positions de marque-repère lorsqu'une lecture vidéo ou une pause vidéo est en cours sur l'écran de visionnage.                              |   |
| Levier [BRT]   | Modifie le réglage de la luminosité  |  |
|  | Règle le volume du son sur l'écran de visionnage.  |  |
| Joystick [ANGLE/LOCK] (appuyer)                            | Verrouille ou déverrouille l'opération d'angulation de l'extrémité distale du tube d'insertion.  | -   |
| Joystick [ANGLE/LOCK] (fonctionnement avec joystick)       | Actionne l'angulation de l'extrémité distale du tube d'insertion.<br>Appuyer sur ce bouton pendant que l'opération d'angulation est verrouillée affinera l'angle d'angulation. |  |

| Boutons, leviers et joysticks                     | Fonction   | Pavé tactile   |
|---|--|--|
| Joystick [MEAS/OK] (appuyer sur le bouton)        | Configure le menu, etc.<br>Configure le point spécifique lorsque l'écran de mesure est affiché.<br>Configure la présentation de l'annotation lorsque l'écran annotation est affiché.                   |                                       |
|   | Ajoute une marque-repère durant l'enregistrement de la vidéo.  |                                       |
|   | Lorsque l'adaptateur optique stéréo est sélectionné, l'écran de prise de repère ou l'écran de mesure stéréo s'affiche. <b>GXST</b><br>Dans tous les autres cas, l'écran de mesure d'échelle s'affiche. |                                       |
| Joystick [MEAS/OK] (fonctionnement avec joystick) | Pour sélectionner un menu.<br>Change l'image sélectionnée sur l'écran des miniatures.  | Appuyer sur l'écran  |
|   | Pour aller sur un dossier pour enregistrer l'image sur l'écran en direct.<br>Déplace le curseur ou l'annotation.   |                                       |
|   | Affiche l'image précédente sur l'écran de visionnage lorsque le levier est basculé vers la gauche et affiche l'image suivante lorsque le levier est basculé vers la droite.                            |  ou en balayant l'écran avec le doigt |
|   | Pousser vers le haut pour une avance rapide ou vers le bas pour un retour rapide lors de la lecture d'une vidéo sur l'écran de visionnage.   |                                       |
| Bouton [FRZ/REC] (pression courte)                | Fixe ou débloque l'image d'observation.<br>Enregistre une image fixe au cours de l'enregistrement d'une vidéo.   |                                     |
| Bouton [FRZ/REC] (pression longue)                | Démarre ou termine un enregistrement vidéo sur l'écran en direct.<br>Enregistre une image fixe lorsque l'écran fixe est affiché.<br>Termine l'enregistrement durant l'enregistrement.                  |                                     |

## ASTUCE

Si plusieurs fonctions sont assignées au bouton, le temps de pression sur le bouton distingue chaque fonction. Dans ce manuel, le terme « pression » ou « pression courte » est utilisé pour indiquer que l'on appuie sur un bouton pendant une courte durée, tandis que « pression longue » signifie qu'il faut maintenir enfoncé le bouton environ une seconde.

Dans les parties suivantes de ce manuel d'instructions, les descriptions se basent sur un fonctionnement utilisant les boutons, les leviers et les joysticks.

## 4-5 Observation de l'objet d'inspection

**1** Activer l'éclairage.

**2** En regardant l'écran d'affichage, insérer le tube d'insertion dans l'objet d'inspection.

Insérer le tube d'insertion avec précaution tout en vérifiant la direction d'insertion.

**3** Utiliser le joystick [ANGLE / LOCK] pour effectuer des opérations d'angulation et observer les zones applicables sur l'écran d'affichage.

Veiller à ne pas appliquer de force de poussée excessive, de tordre ou de tirer trop fort sur le tube d'insertion.

**4** Verrouiller l'angle et la direction de la section d'angulation (verrouillage d'angulation) et effectuer l'observation.

Lorsque la section d'angulation est réglée sur l'angle et la direction souhaités, appuyer sur le joystick [ANGLE/LOCK].

L'angle d'angulation peut être affiné même si l'angulation est verrouillée.

Lorsque l'angulation est verrouillée, l'icône de verrouillage de l'angle (🔒) apparaît dans la partie supérieure droite de l'écran LCD.

Ajuster et enregistrer l'image si nécessaire.

Si la visibilité de l'objet d'inspection se détériore en raison de taches d'huile ou d'autres liquides, cela peut être résolu en suivant les étapes décrites dans les remarques ci-dessous.

**5** Tout en regardant l'écran d'affichage, sortir le tube d'insertion doucement et soigneusement de l'objet d'inspection.

Si l'angulation est verrouillée, appuyer sur le joystick [ANGLE/LOCK] pour débloquer l'angulation, puis retirer le tube d'insertion.

### REMARQUE

- Si le message suivant apparaît pendant l'inspection, arrêter immédiatement l'observation, sortir délicatement le tube d'insertion et effectuer l'action requise, comme indiqué dans la section « Messages d'erreur » (page 96).
  - <TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (PARTIE DISTALE). MERCI DE RETIRER LA SONDE IMMÉDIATEMENT.>
- Lors de l'utilisation de la section d'angulation, ne pas plier le tube d'insertion à son rayon de courbure minimum ou inférieur (20 mm pour le type 4 mm, 30 mm pour le type 6 mm).
- Si la visibilité de l'objet d'inspection se détériore en raison de taches d'huile ou d'autres liquides lors de l'utilisation d'un adaptateur optique à vue avant (à l'exception des adaptateurs optiques stéréo et de l'adaptateur optique AT100D/100S-IV76), il est possible d'améliorer la situation en faisant fonctionner l'endoscope de telle sorte que l'extrémité distale entre en contact avec l'objet à gauche/droite ou devant l'image en temps réel pendant 5 à 10 secondes. Le degré de visibilité peut varier selon le type et la taille de la tache liquide.

**ASTUCE**

- L'augmentation de la quantité de boucle du tube d'insertion (quantité de flexion) diminue la limite d'angle d'angulation maximale de la section d'angulation. Conserver le tube d'insertion le plus droit possible pour obtenir les meilleures performances de l'instrument.
- L'angle d'angulation est plus difficile à atteindre à des températures basses.
- Le bruit de l'image peut être plus important sous des températures élevées.
- Un voyant indicateur jaune de température apparaît lorsque la température ambiante de l'extrémité distale atteint environ 80 °C. Tenir compte du fait que cela indique que la limite supérieure de la température de fonctionnement est proche.

## 4-6 Réglage de l'affichage de l'image

### 1 Image fixe (Freeze)

#### 1 Lorsque l'image en direct est affichée, appuyer sur le bouton [FRZ/REC].

L'image observée est fixe et l'icône Freeze (F) s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran LCD. Ne pas insérer ou retirer le tube d'insertion lorsque l'image est gelée.

#### 2 Appuyer sur le bouton [FRZ/REC].

L'image sera dégelée.

**ASTUCE**

Le gel d'une image contenant une action à haute vitesse peut entraîner une image floue.

### 2 Agrandissement de l'image (Zoom)

L'image affichée peut être agrandie pour une vue agrandie de l'objet d'observation. Pour agrandir l'image jusqu'à 5 fois, pousser le levier [ZOOM] vers le haut. Pour redonner à l'image sa taille d'origine, pousser le levier [ZOOM] vers le bas.

**ASTUCE**

- Les images sont agrandies en utilisant la fonction « zoom numérique ». Par conséquent, l'image peut devenir légèrement grossière lorsque les facteurs de zoom sont plus élevés. L'image peut apparaître avec plus de grains lorsque «Menu» - «MODE D'IMAGE» - «RÉDUCTION DYNAMIQUE DU BRUIT» est réglé sur «MARCHE». **GX** **GXST**
- La fonction de zoom n'est pas disponible pendant la prise de repères.

### 3 Réglage de la luminosité

#### ■ Réglage de la luminosité à l'aide du levier [BRT]

Le levier [BRT] est utilisé pour ajuster la luminosité lors du changement de la luminosité globale de l'image en direct pendant l'observation.

Pour augmenter la luminosité de l'image, pousser le levier [BRT] vers le haut et le pousser vers le bas pour réduire la luminosité.

La luminosité peut être ajustée à l'un des 16 niveaux différents.

#### ■ Passage en mode gain **GX** **GXST**

Pour passer en mode gain, appuyer sur le bouton [LIVE] lorsqu'une image en direct est affichée.

| Mode                     | Description  |
|--------------------------|--|
| [Auto] (pas d'affichage) | Ce mode règle automatiquement la luminosité selon les paramètres du mode [BRT]. Toutefois, le bruit peut augmenter selon les paramètres [BRT].   |
| [WIDER1]                 | Ce mode est utilisé pour l'affichage d'images en direct à un niveau de luminosité plus élevé que [Auto] (pas d'affichage). Cependant, le bruit peut augmenter dans certaines conditions d'observation.               |
| [WIDER2]                 | Ce mode est utilisé pour l'affichage d'images en direct à un niveau de luminosité plus élevé que [WIDER1]. Cependant, le bruit peut augmenter dans certaines conditions d'observation.                               |
| [Manual]                 | Ce mode est destiné aux observations à un niveau de luminosité fixe, selon les paramètres [BRT]. Utiliser ce mode pour observer les sujets mobiles. Ce mode peut générer plus de bruit par rapport aux autres modes. |

#### ASTUCE

Le mode gain pour l'IPLEX GT est fixé sur [Auto] (pas d'affichage).

## 4-7 Changement de dossier sur l'écran

### ASTUCE

Vous pouvez créer un dossier pour l'enregistrement et la lecture de l'image. Pour en savoir plus, se référer à « Menu d'exploitation des fichiers/dossiers » (page 68).

Sur l'écran en direct, utiliser le joystick [MEAS/OK] pour changer le dossier d'enregistrement et lire l'image.

### 1 Actionner le joystick [MEAS/OK] lorsqu'une image en direct est affichée.

Le nom du dossier affiché dans la partie supérieure gauche de l'écran changera.



Le dossier affiché sera le dossier de l'image à enregistrer ou à lire.

### ASTUCE

Le dossier de configuration pouvant être changé à l'aide du joystick [MEAS/OK] se trouve dans la deuxième couche.

## 4-8 Enregistrement d'images

Les images observées peuvent être enregistrées sur un support d'enregistrement d'images (carte SDHC) en tant qu'images fixes ou vidéos. Utilisez la carte SDHC fournie ou la carte SDHC recommandée. Pour connaître les produits recommandés, contacter EVIDENT.

Les cartes SD et SDXC ne sont pas prises en charge.

Assurez-vous que le support d'enregistrement d'image est correctement chargé avant utilisation.

### ASTUCE

Utiliser des cartes microSDHC pour les vidéos constantes.

Pour en savoir plus, se référer à « Utilisation de la vidéo constante (uniquement applicable au GX, GX (mesure stéréo)) **GX** **GXST** » (page 55).

## 1 Préparation de l'enregistrement d'images

Formater le support d'enregistrement d'image avec cet instrument avant de l'utiliser. Pour plus d'informations sur le formatage, se référer à « FORMAT SD » (page 60).

Le tableau suivant indique la taille d'une seule image et le nombre approximatif d'images pouvant être enregistrées sur une carte SDHC.

| Format d'enregistrement/<br>temps d'enregistrement |     | Taille approximative d'une<br>seule image | Capacité approximative<br>d'image/temps<br>d'enregistrement (4 Go) |
|--|-----|---|--|
| Image fixe   |     | 400 Ko                                    | 10500 images   |
| Film (par sec.)                                    | 30f | 650 Ko                                    | 100 minutes  |
|  | 60f | 1 300 Ko                                  | 50 minutes   |
| Audio (par sec.)                                   |     | 35 Ko                                     | -  |

Les réglages pour l'enregistrement d'image doivent être configurés en utilisant les opérations du menu. Se référer à « Opérations du menu » (page 58) et à « Utilisation de l'écran image en direct/image fixe » (page 59).

### ■ Enregistrement des informations d'affichage des images

Pour enregistrer la date/heure, le titre, le logo, les résultats de mesure et d'autres informations affichées sur l'écran sur l'image fixe, spécifier la configuration dans <MENU> - <RÉGLAGES> - <AFFICHAGE>.

### ASTUCE

La lecture de l'image fixe comportant la date, le titre et d'autres informations enregistrées peut entraîner un chevauchement de la date, de l'heure, du titre, du logo et d'autres textes. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.

## ■ Marques des fichiers

Mettre le menu «AJOUTER MARQUE FICHIER» sur «MARCHE» active les fonctions suivantes lors de l'enregistrement d'images.

- Fonction de sélection des dossiers de destination d'enregistrement.
- Fonction de sélection des marques de fichiers qui sont ajoutées à la fin des noms de fichiers.
- Fonction de sélection des titres

Pour activer l'annexion des marques de fichier, spécifier la configuration dans «MENU» - «MODE ENREGISTREMENT» - «AJOUTER MARQUE FICHIER».

## ■ Noms des fichiers image

Les noms de fichiers utilisant les noms de dossier de la destination de sauvegarde sont attribués aux images, et ces images sont enregistrées dans le dossier de destination de sauvegarde sur la carte SDHC. Vous pouvez changer le nom du fichier et lui donner le nom que vous désirez (jusqu'à 30 caractères alphanumériques et symboles).

**Nom du dossier de destination de sauvegarder\_?????.\*\*\***

└ Extension

« .JPG » pour les images fixes, « .WAV » pour les fichiers audio et « .MP4 » pour les fichiers vidéo.

Numéro de série du nom de fichier à 5 chiffres

Le numéro de série du nom de fichier est affecté de manière séquentielle de 00001 à 99999.

### ASTUCE

- Si le menu «AJOUTER MARQUE FICHIER» est réglé sur «MARCHE», il est possible d'ajouter la lettre A, B, C ou D à la fin des noms de fichiers image. Utiliser cette fonction pour classer les fichiers image.
- Les noms de catégorie des marques de fichiers peuvent être modifiés. (Contacter EVIDENT pour plus de détails.)

## 2 Enregistrement de l'image fixe

### 1 Sélectionner le dossier de la destination de sauvegarde.

Actionner le joystick [MEAS/OK] pour sélectionner le dossier de destination pour l'enregistrement (se référer à « Changer le dossier sur l'écran en direct » (page 44)).

### 2 Lorsque l'image en direct est affichée, appuyer brièvement sur le bouton [FRZ/REC].

L'image est gelée.

### 3 Lorsque l'image gelée est affichée, appuyer longuement sur le bouton [FRZ/REC].

### 4 Confirmer le nom du dossier et sélectionner «OUI».

Pour modifier le dossier, sélectionner «MODIFIER» et changer le dossier de la destination de sauvegarde.



- 5** Sélectionner la marque à ajouter à la fin du nom de fichier de l'image que vous enregistrez.



- 6** Sélectionner les chaînes dans la liste des titres prédéfinis enregistrés à l'avance.



#### ASTUCE

Pour les procédures d'enregistrement du titre prédéfini, se référer à « Enregistrement d'une ligne de texte en tant que titre prédéfini » (page 65).

- 7** L'image fixe est enregistrée. L'écran devient noir pendant un moment puis l'image fixe est affichée.

- 8** L'enregistrement audio démarre après la fin de l'enregistrement de l'image fixe.

L'icône de progression de l'enregistrement audio (  ) clignote sur le moniteur LCD pendant l'enregistrement audio. Seule l'image fixe est enregistrée et le son n'est pas enregistré lorsque «MENU» - «MODE ENREGISTREMENT» - «AUDIO» est réglé sur «ARRET».

- 9** Appuyer longuement sur le bouton [FRZ/REC] pour quitter l'enregistrement audio.

## ASTUCE

- Si le menu «AJOUTER MARQUE FICHIER» est réglé sur «ARRET», ignorer les étapes 4 à 6.
- Si le menu «AUDIO» est réglé sur «ARRET», ignorer les étapes 8 à 9.
- Un enregistrement audio jusqu'à 1 minute est possible lorsqu'un casque audio (en vente dans le commerce) est connecté avec le menu «AUDIO» réglé sur «MARCHE».
- L'enregistrement sonore s'arrête automatiquement lorsque le support d'enregistrement d'image est plein.
- Les images fixes peuvent être enregistrées dans la mémoire interne. **GX** **GXST**
  - Toutefois, les images peuvent uniquement être enregistrées dans la mémoire interne lorsqu'un support d'enregistrement d'images n'est pas inséré.
  - La mémoire interne peut contenir jusqu'à 20 images fixes.
  - L'enregistrement de son ne peut pas être stocké dans la mémoire interne.
  - Lorsqu'un support d'enregistrement d'images est inséré, un dossier [DCIM/INTERNAL] est automatiquement créé et toutes les images sont copiées dans ce dossier. Lorsque la copie est terminée, les images contenues dans la mémoire interne sont supprimées.
- Dans certains cas, les images fixes enregistrées peuvent être mesurées. Pour plus d'informations, se référer à « Mesure » (page 87).

## 3 Enregistrement de la vidéo

### 1 Sélectionner le dossier de la destination de sauvegarde.

Actionner le joystick [MEAS/OK] pour sélectionner le dossier de destination pour l'enregistrement (se référer à « Changer le dossier sur l'écran en direct » (page 44)).

### 2 Lorsque l'image en direct est affichée, appuyer longuement sur le bouton [FRZ/REC].

**3** Confirmer le nom du dossier et sélectionner «OUI».

Pour modifier le dossier, sélectionner «MODIFIER», changer le dossier de la destination de sauvegarde et sélectionner «OUI».

**4** Sélectionner la marque à ajouter à la fin du nom de fichier de l'image que vous enregistrez.**5** Sélectionner les chaînes dans la liste des titres prédéfinis enregistrés à l'avance.**6** Dès qu'une image fixe est enregistrée, la boîte de dialogue de confirmation d'enregistrement vidéo apparaît.

## 7 Sélectionner «OUI».

L'enregistrement audio et vidéo démarre.

L'icône de progression de l'enregistrement vidéo (●) clignote sur le moniteur LCD pendant l'enregistrement vidéo. Si vous sélectionnez «NON» dans la boîte de dialogue de confirmation de l'enregistrement vidéo, seule l'image fixe est enregistrée et la vidéo n'est pas enregistrée.

Si «CONTINUE» est sélectionné dans la boîte de dialogue de confirmation d'enregistrement vidéo, la vidéo est enregistrée et ajoutée à la vidéo enregistrée précédemment. Pour plus d'informations, se référer à « Annexion de la vidéo » (page 51).

Pour enregistrer des images fixes, appuyer brièvement sur le bouton [FRZ/REC] durant l'enregistrement de la vidéo.

Pour annexer une marque-repère, appuyer sur le joystick [MEAS/OK] durant l'enregistrement de la vidéo.

En ajoutant des marques-repères, il est possible de passer aux positions marquées en avant ou en arrière lors de la lecture ou de la pause de la vidéo.

## 8 Appuyer longuement sur le bouton [FRZ/REC] pour quitter l'enregistrement vidéo.

L'icône de progression de l'enregistrement vidéo clignotant (●) disparaît lorsque l'enregistrement vidéo est terminé.

### ASTUCE

- Si le menu «AJOUTER MARQUE FICHIER» est réglé sur «ARRET», ignorer les étapes 3 à 5.
- L'enregistrement audio est possible lorsqu'un casque audio (disponible dans le commerce) est connecté avec le menu «AUDIO» réglé sur «MARCHE».
- L'enregistrement vidéo s'arrête automatiquement lorsque la carte SDHC est pleine ou lorsque la taille du fichier atteint 4 Go.

## 4 Annexion de la vidéo


Il est possible d'annexer un film au film qui a été enregistré en dernier.

Sélectionner «CONTINUE» dans la boîte de dialogue de confirmation d'enregistrement de film permet d'ajouter le film au film qui a été enregistré en dernier. Si la carte SDHC est insérée ou retirée, ou si le bouton [MEW] est enclenché ou si le dossier est changé entre le dossier d'enregistrement d'images et le dossier de lecture, il est impossible de sélectionner «CONTINUE».

## 4-9 Lecture de l'image

Les images enregistrées peuvent être affichées à l'aide de l'une des deux vues d'écran : une vue en plein écran d'une seule image (écran de visionnage) ou une vue multi-image d'images miniatures (écran miniatures).

L'écran des miniatures affiche plusieurs images en un seul coup d'œil, ce qui le rend utile lorsque vous recherchez une image particulière parmi un grand nombre d'images.

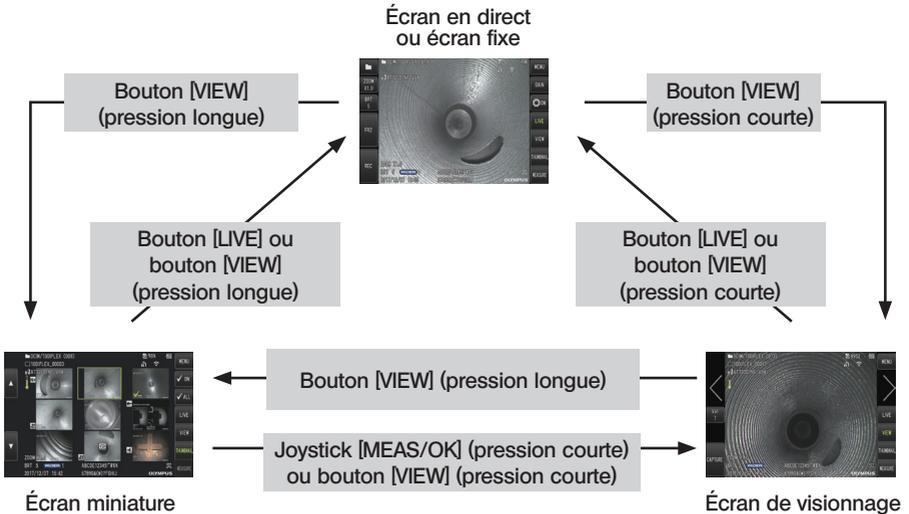

### 1 Lecture d'une image en mode plein écran (écran View)

#### 1 Sélectionner le dossier de la destination de sauvegarde.

Se référer à « Changer le dossier dans l'écran en direct » (page 44) pour obtenir des informations sur les opérations.

#### 2 Appuyer sur le bouton [VIEW] sur l'écran en direct ou sur l'écran des images fixes.

L'image enregistrée est affichée en mode plein-écran.

#### 3 Changer l'image que vous voulez lire.

Actionner le joystick [MEAS/OK] pour changer l'image à lire.

- Pousser le joystick [MEAS/OK] vers la gauche. Cela fait défiler l'image actuellement affichée vers l'image chronologiquement antérieure. Après avoir trié les images dans l'ordre décroissant, cette opération affiche de nouveau la première image une fois que la dernière image est affichée.

- Pousser le joystick [MEAS/OK] vers la droite.  
Cela fait passer l'image actuellement affichée à l'image chronologiquement postérieure.  
En triant les images dans l'ordre croissant, cette opération affiche de nouveau la première image une fois que la dernière image est affichée.

**4** Appuyer sur le bouton [LIVE] ou sur le bouton [VIEW] pour revenir à l'écran en direct.

#### ASTUCE

Après son enregistrement, l'image fixe enregistrée dans la vue stéréo peut être mesurée à l'aide de la fonction de mesure stéréo. Pour la mesure, se référer à « Fonction de mesure stéréo (applicable uniquement au GX (mesure stéréo)) [GXST] » (page 73). [GXST]

## 2 Affichage de l'écran des miniatures et sélection de l'image

L'écran des miniatures affiche plusieurs vidéos et images fixes enregistrées sur un seul écran (jusqu'à neuf images par écran).

L'écran des miniatures est utile lors de la recherche d'une image particulière parmi un grand groupe d'images ou lors de la sélection de plusieurs images à déplacer et à supprimer à la fois.

**1** Sélectionner le dossier de la destination de sauvegarde.

Se référer à « Changer le dossier dans l'écran en direct » (page 44) pour obtenir des informations sur les opérations.

**2** Appuyer sur le bouton [VIEW] sur l'écran en direct, l'écran des images fixes ou l'écran de visionnage.

Une vue multi-images des images enregistrées est affichée (jusqu'à neuf images par écran).

L'icône de film (🎬) apparaît pour la vidéo.

L'icône audio (🔊) apparaît pour l'image contenant le son.

L'icône d'annotation (📝) apparaît pour l'image contenant des annotations (texte/repère/dessin libre).

L'icône de mesure (📏) apparaît pour l'image mesurée.

### ■ Pour sélectionner une image miniature

Le cadre peut être déplacé en actionnant le joystick [MEAS/OK].  
L'image entourée est l'image sélectionnée.

### ■ Pour lire une image

Sélectionner l'image à lire et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].  
L'image sélectionnée est affichée en mode plein écran.

### ■ Pour sélectionner ou annuler la sélection d'une image

La sélection d'une miniature directement avec le joystick [MEAS/OK] affiche l'écran de visionnage. Il est donc nécessaire de sélectionner au préalable le bouton coche MARCHE.

Dans ce cas, le fait d'appuyer sur le joystick [MEAS/OK] avec une image miniature sélectionnée (indiquée par un cadre) affiche une coche (✓) dans le coin inférieur gauche de l'image miniature.

Autrement, il est possible de sélectionner une image en utilisant le joystick [MEAS/OK] et de pousser le levier [BRT] vers le haut. Cette action fait apparaître une coche (✓) dans le coin inférieur gauche de l'image miniature.

Répéter cette action alors qu'une coche (✓) est affichée dans le coin inférieur gauche de l'image miniature annulera la coche (✓).

### ■ Pour sélectionner ou annuler la sélection de toutes les images miniatures

Le fait de pousser le levier [BRT] vers le bas affiche une coche (✓) dans le coin inférieur gauche de toutes les images miniatures.

Pour annuler la coche (✓) pour toutes les images miniatures, pousser de nouveau le levier [BRT] vers le bas.

### ■ Pour déplacer ou supprimer l'image sélectionnée

Une coche (✓) est affichée dans le coin inférieur gauche de l'image miniature.

Répéter cette étape pour toutes les images que vous voulez sélectionner et utiliser les opérations de menu pour les déplacer ou les supprimer.

### 3 Appuyer longuement sur le bouton [MEW] ou sur le bouton [LIVE] pour revenir à l'écran en direct.

## 3 Son joint à l'image fixe

Lorsque l'écran d'affichage est affiché, le son est lu.

## 4 Lecture et mise en pause de la vidéo

- Pour mettre la vidéo sur pause durant la lecture, appuyer sur le joystick [MEAS/OK].
- Pour une avance rapide de la vidéo en cours de lecture, pousser le joystick [MEAS/OK] vers le haut ou vers le bas pour un retour rapide. Il est possible de régler la vitesse d'avance rapide (retour rapide) sur l'un des quatre niveaux.
- Dans une vidéo contenant des marques-repères, le fait de pousser le levier [ZOOM] vers le haut et vers le bas fait sauter de position de repère en position de repère, en avançant ou en reculant.
- Pour reprendre la lecture de la vidéo en pause, appuyer sur le joystick [MEAS/OK].
- Pour enregistrer l'image en pause en tant qu'image fixe pendant que la lecture est sur pause, appuyer longuement sur le bouton [FRZ/REC].

## 4-10 Utilisation de la vidéo constante (uniquement applicable au GX, GX (mesure stéréo)) **GX** **GX ST**

La vidéo constante est une fonction qui enregistre automatiquement les vidéos jusqu'à environ 30 minutes alors que l'écran en direct est affiché.

Les vidéos constantes peuvent être enregistrées par le biais d'un support d'enregistrement prévu à cet effet (carte microSDHC). Utiliser la carte SDHC et la carte microSDHC recommandées. Pour connaître les produits recommandés, contacter EVIDENT.

Les cartes microSD et microSDXC ne sont pas prises en charge.

S'assurer que le support d'enregistrement de vidéos constantes est correctement inséré avant utilisation.

Utiliser cette fonction en respectant les points suivants.

- En raison de la fonction d'enregistrement de l'unité, les vidéos enregistrées il y a plus de 30 minutes sont effacées.
- Seules les vidéos de l'affichage d'images en direct peuvent être enregistrées.
- Les vidéos constantes ne sont pas enregistrées pendant environ 5 secondes lorsque les images en direct sont affichées pour 12 heures en continu alors que la vidéo constante est en cours.
- Il n'est pas possible d'enregistrer des marques-repères en mode de vidéo constante.

### 1 Préparation de l'enregistrement d'images

Formater le support d'enregistrement de vidéos constantes sur cette unité avant de l'utiliser. Pour plus d'informations sur le formatage, se référer à « Format microSD » (page 61).

- Installer une carte microSDHC.
- Régler <MENU> - <MODE ENREGISTREMENT> - <VIDÉO CONSTANTE> sur <MARCHE>. Une icône d'enregistrement de vidéo constante s'affiche.
- Pour enregistrer du son durant l'enregistrement de la vidéo constante, régler <MENU> - <MODE ENREGISTREMENT> - <AUDIO> sur <MARCHE> et utiliser le casque audio.

### 2 Enregistrement d'une vidéo constante

Les vidéos constantes sont enregistrées lorsque l'enregistrement de la vidéo constante est activé dans le menu.

#### ASTUCE

Ne jamais essayer de retirer la carte microSDHC pendant l'enregistrement des données. Dans le cas contraire l'enregistrement s'arrête et un message d'erreur apparaît sur l'écran.

### 3 Lecture d'une vidéo constante


- Les vidéos enregistrées peuvent être lues à partir de <MENU> - <LIRE LA VIDÉO EN CONTINU>. Pour plus d'informations sur la façon de lire une vidéo constante, se référer à la section « Lecture et mise en pause de la vidéo » (page 54).

## 4 Enregistrement sur une carte SDHC

- Appuyer sur le bouton copier sur l'écran de lecture de la vidéo constante permet de copier la vidéo constante sur une carte SDHC.
- Les vidéos sont enregistrées dans le dossier [DCIM/CONSTANT VIDEO] puis affichées sur l'écran de visionnage et l'écran des miniatures.
- Le temps estimé nécessaire pour copier la plus longue vidéo constante (environ 30 minutes) est le suivant.
  - Carte microSDHC (classe 10) vers carte SDHC (classe 10) : environ 7 minutes

## 4-11 Affichage d'images en direct sur le moniteur externe

Il est possible d'afficher des images en direct sur le moniteur externe (disponible dans le commerce) en connectant le câble HDMI (fourni) au terminal HDMI à l'intérieur du couvercle de l'interface.

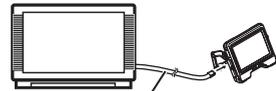

Câble HDMI

## 4-12 Affichage d'images en direct sur le terminal mobile

L'image en direct s'affiche sur l'écran [IPLEX Image Share] lorsque la connexion est établie avec un terminal mobile (disponible dans le commerce) installé avec [IPLEX Image Share] via le réseau local sans fil.

Pour utiliser [IPLEX Image Share], installer l'application depuis l'App Store d'Apple.

Pour plus d'informations, se référer au site Web d'EVIDENT.

<https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/>

- [IPLEX Image Share] est fourni avec les fonctions suivantes.
  - Affichage d'images en direct
  - Enregistrement d'images fixes ou de vidéos d'images en direct sur le terminal mobile
  - Affichage de miniatures d'images enregistrées et affichage des images enregistrées sur le terminal mobile
  - Confirmation et changement de paramètres de connexion

### ASTUCE

- Il est possible de connecter jusqu'à 2 terminaux mobiles (disponibles dans le commerce) en même temps.
- Lorsque le niveau de batterie restant du terminal mobile (disponible dans le commerce) est bas, l'opération d'affichage d'image ou d'enregistrement de vidéo peut s'interrompre ou l'enregistrement d'image fixe et l'enregistrement de vidéo peut être désactivé.
- Les images en direct ne peuvent pas être affichées sur le terminal mobile pendant l'enregistrement de vidéos sur une carte SDHC.

## 1 Connexion de l'adaptateur WLAN USB

Se référer à la section « Connexion/déconnexion de l'adaptateur WLAN USB » (page 33).

## 2 Activation de l'adaptateur WLAN USB à partir du menu

1 Régler «MENU» - «MODE SANS FIL» - «CONNECTER» sur «MARCHE».

2 Appuyer sur «OK» lorsque le SSID s'affiche.

- Une icône WLAN apparaît sur l'écran du moniteur LCD et la communication par cette unité démarre.

3 Après avoir terminé les réglages ci-dessus, configurer le SSID affiché sur le terminal mobile.

## 4-13 Utilisation d'images enregistrées sur un PC

Les images enregistrées avec cet instrument peuvent être utilisées sur un PC avec [InHelp VIEWER].

Les images enregistrées sont chargées directement sur le PC à partir de la carte SDHC contenant ces images.

Pour utiliser le logiciel [InHelp VIEWER], le télécharger depuis le site Web d'EVIDENT (<https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/>).

### ASTUCE

Les données contenues dans les cartes microSDHC ne peuvent pas être lues directement par un PC. (Se référer à « Utilisation de la vidéo constante (uniquement applicable au GX, GX (mesure stéréo)) **GX** **GXST** » (page 55).)


# 5 Fonctions et opérations du menu

## 5-1 Utilisation du menu


L'instrument peut fonctionner en utilisant les boutons et les joysticks de l'endoscope ainsi qu'avec le pavé tactile de l'unité de base.

### ■ Fonctionnement utilisant les boutons et les joysticks sur l'endoscope

- 1 Appuyer sur le bouton [MENU].  
L'écran du menu s'affiche

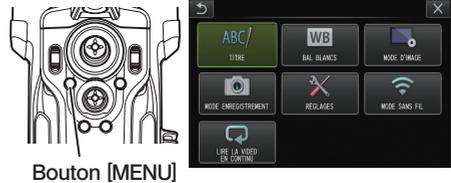

- 2 Déplacer le joystick [MEAS/OK] vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour sélectionner l'élément de menu à exécuter.

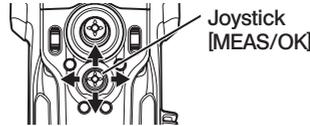

- 3 Appuyer sur le joystick [MEAS/OK] pour appliquer les réglages et revenir à l'écran précédent.



### ■ Utilisation du pavé tactile


- 1 Appuyer sur le bouton [MENU] sur le moniteur LCD.  
L'écran du menu s'affiche

- 2 Appuyer sur le bouton du menu pour exécuter.



Appuyer sur le bouton de retour (↶) pendant les opérations de menu pour revenir à l'écran précédent.


Appuyer sur le bouton de fermeture (✕) pendant les opérations du menu pour revenir à l'écran avant d'afficher le menu.

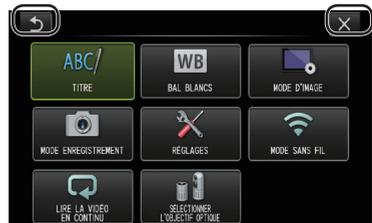

## 5-2 Utilisation de l'écran image en direct/image fixe


### 1 Menu de réglage initial

Lors de la mise sous tension de l'instrument, l'écran en direct apparaît. Appuyer sur le bouton [MENU] sur l'écran en direct et/ou sur l'écran des images fixes pour définir les paramètres suivants.
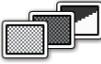
| Menu  | Sous-menu  | Élément  |
|---|--|--|
| <TITRE><br>        | -  | <b>Entre un titre.</b><br>Donne un titre sur l'écran en direct et les images enregistrées. Jusqu'à 30 caractères peuvent être saisis. Se référer à « Saisie d'un titre » (page 63).  |
| <BAL BLANCS><br>   | -  | <b>Ajuste la balance des blancs (écran en direct uniquement).</b><br>Spécifie l'ajustement ou non de la balance des blancs. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;ANNULER&gt; : Ne pas ajuster.</li> <li>• &lt;EXECUTER&gt;: Ajuster.</li> </ul> Lors du remplacement de pièces telles que l'adaptateur optique, ajuster la balance des blancs en capturant une image d'un objet blanc, tel qu'une feuille de papier, à une distance de 50 à 60 mm.   |
| <MODE D'IMAGE><br> | <INVERSION D'IMAGE><br>   | <b>Retourne l'image.</b><br>Il est possible de retourner les images de sortie LCD et HDMI. Les options disponibles sont <ARRÊT>, <INVERSER HORIZONTALEMENT>, <INVERSER VERTICALEMENT> et <TOURNER>. Cette option n'est pas disponible pour l'écran d'images fixes.   |
|   | <NETTÉTÉ><br><input type="checkbox"/> GX <input type="checkbox"/> GXST<br>                       | <b>Ajuste la netteté de l'image</b><br>La netteté augmente de manière progressive, de gauche à droite (4 niveaux). Se référer à « Ajustement de la netteté de l'image (uniquement applicable au GX, GX (mesure stéréo)) <input type="checkbox"/> GX <input type="checkbox"/> GXST » (page 66). Cette option n'est pas disponible pour l'écran d'images fixes.  |
|   | <SATURATION><br><input type="checkbox"/> GX <input type="checkbox"/> GXST<br>                   | <b>Ajuste la couleur de l'image</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;MONOTONE&gt; : Affiche une image monochrome.</li> <li>• &lt;NORMAL&gt; : Affiche l'image observée standard.</li> <li>• &lt;VIVE&gt; : Fait ressortir toute l'image.</li> </ul> Se référer à « Ajustement de la couleur de l'image (uniquement applicable au GX, GX (mesure stéréo)) <input type="checkbox"/> GX <input type="checkbox"/> GXST » (page 66). Cette option n'est pas disponible pour l'écran d'images fixes. |
|   | <RÉDUCTION DYNAMIQUE DU BRUIT><br><input type="checkbox"/> GX <input type="checkbox"/> GXST<br> | <b>Pour spécifier les paramètres de la fonction de réduction dynamique du bruit.</b><br>Il est possible de spécifier si la fonction de réduction dynamique du bruit est activée ou désactivée. <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;ARRÊT&gt; : désactivée</li> <li>• &lt;MARCHE&gt; : activée</li> </ul> Cette option n'est pas disponible pour l'écran d'images fixes.   |

| Menu   | Sous-menu   | Élément  |
|--|---|--|
| «MODE D'IMAGE»<br>        | «AFFICHAGE D'IMAGE STÉRÉO»<br><b>GL ST</b><br> | <b>Sélectionne l'écran en «IMAGE SIMPLE» ou «IMAGE STÉRÉO».</b><br>Règle l'image en direct pour un affichage en vue monoculaire ou binoculaire lorsque l'adaptateur optique stéréo est connecté. <ul style="list-style-type: none"> <li>«IMAGE SIMPLE» : affiche l'image en vue monoculaire (un écran)</li> <li>«IMAGE STÉRÉO» : affiche l'image en vue binoculaire (deux écrans)</li> </ul> Cette option n'est pas disponible pour l'écran d'images fixes.  |
|  | «MODE D'AFFICHAGE D'IMAGE»<br>                 | <b>Pour la sélection de l'affichage d'une vue avant ou d'une vue latérale.</b><br>Pour spécifier le mode d'affichage avec l'adaptateur optique AT100D/100S-IV76. <ul style="list-style-type: none"> <li>«VUE DOUBLE» : affiche les vues avant et latérale.</li> <li>«VUE AVANT» : affiche uniquement la vue avant.</li> <li>«VUE LATÉRALE» : affiche uniquement la vue latérale.</li> </ul> Cette option n'est pas disponible pour l'écran d'images fixes.   |
|  | «QUADRILLAGE»<br>                              | <b>Affiche la grille sur l'écran.</b><br>L'affichage du quadrillage peut être «ARRÊT» ou de trois types différents.<br>Le quadrillage est affiché sur l'écran en direct.   |
| «MODE ENREGISTREMENT»<br> | «AJOUTER MARQUE FICHIER»<br>                   | <b>Ajoute automatiquement une marque de fichier à la fin du nom du fichier de l'image enregistrée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>«ARRÊT» : la marque n'est pas ajoutée.</li> <li>«MARCHÉ» : la marque est ajoutée.</li> </ul> Vous pouvez sélectionner le marquage à ajouter lors de l'enregistrement de l'image. Les marquages peuvent être sélectionnés parmi « Aucun, _A, _B, _C et _D ».  |
|  | «FORMAT SD»<br>                               | <b>Formate (initialise) la carte SDHC.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>«ANNULER» : le formatage n'est pas exécuté.</li> <li>«EXECUTER» : le formatage est exécuté.</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">  <b>AVERTISSEMENT</b> </div> <p><b>Ne jamais essayer de retirer la carte SDHC pendant le formatage.</b></p> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"> <b>ASTUCE</b> </div> <p>Le formatage d'une carte SD supprime toutes les données.</p> |

| Menu   | Sous-menu   | Élément  |
|--|---|--|
| <MODE ENREGISTREMENT><br> | <FORMAT microSD><br>   | <b>Formate (initialise) la carte microSDHC.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;ANNULER&gt; : le formatage n'est pas exécuté.</li> <li>• &lt;EXECUTER&gt; : le formatage est exécuté.</li> </ul> <p><b>AVERTISSEMENT</b></p> <p>Ne jamais retirer la carte microSDHC pendant le formatage.</p> <p><b>ASTUCE</b></p> <p>Toutes les données seront effacées une fois le formatage terminé.</p>  |
|  | <FRÉQUENCE D'IMAGES DU FILM><br>   | <b>Pour la sélection du taux d'images pour l'enregistrement de la vidéo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;30 images/s&gt;</li> <li>• &lt;60 images/s&gt;</li> </ul>  |
|  | <AUDIO><br>  | <b>Pour spécifier les paramètres de l'enregistrement audio.</b> <p>Il est possible de spécifier si l'on souhaite enregistrer le son durant l'enregistrement de l'image fixe ou de la vidéo. Un casque audio est nécessaire pour l'enregistrement du son.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;ARRET&gt; : désactivé</li> <li>• &lt;MARCHE&gt; : activé</li> </ul> <p><b>AVERTISSEMENT</b></p> <p>Même lorsque &lt;AUDIO&gt; est activé, le son n'est pas enregistré si un casque n'est pas connecté.</p>   |
|  | <VIDÉO CONSTANTE><br><input type="checkbox"/> GX <input type="checkbox"/> GXST<br> | <b>Pour spécifier les paramètres d'enregistrement de la vidéo constante.</b> <p>Il est possible de spécifier si l'on souhaite enregistrer une vidéo constante avec l'écran en direct affiché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;ARRET&gt; : désactivé</li> <li>• &lt;MARCHE&gt; : activé</li> </ul>   |
|  | <FONCTION D'ENREGISTREMENT><br>  | <b>Pour spécifier le type d'image à enregistrer à l'aide du bouton [FRZ/REC].</b> <p>Il est possible de spécifier le type d'image à enregistrer en utilisant le bouton [FRZ/REC] pour réaliser l'enregistrement. L'unité fonctionne comme suit en appuyant sur le bouton [FRZ/REC] et en le maintenant enfoncé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;IMAGE+FILM&gt; : Mode en direct : enregistre à la fois des images fixes et des films<br/>Mode fixe : enregistre uniquement des images fixes</li> <li>• &lt;IMAGE UNIQUEMENT&gt; : Mode en direct : enregistre uniquement des images fixes<br/>Mode fixe : enregistre uniquement des images fixes</li> </ul> |
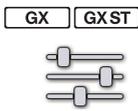
| Menu   | Sous-menu  | Élément  |
|--|--|--|
| «RÉGLAGES»<br>              | «AFFICHAGE»<br>   | <b>Pour sélectionner les informations à afficher à l'écran.</b><br>Il est possible de sélectionner si l'on souhaite afficher le zoom, la luminosité, la date/heure, le titre, le logo et les options de l'adaptateur optique.  |
|  | «DATE HEURE»<br>  | <b>Spécifie la date et l'heure.</b><br>Spécifie la date et l'heure.  |
|  | «LANGUE»<br>  | <b>Spécifie la langue d'affichage.</b><br>Sélectionne la langue utilisée pour les menus et les messages.<br>L'anglais et d'autres langues sont pris en charge. Le réglage par défaut est défini sur «English».<br>Se référer à « LANGUE » (page 67).   |
|  | «VERSION»<br>   | <b>Affiche les informations concernant la version.</b><br>Affiche la version du programme logiciel de l'unité principale, la version des données initiales et les informations concernant la catégorie du corps de l'instrument.   |
|  | «DÉMARRAGE»<br>   | <b>Enregistre les paramètres actuellement appliqués.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>«ARRET» : restaure les paramètres initiaux au prochain démarrage</li> <li>«MARCHE» : applique les paramètres au moment de la mise hors tension au prochain démarrage</li> </ul> Ceci est utile pour régler le niveau de luminosité, le niveau de zoom et le mode gain. |
|  | «BOUTON ÉCLAIRAGE»<br>   | <b>Pour le réglage du bouton éclairage.</b><br>Pour spécifier si l'on souhaite allumer le bouton durant l'opération. <ul style="list-style-type: none"> <li>«ARRET» : lumière éteinte</li> <li>«MARCHE» : lumière allumée</li> </ul>   |
| «RÉTRO-ÉCLAIRAGE LCD»<br> | <b>Pour le réglage de la luminosité du rétro-éclairage du moniteur LCD.</b><br>Le niveau de luminosité augmente du bas vers le haut (5 niveaux). |  |
| «MODE SANS FIL»<br>       | «CONNECTER»<br>   | <b>Pour le réglage de la communication sans fil.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>«ARRET» : désactivée</li> <li>«MARCHE» : activée</li> </ul>  |
|  | «DÉFAUT»<br>  | <b>Initialise les réglages sans fil.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>«ANNULER» : le formatage n'est pas exécuté.</li> <li>«EXECUTER» : le formatage est exécuté.</li> </ul>   |

| Menu   | Sous-menu | Élément  |
|--|-----------|--|
| «LIRE LA VIDÉO<br>EN CONTINU»<br>           | -         | <b>Lire la vidéo constante.</b><br>La lecture démarre automatiquement s'il y a des vidéos constantes enregistrées.   |
| «SÉLECTIONNER<br>L'OBJECTIF<br>OPTIQUE»<br> | -         | <b>Affiche la liste des adaptateurs optiques.</b><br>Sélectionner, dans la liste, un adaptateur optique qui doit être connecté au système.<br>Il n'est pas possible d'utiliser cette option pour l'écran d'image fixe. |

## 2 Saisie d'un titre

Il y a deux méthodes indiquées ci-dessous qui peuvent être utilisées pour entrer un titre.

- Entrée utilisant le clavier du logiciel
- Entrée en sélectionnant un titre prédéfini

### ■ Entrée utilisant le clavier du logiciel



#### 1 Sélectionner le mode d'entrée.

Sélectionner [/ \* @] ou [ÀÀÀ].

#### 2 Sélectionner les boutons d'entrée souhaités.

- **Pour supprimer du texte**
  - Pour supprimer un texte, déplacer le curseur dessus et sélectionner «SUPPRIMER».
  - Pour supprimer tous les textes, sélectionner «SUPPRIMER».

- **Pour entrer un espace**

Déplacer le curseur jusqu'à l'emplacement où vous voulez entrer l'espace, sélectionnez «ESPACE».

#### 3 Sélectionner «EXECUTER».

Le titre entré est affiché sur l'écran en direct / image fixe

## ■ Sélection d'un titre prédéfini

Avec cette procédure, il est possible de sélectionner une chaîne de caractères prédéfinie et de l'utiliser pour saisir un titre.



### 1 Sélectionner «PRESELECTION».

Une liste de titres prédéfinis s'affiche. Pour annuler la sélection du titre prédéfini, appuyer sur le bouton [x] pour fermer l'écran.

### 2 Sélectionner les chaînes dans la liste des titres prédéfinis.

La chaîne de texte sélectionnée apparaît dans la zone de saisie du titre et la liste est fermée.

Répéter les étapes 1 et 2 pour terminer la saisie du titre.

### ASTUCE

La liste des titres prédéfinis comporte neuf pages. Pour changer les pages, sélectionner la ligne de texte 1 ou la ligne 6 de la page affichée actuellement puis pousser le joystick [MEAS/OK] vers le haut ou vers le bas ou appuyer sur le bouton du haut ou le bouton du bas à droite de l'écran.

### 3 Sélectionner «EXECUTER».

Le titre sélectionné est affiché sur l'écran en direct / image fixe.

### 3 Enregistrer une ligne de texte en tant que titre prédéfini

Après avoir enregistré les chaînes de texte fréquemment utilisées comme titres prédéfinis, il est possible de les rappeler lors de la saisie des titres. Il est possible d'enregistrer un maximum de 54 chaînes de texte pour les titres prédéfinis.



#### 1 Entrer la chaîne de texte à enregistrer dans la zone de saisie du titre.

Pour plus d'informations sur la saisie de données, se référer à « Saisie d'un titre » (page 63).

#### 2 Sélectionner «ENTRER».

Une liste de titres prédéfinis s'affiche.

Pour annuler l'enregistrement du titre prédéfini, appuyer sur le bouton de fermeture [X] pour fermer l'écran.

#### ASTUCE

La liste des titres prédéfinis comporte neuf pages. Pour changer les pages, sélectionner la ligne de texte 1 ou la ligne 6 de la page affichée actuellement puis pousser le joystick [MEAS/OK] vers le haut ou vers le bas ou appuyer sur le bouton du haut ou le bouton du bas à droite de l'écran.

#### 3 Sélectionner la ligne pour enregistrer la chaîne de texte.

La chaîne de texte saisie dans la zone de saisie de titre est enregistrée en tant que titres prédéfinis.

L'enregistrement d'un titre prédéfini écrase tout ce qui se trouve actuellement dans la ligne spécifiée dans la liste. Cela signifie qu'il est possible de supprimer un titre prédéfini en effectuant l'opération d'enregistrement alors que la zone de saisie du titre est vide.

L'écran de la liste des titres prédéfinis est fermé.

4

Ajustement de la netteté de l'image (uniquement applicable au GX, GX (mesure stéréo)) **GX** **GX ST**

La netteté du cadre de l'image peut être accentuée.

⟨MODE D'IMAGE⟩ - ⟨NETTÉTÉ⟩



Appuyer sur le bouton pour modifier la netteté du cadre.

Une fois la netteté désirée obtenue, appuyer sur le bouton [x] pour fermer.

5

Ajustement de la couleur de l'image (uniquement applicable au GX, GX (mesure stéréo)) **GX** **GX ST**

La couleur de l'image à afficher peut être ajustée.

⟨MODE D'IMAGE⟩ - ⟨SATURATION⟩



Appuyer sur le bouton pour modifier le niveau de saturation.

Une fois la saturation désirée obtenue, appuyer sur le bouton [x] pour fermer.

## 6 DATE HEURE

Utiliser la procédure ci-dessous pour spécifier la date et l'heure.  
«RÉGLAGES» - «DATE HEURE» - «D.M.Y H:M, RÉGLAGE DU FORMAT DE DATE»



Veiller à régler la date et l'heure avant d'utiliser l'instrument pour la première fois.  
Les informations de date et d'heure sont enregistrées avec les informations d'écran sur l'image fixe et la vidéo.

## 7 LANGUE

Utiliser la procédure ci-dessous pour sélectionner la langue des menus et des messages d'erreur qui apparaissent à l'écran.  
«RÉGLAGES» - «LANGUE» - Sélectionner une langue.



### ASTUCE

La langue initiale est réglée sur Anglais. Modifier la langue si nécessaire.

## 5-3 Utilisation des écrans miniatures/visionnage

1

## Menu d'exploitation des fichiers/dossiers

Le menu affiché sur l'écran des miniatures peut être utilisé pour les réglages suivants.

| Menu  | Réglages disponibles   |
|---|--|
| <SUPPRIMER><br>          | <b>Supprime l'image enregistrée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;ANNULER&gt; : ne pas supprimer l'image.</li> <li>• &lt;EXECUTER&gt; : supprimer l'image.</li> </ul> Supprimer les images sélectionnées sur l'écran des miniatures ou les images avec la marque (✓).  |
| <TRANSFERER><br>         | <b>Déplacer les fichiers d'images d'un dossier à un autre.</b><br>Les images enregistrées peuvent être déplacées vers un dossier différent.<br>L'image actuellement sélectionnée ou toutes les images cochées (✓) sur l'écran des vignettes sont déplacées.  |
| <RENOMMER FICHIER><br>   | <b>Change le nom du fichier d'images.</b><br>Il est possible de changer le nom d'un fichier d'image enregistré (30 caractères max.).   |
| <CHANGER DE DOSSIER><br> | <b>Change le dossier pour l'enregistrement et la lecture d'images.</b><br>Il est possible de changer de dossier pour l'enregistrement et la lecture d'images.<br>Le réglage initial est « DCIMO100IPLEX ».<br>Il est possible de passer au dossier affiché sur l'écran du menu. Pour les opérations de changement vers un dossier qui n'est pas affiché sur l'écran de menu, se référer à « Changement de dossier sur l'écran en direct » (page 44). |
| <NOUVEAU DOSSIER><br>  | <b>Crée un nouveau dossier pour l'enregistrement et la lecture d'images.</b><br>Vous pouvez créer un dossier pour l'enregistrement et la lecture de l'image.<br>Il est possible de créer jusqu'à 1 000 dossiers dans chaque dossier.   |
| <RENOMMER DOSSIER><br> | <b>Renomme un dossier pour l'enregistrement et la lecture d'images.</b><br>Il est possible de renommer un dossier pour l'enregistrement et la lecture d'images.  |

## ASTUCE

Seuls les caractères alphanumériques et les symboles sont autorisés pour les noms de fichier et de dossier. Les caractères japonais ne sont pas pris en charge. Certains symboles ne peuvent pas être utilisés pour les noms de dossiers et de fichiers.

Le menu de l'écran de visionnage permet d'appliquer les réglages suivants.

| Menu   | Réglages disponibles   |
|--|--|
| <p>«SUPPRIMER»</p>    | <p><b>Supprime l'image enregistrée.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• «ANNULER» : ne pas supprimer l'image.</li><li>• «EXECUTER» : supprimer l'image.</li></ul> <p>Supprime l'image affichée sur l'écran de visionnage.</p>  |
| <p>«ANNOTATION»</p> <p><input type="checkbox"/> GX <input type="checkbox"/> GXST</p>  | <p><b>Saisit les informations d'annotation (texte/repère/dessin libre) à l'endroit souhaité sur l'écran (écran de visionnage pour les images fixes uniquement).</b></p> <p>Il est possible de saisir des informations d'annotation (texte/repère/dessin libre) sur l'image fixe en cours de lecture.</p> |

# 6 Fonctions de mesure

## 6-1 Fonction de mesure d'échelle

### 1 À propos de la mesure d'échelle

La mesure Scaler mesure la longueur d'un objet en utilisant la valeur de longueur de référence qui est prédéfinie selon une longueur connue dans l'image d'observation.

#### REMARQUE

En d'autres termes, une mesure précise ne peut pas être obtenue si la longueur de référence est incorrecte. De plus, la mesure est effectuée en supposant que l'objet de référence et l'objet à mesurer sont sur le même plan vertical que l'axe optique.

### 2 Écran de mesure d'échelle

#### ■ Présentation de l'écran de mesure d'échelle



#### Boîte de message

Affiche des informations concernant le fonctionnement.

#### Longueur de référence

Saisit les dimensions des pièces lorsque la mesure de la longueur est connue.

#### Bouton CURSEUR/OK

Actionne le curseur et saisit la longueur de référence sur l'écran.



#### Point

Point de référence ou point de mesure saisi.

#### Curseur

Spécifie le point de référence ou le point de mesure.

#### Valeur mesurée

Affiche la mesure pour les points saisis.

#### ASTUCE


À chaque fois que l'on appuie sur le bouton [CURSOR/OK ON] (CURSOR/OK) le bouton [CURSOR/OK] commute entre afficher/déplacer/masquer.

Liste de messages affichés dans la boîte de messages

«SPÉCIFIER LE POINT DE RÉFÉRENCE 1»  
 «SPÉCIFIER LE POINT DE RÉFÉRENCE 2»  
 «ENTRER LA LONGUEUR DE RÉFÉRENCE»  
 «SPÉCIFIER LE POINT DE MESURE 1»  
 «SPÉCIFIER LE POINT DE MESURE 2»

## ■ Fonctions et menu de la mesure d'échelle

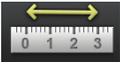

| Menu   | Description  |
|--|--|
| «EFFACER»<br>                     | Efface le point de mesure ou le point de référence spécifié en dernier.  |
| «RÉFÉRENCE»<br>                   | Définit une nouvelle longueur de référence.  |
| «MESURE»<br>                    | Affiche l'écran de mesure d'échelle.   |
| «UNITÉ»<br>                     | Sélectionne l'unité pour les mesures.<br>Sélectionne «mm» ou «pouce».  |
| «CURSEUR»<br>                   | Sélectionne une forme de curseur.<br>Sélectionne «  » ou «  ». |
| «QUITTER LE MODE<br>MESURE»<br> | Quitte l'écran de mesure d'échelle.  |

### 3 Réalisation des mesures d'échelle

#### ■ Installation de l'adaptateur optique

- 1 Suivre les indications de la section « Installation et retrait de l'adaptateur optique » (page 28) pour installer un adaptateur optique pouvant être utilisé pour les mesures d'échelle.
- 2 Sélectionner un adaptateur optique dans le menu.  
Se référer à « Sélection d'un adaptateur optique » (page 36).

#### ASTUCE

Consulter la section « Caractéristiques de l'adaptateur optique » (page 111) pour connaître les adaptateurs optiques compatibles.

#### ■ Étapes pour la mesure d'échelle

##### 1 Démarrage

Lorsque l'image à mesurer est affichée, appuyer sur le joystick [MEAS/OK].

##### 2 Spécifier les points de référence

Aligner les curseurs avec les deux extrémités d'un objet dans l'image dont on connaît la longueur, puis appuyer sur le joystick [MEAS/OK].

##### 3 Définir la longueur de référence

Saisir la longueur connue (longueur de référence) en poussant le joystick [MEAS/OK] vers le haut/bas ou vers la gauche/droite. Appuyer sur le joystick [MEAS/OK] pour confirmer la saisie.

##### 4 Spécifier les points de mesure

Aligner le curseur avec les deux extrémités de l'objet à mesurer et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].



Spécifier les points de mesure

## 6-2 Fonction de mesure stéréo (uniquement applicable au GX (mesure stéréo)) **GXST**

Pour effectuer une mesure stéréo, il est nécessaire d'utiliser un adaptateur optique stéréo (en option) et d'étendre la fonction pour prendre en charge l'IPLEX GX (mesure stéréo en option). Les coordonnées 3D de chaque point spécifié sont calculées en appliquant les principes de triangulation à un ensemble d'images obtenues à l'aide de deux lentilles d'objectif sont réglées en parallaxe. Les mesures sont effectuées d'après ces coordonnées.

**Les résultats de mesure obtenus ici étant affectés par les conditions de surface de l'objet de mesure ou les conditions de capture d'image telles que la luminosité, EVIDENT ne peut pas garantir la précision des résultats de mesure. Nous recommandons aux utilisateurs d'identifier la précision de la mesure en effectuant plusieurs expériences.**

Cette méthode de mesure utilise les images gauche et droite acquises par deux lentilles d'objectif mises en parallaxe et identifie les points correspondants de l'image droite situés aux mêmes positions que les points de mesure et les points de référence spécifiés dans l'image de gauche. Si une position d'un point correspondant est déplacée d'un point de mesure ou d'un point de référence, le résultat de mesure correct ne peut pas être obtenu. Ainsi, il faut s'assurer de bien comprendre le contenu des chapitres correspondants avant d'utiliser la fonction de mesure stéréo.


Cette fonction de mesure stéréo permet de sélectionner le mode d'affichage de l'image en direct à partir de «IMAGE SIMPLE» ou «IMAGE STÉRÉO».

«IMAGE SIMPLE» est un mode d'affichage permettant d'observer facilement l'approche de la zone de mesure sur l'écran.

La fonction de mesure peut être effectuée non seulement en utilisant le type de lumière blanche, mais aussi en utilisant l'unité LED en option (type de lumière UV ou type de lumière IR).

# 1 Étapes pour la mesure stéréo

Ce qui suit montre les procédures de mesure et le défilement d'écran.

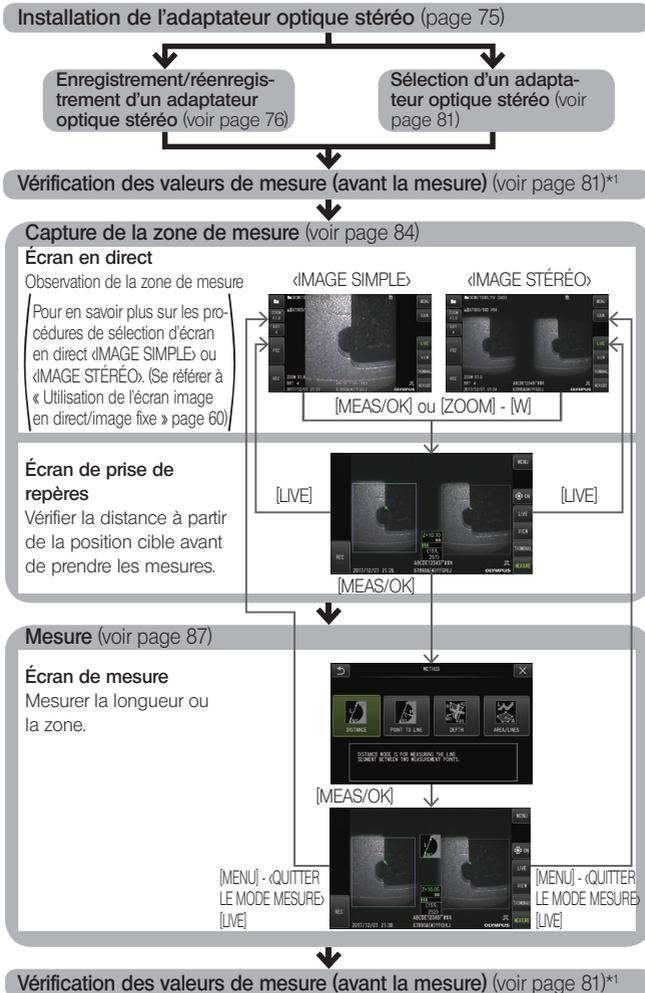

\*1 S'assurer que les valeurs de mesure obtenues lors de la « Vérification des valeurs de mesure (avant la mesure) » et la « Vérification des valeurs de mesure (après la mesure) » sont presque identiques. Si les valeurs de mesure diffèrent l'une de l'autre, vérifier que l'adaptateur optique stéréo n'est pas desserré et que l'objectif n'est pas sale, et effectuer de nouveau la mesure si nécessaire.


## 2 Installation de l'adaptateur optique stéréo

Se référer également à « Inspections pré et post-opératoires » (page 34) pour plus d'informations sur l'installation des adaptateurs optiques stéréo.

### 1 S'assurer que le joint torique à l'extrémité distale est correctement fixé.

Se référer à « Installation et retrait de l'adaptateur optique » (page 28) pour plus d'informations sur la vérification du joint torique.

### 2 Fixer l'adaptateur de manière à ce que le corps principal de l'adaptateur optique stéréo ne bouge pas du tout. Tourner l'adaptateur optique stéréo dans le sens de la flèche A indiquée sur l'illustration. Maintenir l'adaptateur optique stéréo complètement tourné et visser l'écrou de l'adaptateur optique stéréo dans le sens de la flèche B indiquée sur l'illustration jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

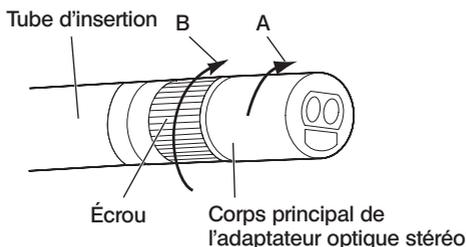

#### REMARQUE

- Lors de l'installation de l'adaptateur optique stéréo à l'extrémité distale, ne pas utiliser d'outil et ne pas serrer de manière excessive.
- S'assurer que l'adaptateur optique stéréo est correctement fixé, qu'il n'est pas desserré et qu'il est exempt de poussière et de saleté.
- Si l'adaptateur optique stéréo fixé bouge ou s'il est desserré, même s'il ne bouge pas ou n'est pas desserré, s'il n'est pas solidement fixé en tournant dans le sens de la flèche A montré sur l'image, la précision de la mesure se détériore.
- Une fois que l'adaptateur optique stéréo est fixé, si l'extrémité distale est manipulée en saisissant l'adaptateur optique stéréo, elle peut tourner dans le sens opposé de la flèche A sur l'image même si l'écrou est fermement serré. Cela peut entraîner une détérioration de la précision de la mesure. Lors de la manipulation de l'extrémité distale, ne pas la tenir par l'adaptateur optique stéréo, mais toujours par le tube d'insertion.
- Lorsque l'extrémité distale du tube d'insertion est soumise à une grande force ou vibration extérieure, l'installation de l'adaptateur optique stéréo peut être secouée, desserrée ou retournée. Même si l'adaptateur optique stéréo reste fixé au tube d'insertion, toujours vérifier les conditions d'installation avant d'insérer le tube d'insertion dans la zone de mesure d'observation.

### 3 Enregistrement/réenregistrement d'un adaptateur optique stéréo

Avant d'effectuer les mesures stéréo à l'aide d'un adaptateur optique stéréo, enregistrer l'adaptateur optique stéréo sur cette unité.

De même, si l'association adaptateur optique stéréo et tube d'insertion a changé en raison de l'achat d'un nouvel adaptateur optique ou d'une réparation du tube d'insertion, enregistrer de nouveau l'adaptateur optique stéréo.

De plus, si la valeur mesurée s'avère être incorrecte après vérification du résultat, répéter les étapes d'un nouvel enregistrement pour réenregistrer l'adaptateur optique stéréo.

Cette procédure d'enregistrement permet de créer des informations sur l'association de l'adaptateur optique stéréo et du tube d'insertion utilisée.

Les informations ainsi créées sont stockées dans la mémoire interne de cette unité.

#### ■ Enregistrement d'un nouvel adaptateur optique stéréo

##### 1 Fixer l'adaptateur optique stéréo à l'extrémité distale du tube d'insertion.

Se référer à « Installation de l'adaptateur optique stéréo » (page 75) pour plus d'informations sur les opérations.

##### 2 Dans les opérations du menu, sélectionner «SÉLECTIONNER L'OBJECTIF OPTIQUE» suivi par «NOUV ADAP STEREO», puis appuyer sur le joystick [MEAS/OK].



##### 3 Sélectionner une vue avant ou une vue latérale.



- 4** Insérer la carte de données optiques dans le logement de la carte SDHC, sélectionner «OUI» et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].

Si une carte SDHC pour l'enregistrement d'images est présente dans le logement, la retirer puis insérer la carte de données optiques.



- 5** Après s'être assuré que le nom de l'adaptateur et le numéro prédéfini pour l'adaptateur optique stéréo sont corrects, sélectionner «OUI» et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].



#### ASTUCE

Si un adaptateur est déjà enregistré, un message demandant si les anciennes informations doivent être écrasées s'affiche à l'écran.

**6** Après s'être assuré que l'adaptateur optique stéréo est correctement installé, sélectionner [OK] et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].



Se référer à « Installation de l'adaptateur optique stéréo » (page 75) pour plus d'informations sur les opérations.



**7** Régler la luminosité de l'image blanche.

Utiliser l'outil de vérification fourni avec l'adaptateur optique stéréo.


Insérer l'extrémité distale du tube d'insertion jusqu'au bout de l'orifice du guide de la vue avant ou de la vue latérale, tourner l'outil de vérification pour régler l'orientation de sorte que la protubérance au centre des parties renfoncées blanches se rapproche du centre du champ de vision, puis actionner le levier [BRT] pour régler la luminosité.

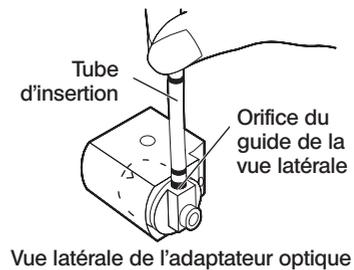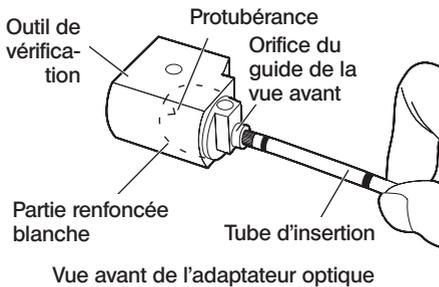

## ASTUCE

Capturer une image blanche

S'assurer de capturer une image blanche avec la luminosité appropriée conformément à l'illustration ci-dessous car la façon dont l'image blanche est capturée peut affecter la précision de la mesure.

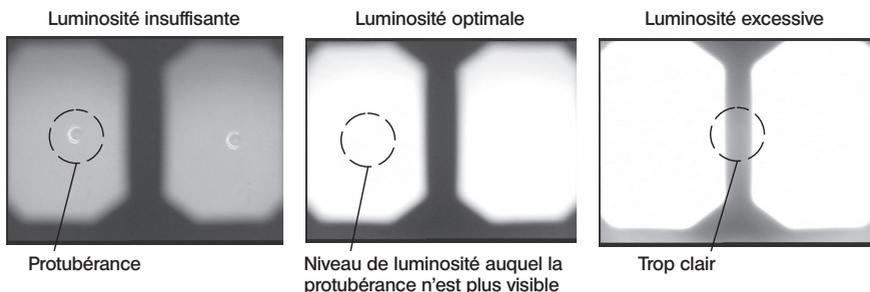

Il n'est pas possible de capturer une image blanche optimale s'il y a de la saleté sur la partie renfoncée blanche de l'outil de vérification. S'il y a de la saleté, détacher la partie renfoncée blanche et éliminer la saleté.

Pour retirer le guide, le faire pivoter dans le sens anti-horaire. Essuyer la saleté avec une gaze imbibée d'eau de nettoyage. Pour remonter le guide, suivre les étapes du retrait dans l'ordre inverse.

## 8 Appuyer sur le bouton [FRZ/REC] pour geler l'image blanche.

Tenir le tube d'insertion à un point situé derrière la section d'angulation pour éviter d'exercer toute contrainte sur l'adaptateur optique et la section d'angulation.



## REMARQUE

Lors de la capture d'une image blanche, la précision de la mesure peut être affectée par la contrainte exercée sur l'adaptateur optique.

- 9** Lorsque le message ci-dessous apparaît, retirer la carte de données optiques du logement de la carte SDHC, sélectionner [OK] et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].  
**«RETIRER LA CARTE DE DONNÉES OPTIQUES»**

Placer la carte de données optiques (carte SDHC) dans le boîtier de l'adaptateur optique afin d'éviter de la perdre.



**10** **Vérification des valeurs de mesure.**

Après l'enregistrement de l'adaptateur optique stéréo, il est nécessaire de vérifier les valeurs de mesure.

Se référer à « Vérification des valeurs de mesure » (page 81) pour plus d'informations sur les opérations.

**ASTUCE**

Une fois l'enregistrement de l'adaptateur optique stéréo terminé, un fichier nommé « IV7CALIB/FREEZE.JPG » est créé dans la carte de données optiques. La suppression de ce fichier n'affecte pas le fonctionnement de cette unité.

■ **Réenregistrement d'un adaptateur optique stéréo**

Réenregistrer un adaptateur optique stéréo en suivant les mêmes étapes que dans la section « Enregistrement d'un nouvel adaptateur optique stéréo » (page 76).

## 4 Sélection d'un adaptateur optique stéréo enregistré

Si l'adaptateur optique stéréo a déjà été enregistré, le sélectionner sur l'écran de sélection des adaptateurs optiques.

**1** Fixer l'adaptateur optique stéréo sur l'extrémité distale du tube d'insertion, puis sélectionner «SÉLECTIONNER L'OBJECTIF OPTIQUE» dans les opérations du menu. Une liste d'adaptateurs optiques s'affiche.

**2** Sélectionner un adaptateur optique stéréo enregistré et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].

Un message apparaît et invite à vérifier le nom et le numéro prédéfini de l'adaptateur.

**3** Après avoir vérifié que le numéro prédéfini correspond bien à celui de l'adaptateur optique stéréo, sélectionner «OU» et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].

L'image en direct s'affiche dans une vue simple ou stéréo.

**4** Vérification des valeurs de mesure


Lorsque l'adaptateur optique stéréo est sélectionné, il est nécessaire de vérifier les valeurs de mesure.

Se référer à « Vérification des valeurs de mesure » (page 81) pour plus d'informations sur les opérations.


## 5 Vérification des valeurs de mesure

La précision de la mesure peut être dégradée si la fixation de l'adaptateur optique stéréo est lâche ou si les composants de l'objectif sont sales. Utiliser l'outil de vérification pour vérifier les valeurs de mesure avant et après la mesure.


**1** Insérer totalement l'extrémité distale du tube d'insertion dans l'orifice de l'adaptateur optique stéréo de l'outil de vérification.

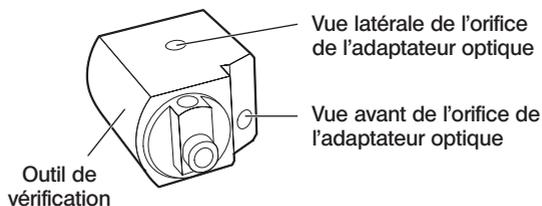

- 2 Tourner l'outil de vérification pour obtenir une image similaire à celle illustrée dans l'image ci-dessous.

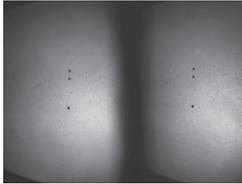

Vue avant de l'adaptateur optique

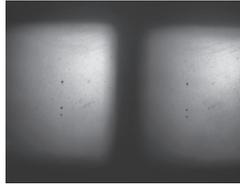


Vue latérale de l'adaptateur optique

- 3 Appuyer sur le joystick [MEAS/OK] ou pousser le levier [ZOOM] vers le bas avec l'écran en direct affiché.  
L'écran de prise de repères s'affiche.
- 4 Lorsque l'extrémité distale du tube d'insertion est insérée totalement dans l'orifice de l'adaptateur optique stéréo, vérifier que la distance est inférieure ou égale à 15 mm dans la boîte d'affichage de la distance de l'objet et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].  
L'écran de sélection de la méthode de mesure s'affiche.
- 5 Sélectionner «DISTANCE» et appuyer sur le joystick [MEAS/OK].  
L'écran de mesure s'affiche.
- 6 Actionner le joystick [MEAS/OK] pour spécifier les points de mesure (2 points)
- 7 Appuyer longuement sur le bouton [FRZ/REC].  
L'image mesurée est enregistrée.

**8** Vérifier que la marge d'erreur des valeurs de mesure se situent toutes deux à plus ou moins 3 % de la valeur standard (2 mm ou 0,1 pouce) avant et après la mesure.

Si les valeurs de mesure dépassent de plus ou moins 3 %, vérifier que l'adaptateur optique stéréo n'est pas desserré et que l'objectif n'est pas sale puis contrôler de nouveau les valeurs de mesure.

De même, si les valeurs de mesure diffèrent significativement entre les mesures avant et après, inspecter l'adaptateur de la même manière et, si nécessaire, mesurer de nouveau.

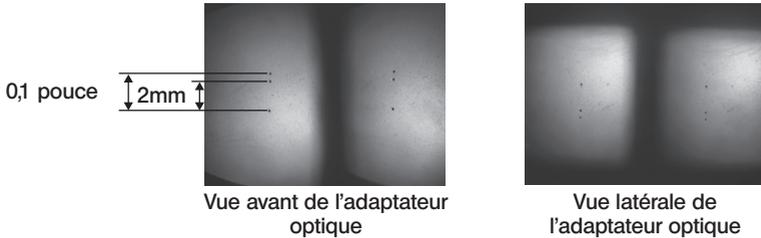

**ASTUCE**

Si l'adaptateur optique stéréo est desserré, vérifier que le joint torique n'est pas détaché (se référer à « Installation et retrait de l'adaptateur optique » (page 28)).

## 6 Observation de la zone de mesure sur l'écran en direct

Observer la zone de mesure en réglant le mode d'affichage favori sur «IMAGE SIMPLE» ou «IMAGE STÉRÉO».



Se référer également à « Observation de l'objet d'inspection » (page 41) pour plus d'informations sur l'observation de la zone de mesure.

### ASTUCE

- Dans le cas où la zone de mesure a une répétition, se reflète facilement ou a moins de schéma, modifier la direction ou la distance pour capturer des images.
- En cas de zones mises en relief ou de zones d'ombre dans la zone de mesure, déplacer ou faire tourner le tube d'insertion pour modifier le sens ou la distance de capture des images.
- En outre, actionner le levier [BRT] pour obscurcir légèrement l'image.
- Pour changer le mode d'affichage, se référer à « Utilisation de l'écran image en direct/ image fixe » (page 59).
- Restriction du mode «IMAGE SIMPLE»
  - L'image de gauche du mode «IMAGE STÉRÉO» est affichée.
  - La fonction d'inversion de l'image n'est pas disponible.
- Restriction du mode «IMAGE STÉRÉO»
  - La fonction d'inversion de l'image n'est pas disponible.
  - La fonction zoom n'est pas disponible.
  - Il n'est pas possible de modifier le mode gain (réglé sur Auto).
  - La netteté de l'image ne peut pas être ajustée (réglée sur la valeur la plus basse).
  - La plage de luminosité est réglable de 1 à 11.
- La position des images gauche et droite peut être désalignée dans une certaine direction ou selon un certain angle en fonction de l'assemblage de l'adaptateur optique stéréo et du tube d'insertion, mais ceci n'est pas anormal et n'affecte pas la précision de la mesure.



Image : haut, bas,  
gauche, droite



Pivotée

## 7

## Mesure de la distance jusqu'à la zone de mesure par points

La mesure par point mesure la distance entre l'extrémité distale de l'adaptateur optique stéréo et la zone de mesure sur l'écran en direct et l'écran des images fixes.

Appuyer sur le joystick [MEAS/OK] ou pousser le levier [ZOOM] vers le bas avec l'écran en direct ou l'écran d'images fixes affiché.


L'écran de prise de repères s'affiche.

### ASTUCE

- La prise de repères n'est pas disponible lors de l'enregistrement vidéo.
- L'image en direct sur l'écran de prise de repères est affichée uniquement en mode «IMAGE STÉRÉO».
- Pour geler l'écran de prise de repères, appuyer sur le bouton [FRZ/REC] sur l'écran de prise de repère dans le mode de vue en direct.
- La fonction de zoom n'est pas disponible pendant la prise de repères.
- La fonction d'enregistrement audio n'est pas disponible pour l'enregistrement d'images fixes durant la prise de repères.

## ■ Écran de prise de repères

Mesurer la distance de l'objet à la position du curseur dans la zone d'image de gauche. L'indicateur de distance d'objet indique la distance entre l'extrémité distale de l'adaptateur optique stéréo et la zone de mesure sur neuf niveaux.

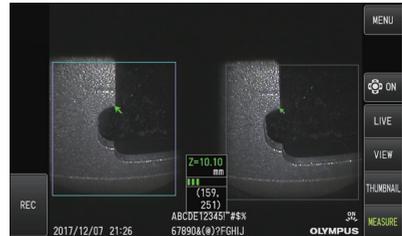

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Jusqu'à 5 mm :  | ■                           |
| Jusqu'à 10 mm : | ■ ■                         |
| Jusqu'à 15 mm : | ■ ■ ■                       |
| Jusqu'à 20 mm : | ■ ■ ■ ■                     |
| Jusqu'à 25 mm : | ■ ■ ■ ■ ■                   |
| Jusqu'à 30 mm : | ■ ■ ■ ■ ■ ■                 |
| Jusqu'à 35 mm : | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■               |
| Jusqu'à 40 mm : | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■             |
| 40 mm et plus : | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■           |
|                 | ↑            ↑            ↑ |
|                 | Vert    Jaune    Rouge      |

## ■ Déplacement du curseur

Actionner le joystick [MEAS/OK] en le poussant dans la direction de déplacement souhaitée pour le curseur.

## ■ Démarrage de la mesure

Appuyer sur le joystick [MEAS/OK]. L'écran de méthode de mesure s'affiche.

### ASTUCE

---

Tout en vérifiant la distance jusqu'à la zone de mesure en utilisant la fonction de prise de repères, approcher la zone de mesure jusqu'à la distance de mesure recommandée. Généralement, plus l'objet de mesure se rapproche, plus la mesure devient précise.

---

## ■ Terminer la prise de repères

Appuyer sur le bouton [LIVE] pour afficher l'écran en direct ou l'écran des images fixes.

Appuyer sur le bouton [LIVE] durant la prise de repères en mode écran d'images fixes pour passer à la prise de repères en mode écran en direct.

Appuyer sur le bouton [LIVE] durant la prise de repères en mode écran en direct pour afficher l'écran en direct.

### ASTUCE

---

- Appuyer sur le bouton [MENU] pour afficher l'écran de menu.
  - Appuyer brièvement sur le bouton [VIEW] pour afficher l'écran de visionnage et longuement pour afficher l'écran des miniatures.
-

## 8 Mesure

### 1 Avec l'écran de prise de repères ou l'écran de visionnage affiché (image enregistrée dans la vue stéréo), appuyer sur le joystick [MEAS/OK].

L'écran de sélection de la méthode de mesure s'affiche.

#### ASTUCE

- Acquérir plusieurs images avec différents points de vue et les mesurer.
- Vérifier que la position de mesure sur l'image capturée est constante.
- Les images fixes enregistrées dans «IMAGE SIMPLE» ne peuvent pas être mesurées.

### 2 Sélectionner une méthode de mesure.

Sélectionner la méthode de mesure à afficher sur l'écran de mesure.

Pour plus d'informations sur les méthodes de mesure, se référer à « Types de méthodes de mesure » (page 90).

### 3 Spécifier les points de mesure ou les points de référence et confirmer les points correspondants.

Spécifier les points de mesure ou les points de référence dans la zone d'image de gauche.

Les points correspondants (situés dans la zone d'image de droite qui correspondent aux points de mesure ou aux points de référence spécifiés dans la zone d'image de gauche) s'affichent dans la zone d'image de droite.

Vérifier que les positions des points de mesure ou des points de référence (situés dans la zone d'image de gauche) sont identiques aux positions des points correspondants (dans la zone d'image de droite).

### 4 Enregistrer les résultats de mesure.

Appuyer longuement sur le bouton [FRZ/REC] pour enregistrer l'image avec les résultats de mesure.

### 5 Quitter la mesure.

Appuyer sur le bouton [LIVE] pour afficher la boîte de dialogue de confirmation de sortie. Sélectionner «OU» pour quitter la mesure stéréo. Sélectionner «NON» pour revenir à l'écran de mesure.

Ou sélectionner «QUITTER LE MODE MESURE» sur l'écran du menu de mesure et sélectionner «EXECUTER» pour quitter la mesure stéréo et revenir à l'écran en direct. Sélectionner «ANNULER» pour revenir à l'écran de mesure.


## ■ Vérification des valeurs de mesure

Les valeurs de mesure doivent être vérifiées avant et après la mesure.

Se référer à « Vérification des valeurs de mesure » (page 81) pour plus d'informations sur les opérations.

9 Écran de mesure

■ Explication du menu de mesure


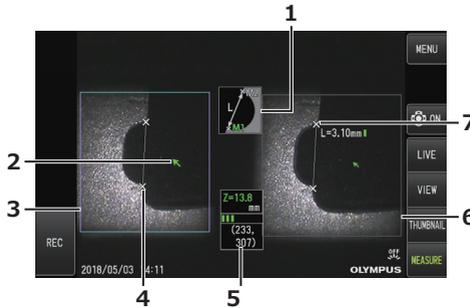


| N° | Élément  |
|----|--|
| 1  | <b>Icône de méthode de mesure</b>  |
| 2  | <b>Curseur</b><br>Spécifie un point de mesure ou un point de référence.  |
| 3  | <b>Zone d'image de gauche</b>  |
| 4  | <b>Point</b><br>Indique un point de mesure ou un point de référence spécifié.  |
| 5  | <b>Boite d'affichage de la distance de l'objet</b><br>La distance entre l'extrémité distale du tube d'insertion et la position du curseur est affichée.<br>La marque de distance d'objet (■) s'affiche (se référer à « Écran de prise de repères » (page 85)).   |
| 6  | <b>Zone d'image de droite</b><br>Les trois résultats de mesures les plus récents s'affichent (mais un seul résultat de mesure s'affiche pour la méthode de mesure Aire/Lignes). La marque de distance d'objet (■) (se référer à « Écran de prise de repères » (page 85)) indiquant la distance de l'objet au point de mesure est affichée à droite de la valeur de mesure. |
| 7  | <b>Point correspondant</b>   |

## ■ Affichage et fonctions du Menu

Lorsque le bouton [MENU] est actionné sur l'écran de mesure

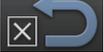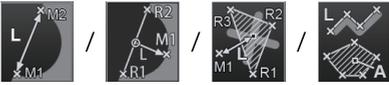


| Menu  |  | Réglages disponibles   |
|---|--|--|
| <EFFACER><br>                  | -  | Efface le point de mesure ou le point de référence spécifié en dernier.  |
| <EFFACER TOUT><br>             | -  | Efface tous les points de mesure et points de référence spécifiés.   |
| <MÉTHODE><br>                  | <DISTANCE><br><POINT A LIGNE><br><PROFONDEUR><br><AIRE/LIGNES> | Sélectionner une méthode de mesure.<br> <p>Se référer à « Types de méthode de mesure » (page 90) pour plus d'informations sur les opérations.</p>   |
| <UNITÉ><br>                  | -  | Sélectionne l'unité des résultats de mesure.<br>Sélectionne <mm> ou <pouce>.   |
| <CURSEUR><br>                | -  | Sélectionne une forme de curseur.<br>Sélectionne «  » ou «  ». |
| <QUITTER LE MODE MESURE><br> | -  | Quitte l'écran de mesure stéréo. L'affichage revient à l'écran avant que la mesure stéréo ne commence.   |

## 10 Méthodes de mesure


L'écran de sélection de la méthode de mesure s'affiche immédiatement après le démarrage de la mesure stéréo ou lorsque «MÉTHODE» est sélectionné dans l'écran du menu de mesure. Les 4 différents types de méthode de mesure.

### ■ «Distance»

Ce mode permet de mesurer la distance entre deux points de mesure spécifiés. Placer le curseur sur les deux extrémités de la zone de mesure souhaitée et appuyer sur le joystick [MEAS/OK] pour spécifier les points de mesure.

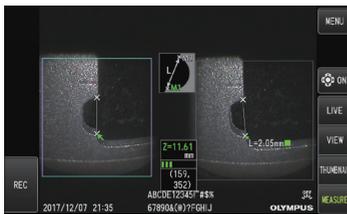

«Distance»

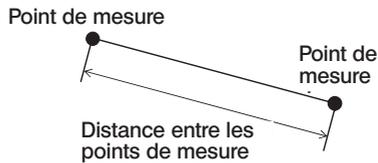


### ■ «POINT A LIGNE»

Ce mode mesure la distance jusqu'à un point de mesure à partir d'une ligne de référence spécifiée par 2 points de référence.



«Point a ligne»

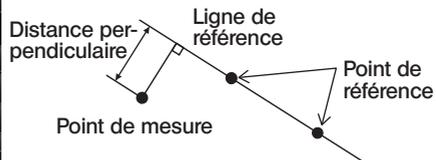


## ■ <Profondeur>

Ce mode permet de mesurer la distance entre un point de mesure et le plan de référence spécifié par trois points de référence.

La hauteur est indiquée par une valeur positive et la profondeur est indiquée par une valeur négative.



<Profondeur>

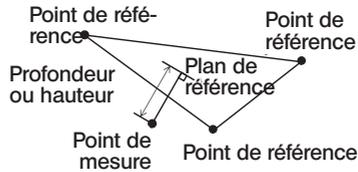


## ■ <Aire/Lignes>

Ce mode permet de mesurer la longueur totale de plusieurs lignes, chacune étant spécifiée par deux points de mesure. Lorsque la spécification du dernier point de mesure provoque l'intersection de la première ligne tracée et de la dernière ligne tracée, la zone de la figure fermée par les lignes sera mesurée. Cependant, noter que la zone mesurée ne représente pas la zone précise de la cible de mesure mais seulement une valeur approximative obtenue en divisant la figure en triangles. Jusqu'à 20 points de mesure peuvent être spécifiés par session de mesure.



<Aire/Lignes>

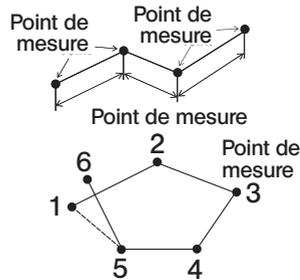

## 11 Spécification des points de mesure

### ■ Spécification et déplacement des points de mesure

Actionner le joystick [MEAS/OK] en le poussant dans la direction de déplacement souhaitée pour le curseur. Appuyer sur le joystick [MEAS/OK] et spécifier le nombre de points de mesure nécessaires pour chaque méthode de mesure dans la zone de l'image à gauche.

La distance de l'objet mesurée à la position du curseur (distance entre l'extrémité distale de l'adaptateur optique stéréo et la zone de mesure) et les résultats de mesure sont toujours affichés.

Note : si la distance de l'objet indique « . - - - mm », cela signifie que le point de référence correct n'a pas été acquis automatiquement.

### ■ Re-spécifier les points de mesure ou les points de référence

Si des points de mesure ou des points de référence incorrects ont été spécifiés par erreur, sélectionner «EFFACER» dans le menu de mesure.

### ■ Re-mesure

Si vous voulez recommencer la mesure sur l'image depuis le début, sélectionner «EFFACER TOUT» dans le menu de mesure et effacer tous les points de mesure et points de référence.

# 7 Observation de lumière spéciale

Cette unité peut également être utilisée pour l'observation à la lumière ultraviolette (UV) et infrarouge (IR) en remplaçant l'unité LED par une unité en option.


Les rayons de lumière UV et IR ne sont pas visibles à l'œil nu c'est pourquoi les précautions nécessaires doivent être prises lors de leur manipulation. S'assurer de respecter les instructions destinées aux spécialistes formés durant l'utilisation.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité d'éclairage, se référer à « Remplacement de l'unité LED » (page 93). De plus, lorsque l'unité UV ou IR est connectée, un écran de confirmation apparaît lorsque l'unité est mise sous tension. Appuyer sur [OK] et utiliser cette unité conformément aux procédures de base.


## 7-1 Remplacement de l'unité LED

### ● Retrait

**1** Couper l'alimentation.

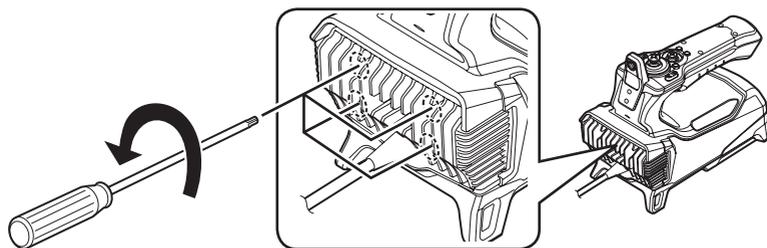


**2** Desserrer les 4 écrous situés sur l'endoscope à l'aide d'une clé hexagonale (fournie avec l'unité LED en option).

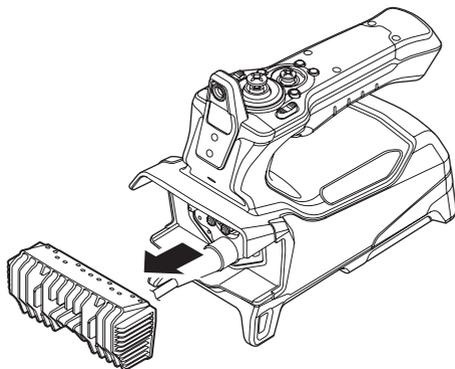

**3** Retirer l'unité LED.

- 1** Stocker l'unité LED retirée dans un lieu sûr de manière à éviter que de la saleté n'adhère aux surfaces internes de l'unité.

- Veiller à ne pas toucher les zones périphériques des terminaux sur le côté de l'endoscope.

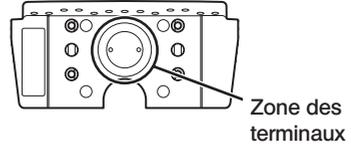


### REMARQUE

- **Ne jamais utiliser l'instrument si des gouttes d'eau ou des saletés se trouvent à l'intérieur de l'unité LED.**

Autrement, l'étanchéité entre l'unité LED et cette unité pourrait être compromise ou les terminaux de l'unité LED ou cette unité pourraient être endommagés.

### ASTUCE

L'étiquette apposée sur l'unité permet d'identifier le type d'unité LED.

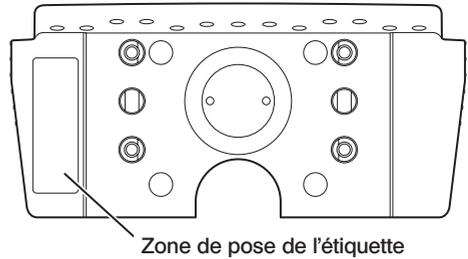

Type lumière UV :



Type lumière IR :



Type lumière blanche :



## ● Pose

### 1 Pour installer l'unité d'éclairage, procéder dans l'ordre inverse aux mêmes étapes que pour retirer l'unité.

Lorsqu'une unité LED UV est connectée, un écran de confirmation s'affiche à la mise sous tension de cette unité.



#### REMARQUE

- **Serrer fermement les 4 écrous à l'aide d'une clé hexagonale et vérifier l'absence de cliquement.**  
Si les écrous se desserrent durant l'utilisation, l'étanchéité entre l'unité LED et l'endoscope pourrait être compromise ou les terminaux de l'unité LED ou de l'endoscope pourraient être endommagés.
- **Vérifier l'absence de saleté, de poussière ou d'eau dans les terminaux.**

## 7-2 Observation avec la lampe UV

#### ASTUCE

- Réinitialiser la balance des blancs lors de l'utilisation d'une unité LED UV. Cela permet de réduire la teinte bleue des images.
- Vérifier l'icône LED (ON) pour s'assurer que l'unité LED UV est allumée.

Respecter les descriptions du manuel d'instructions durant l'utilisation.

## 7-3 Observation utilisant la lumière IR

#### ASTUCE

- Vérifier l'icône LED (ON) pour s'assurer que l'unité LED IR est allumée.
- Il est possible que des bandes blanches apparaissent avec l'adaptateur optique en vue latérale mais cela n'est pas une anomalie. La réduction de la luminosité peut réduire les bandes blanches.

Respecter les descriptions du manuel d'instructions durant l'utilisation.

Inspecter l'instrument comme décrit dans la section « Préparation et inspection pré-opérateurs » (page 23). En cas de dysfonctionnement manifeste, ne pas utiliser l'appareil et contacter EVIDENT pour des réparations. Si la moindre irrégularité est suspectée, ne pas utiliser l'instrument et effectuer les actions décrites à la section « Guide de dépannage » (page 96). Si le problème ne peut pas être résolu en prenant les mesures correctives décrites, arrêter d'utiliser l'instrument et contacter EVIDENT pour réparation.

## 8-1 Guide de dépannage

### 1 Messages d'erreur

| Message   | Cause et action recommandée  |
|---|--|
| «PAS DE SUPPORT SD.»  | La carte SDHC n'est pas insérée.<br>→Réinsérer la carte SD utilisée et essayer de nouveau.<br>Ou éteindre puis rallumer l'instrument.  |
| «PAS DE SUPPORT microSD.»                                       | La carte microSD n'est pas insérée.<br>→Insérer la carte microSD utilisée et essayer de nouveau.<br>Ou éteindre puis rallumer l'instrument.  |
| «SUPPORT SD/MÉMOIRE INSUFFISANTE.»                              | La carte SDHC est pleine.<br>→Supprimer les données inutiles pour libérer de l'espace ou remplacer le média par une nouvelle carte SDHC.<br><br><div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 2px; display: inline-block;">ASTUCE</div><br>La mémoire interne peut contenir jusqu'à 20 images fixes. Pour en savoir plus, se référer à « Les images fixes peuvent être enregistrées dans la mémoire interne. <b>GX</b> <b>GXST</b> » (page 49). |
| «SUPPORT microSD/MÉMOIRE INSUFFISANTE.»                         | La carte microSDHC est pleine.<br>→Supprimer les données inutiles pour libérer de l'espace ou remplacer le média par une nouvelle carte microSDHC.   |
| «CETTE IMAGE NE PEUT PAS ÊTRE VISUALISÉE.»                      | L'image n'est pas enregistrée avec cet instrument.<br>→Seules les images enregistrées avec cet instrument peuvent être affichées.  |
| «ERREUR SUPPORT SD. VEUILLEZ FORMATER LE SUPPORT SD.»           | Le format de la carte SDHC n'est pas reconnu.<br>→Formater la carte SDHC avec cet instrument.  |
| «ERREUR SUPPORT microSD. VEUILLEZ FORMATER LE SUPPORT microSD.» | Le format de la carte microSDHC n'est pas reconnu.<br>→Formater la carte microSDHC avec cet instrument.  |
| «LE NOM DE FICHIER SPÉCIFIÉ EXISTE DÉJÀ. CHOISIR UN AUTRE NOM.» | Le nom de fichier existe déjà.<br>→Spécifier un autre nom pour le fichier que le nom de fichier existant.  |

| Message  | Cause et action recommandée  |
|--|--|
| «LE NOM DE DOSSIER SPÉCIFIÉ EXISTE DÉJÀ.<br>CHOISIR UN AUTRE NOM.»                       | Le nom de fichier existe déjà.<br>→Spécifier un autre nom pour le dossier que le nom de dossier existant.  |
| «LE SUPPORT SD EST VERROUILLÉ.<br>MERCİ DE DÉVERROUILLER.»                               | La carte SDHC est verrouillée.<br>→Déverrouiller la carte SDHC à utiliser et l'insérer dans l'instrument.  |
| «BATTERIE FAIBLE.<br>BRANCHER L'ADAPTATEUR CA OU<br>COUPER L'ALIMENTATION.»              | La puissance de la batterie est faible.<br>→Cesser toutes les opérations, telles que l'enregistrement d'image, la copie, la suppression et le formatage de la carte SDHC, etc., et remplacer immédiatement la batterie. Ou connecter l'adaptateur secteur.   |
| «TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (PARTIE<br>DISTALE).<br>MERCİ DE RETIRER LA SONDÉ<br>IMMÉDIATEMENT.» | La fonction d'auto-vérification a été activée pour accélérer la fin de l'inspection car l'extrémité distale est devenue trop chaude.<br>→Retirer immédiatement le tube d'insertion de l'objet d'observation.<br><br><b>ASTUCE</b><br><br>Ce message apparaîtra avant que la température atmosphérique de l'extrémité distale n'atteigne la température ambiante de fonctionnement maximale.  |
| «TEMPÉRATURE ÉLEVÉE (UNITÉ DE<br>CONTRÔLE).<br>COUPER L'ALIMENTATION SVP.»               | La fonction d'auto-vérification a été activée pour ordonner la fin de l'inspection car la température interne est trop élevée.<br>→L'arrêt temporaire de l'inspection permet à cet instrument de refroidir avant de le remettre sous tension.  |
| «SURINTENSITÉ (MOTEUR<br>ARTICULATION).<br>COUPER L'ALIMENTATION SVP.»                   | La fonction d'auto-vérification a été activée pour provoquer la fin de l'opération car le tube d'insertion est surchargé.<br>→Déployer le tube d'insertion autant que possible pour réduire la quantité de boucle et rallumer l'alimentation sans actionner le joystick [ANGLE/LOCK].  |
| «UNE SONDÉ NON RECONNUE EST<br>MONTÉE.<br>COUPER L'ALIMENTATION SVP.»                    | Si l'IPLEX GT est connecté à un endoscope d'un type différent de celui de l'unité de base.<br>→Raccorder un endoscope du type affiché sur le message.<br><br><b>ASTUCE</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>L'IPLEX GT ne peut être combiné qu'avec un endoscope du même type que celui initialement associé à l'unité de base.</li> <li>Tous les types d'endoscopes sont compatibles après extension des fonctions.</li> </ul> <b>GX</b> <b>GXST</b> |

2 Problèmes fréquents

| Problème   | Cause et action recommandée  |
|--|--|
| L'éclairage ne s'allume pas.   | Le bouton [LIGHT] n'est pas activé.<br>→Mettre le bouton sur MARCHÉ.   |
|  | L'unité LED n'est pas correctement installée.<br>→Réinstaller l'adaptateur optique conformément aux procédures correctes (se référer à « Remplacement de l'unité LED » (page 93)).   |
| L'adaptateur optique ne peut pas être fixé au tube d'insertion.        | Un corps étranger est accroché aux vis.<br>→Essuyer avec un morceau de gaze propre ou un coton-tige.   |
|  | L'adaptateur optique utilisé n'est pas un adaptateur optique conçu pour ce système.<br>→Utiliser l'adaptateur optique spécifié.  |
|  | La procédure d'installation n'est pas correcte.<br>→Réinstaller l'adaptateur optique conformément aux procédures correctes (se référer à « Installation et retrait de l'adaptateur optique » (page 28)).                             |
| Il est impossible de retirer l'adaptateur optique du tube d'insertion. | La procédure d'installation n'est pas correcte.<br>→Répéter les procédures d'installation et de démontage (se référer à « Installation et retrait de l'adaptateur optique » (page 28)).  |
| Impossible d'allumer le système.                                       | L'adaptateur secteur ou la batterie n'est pas connecté.<br>→Connecter l'adaptateur c.a. ou la batterie correctement (se référer à « Préparation de l'alimentation électrique » (page 26)).   |
|  | L'alimentation n'est pas activée.<br>→Mettre le bouton [POWER] (⏻) de l'unité de base sur MARCHÉ.  |
|  | Un adaptateur secteur ou une batterie non conforme est installé.<br>→Utiliser l'adaptateur c.a. ou la batterie spécifiés.  |
|  | L'endoscope n'est pas correctement raccordé à l'unité de base.<br>→Raccorder correctement l'endoscope à l'unité de base.   |
| Impossible d'éteindre le système.                                      | L'unité de base est endommagée.<br>→Retirer l'adaptateur c.a. ou la batterie de l'unité de base et couper l'alimentation.  |
| L'image n'est pas nette.   | La lentille d'objectif de l'extrémité distale du tube d'insertion ou de l'adaptateur optique est sale.<br>→Essuyer avec un morceau de gaze propre ou un coton-tige.  |
|  | L'adaptateur optique n'est pas correctement installé.<br>→Installer l'adaptateur optique correctement (se référer à « Installation et retrait de l'adaptateur optique » (page 28)).  |
|  | La netteté de l'image n'est pas ajustée correctement.<br>→Régler correctement la netteté de l'image. (Se référer à « Ajustement de la netteté de l'image (uniquement applicable au GX, GX (mesure stéréo)) [GX] [GXST] » (page 66)). |
|  | Le moniteur externe n'est pas correctement réglé.<br>→Régler correctement le moniteur externe.   |

| Problème   | Cause et action recommandée   |
|--|---|
| La luminosité de l'image n'est pas optimale.                       | L'objectif de l'extrémité distale du tube d'insertion ou de l'adaptateur optique est sale ou l'éclairage de l'adaptateur optique est sale.<br>→Essuyer avec un morceau de gaze propre ou un coton-tige.                                       |
|  | Le contrôle automatique de la luminosité n'est pas correctement défini.<br>→Utiliser le levier [BRT] pour le régler correctement.   |
|  | Le moniteur externe n'est pas correctement réglé.<br>→Régler correctement le moniteur externe.  |
|  | L'adaptateur optique est desserré.<br>→Installer l'adaptateur optique correctement (se référer à « Installation et retrait de l'adaptateur optique » (page 28)).  |
| La reproduction des couleurs est faible.                           | La balance des blancs n'est pas définie correctement.<br>→Régler de nouveau la balance des blancs.  |
|  | La couleur de l'image n'est pas correctement réglée.<br>→Régler correctement la couleur de l'image. (Se référer à « Ajustement de la couleur de l'image (uniquement applicable au GX, GX (mesure stéréo)) <b>GX</b> <b>GXST</b> » (page 66)). |
| Il y a du bruit sur l'image.                                       | Le contrôle automatique de la luminosité n'est pas correctement défini.<br>→Utiliser le levier [BRT] pour le régler correctement.   |
|  | Le mode Réduction dynamique du bruit n'est pas réglé sur MARCHE.<br>→Ajuster la réduction du bruit sur le réglage approprié dans « RÉDUCTION DYNAMIQUE DU BRUIT » dans le menu « MODE D'IMAGE ». <b>GX</b> <b>GXST</b>                        |
| L'écran ne s'affiche pas. (l'écran ne s'affiche pas correctement.) | Mettre le bouton [POWER] (⏻) de l'unité de base sur ARRÊT et mettre de nouveau le bouton [POWER] sur MARCHE pour redémarrer l'instrument.   |
|  | L'endoscope n'est pas correctement raccordée à l'unité de base.<br>→Raccorder correctement l'endoscope à l'unité de base.   |

## 8-2 Demande de réparation du produit

Contactez EVIDENT lorsque vous demandez la réparation de cet instrument. Lors du renvoi de l'instrument, incluez une description détaillée du dysfonctionnement et des conditions dans lesquelles il se produit.

Les dysfonctionnements survenant pendant la période de garantie sont réparés sans frais conformément à l'accord de garantie. Lors du renvoi de l'instrument pour réparation, assurez-vous de joindre l'accord de garantie. En cas d'absence de l'accord de garantie, la réparation sera facturée. Les frais de transport sont à la charge de l'utilisateur même si les réparations sont gratuites.

EVIDENT ne réparera pas un instrument contaminé par des substances nocives.

# 9 Stockage et entretien

## 9-1 Remplacement de la batterie

Bien que la durée de vie de la batterie dépende de l'environnement d'exploitation et de la fréquence d'utilisation, il est recommandé de remplacer la batterie lorsque sa durée de fonctionnement devient très courte.

Contacter EVIDENT pour changer la batterie.

Pour plus d'informations sur le chargement et le retrait de la batterie, se référer à la section « Utilisation de la batterie » (page 26).

## 9-2 Remplacement du joint torique

Remplacer le joint torique par celui de rechange fourni avec l'adaptateur optique.

Remplacer régulièrement le joint torique.

La position d'installation du joint torique diffère selon le type 6 mm et le type 4 mm. Se référer à « Nomenclature de l'extrémité distale/adaptateur optique » (page 15) et à « Installation et retrait de l'adaptateur optique » (page 28) et installer le joint torique dans la position correcte.

## 9-3 Nettoyage des composants

### 1 Nettoyage du tube d'insertion

#### **Saleté ou autre corps étrangers sur le tube d'insertion :**

Essuyer avec un chiffon doux et propre.

#### **Eau sale, huile de machine ou autre liquide sur le tube d'insertion :**

Ne pas utiliser de chiffon ou de brosse dure, mais utiliser un chiffon doux ou un coton-tige, puis laver soigneusement avec un morceau de gaze ou un autre matériau imbibé d'un détergent neutre. Utiliser ensuite un morceau de gaze propre et doux imbibé d'eau propre et essuyer le tube d'insertion pour retirer toute l'humidité.

#### **REMARQUE**

Nettoyer le tube d'insertion immédiatement après l'avoir retiré. Conserver le tube d'insertion très sale pendant une longue période peut le rendre corrodé.

## 2 Nettoyage de l'extrémité distale

### Saleté ou gouttelettes sur la lentille de l'objectif de l'extrémité distale

En maintenant la partie rigide de l'extrémité distale, utiliser un morceau de gaze propre et doux ou un coton-tige pour essuyer la saleté ou les gouttelettes d'eau.

Vous pouvez également utiliser la brosse pour enlever la poussière et les gouttelettes.

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est possible d'utiliser un éthanol absolu disponible dans le commerce ou de l'alcool isopropylique.



### Accumulation de saleté sur la rainure de positionnement de l'adaptateur optique ou sur les filetages de l'extrémité distale

Utiliser la brosse fournie avec le kit de nettoyage pour broser la saleté accumulée.

Noter qu'un nettoyage insuffisant peut entraîner une perte d'étanchéité entre l'adaptateur optique et l'extrémité distale.

## 3 Nettoyage de l'adaptateur optique

### Saleté ou gouttelettes sur la surface extérieure de l'adaptateur optique


- Utiliser un morceau de gaze propre et douce ou un coton-tige pour essuyer la saleté et l'eau.
- Utiliser la brosse pour retirer la saleté accumulée dans la fente.
- Presser un morceau de gaze douce ou de papier imbibé d'une quantité abondante d'éthanol absolu ou d'alcool isopropylique disponible dans le commerce contre la face avant de l'adaptateur optique.
- Presser un morceau de gaze douce ou de papier sec contre celui-ci pour absorber l'éthanol absolu ou l'alcool isopropylique.

### Saleté ou gouttelettes sur la surface intérieure de l'adaptateur optique

Réaliser le nettoyage en suivant les étapes (1)→(2)→(3) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté sur le coton-tige. Utiliser la brosse pour retirer la saleté accumulée dans la fente.

Par ailleurs, pour un nettoyage en profondeur, tourner l'adaptateur optique lors de la réalisation des étapes (2) et (3).

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est possible d'utiliser de l'éthanol absolu ou de l'alcool isopropylique disponible dans le commerce.

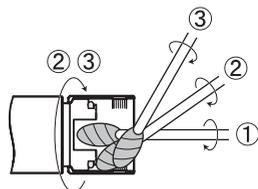

#### REMARQUE

Ne pas nettoyer l'adaptateur optique sous l'eau courante. Cela risquerait de l'endommager.

## 4 Nettoyage de l'écran LCD

### Problèmes d'affichage du moniteur LCD dus à des traces de doigts et à de la saleté

Essuyer le moniteur LCD avec un chiffon doux imbibé d'eau propre. Puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec.

#### REMARQUE

- Ne jamais utiliser un chiffon traité chimiquement ou un détergent puissant, tel que de la benzine ou de l'alcool. La surface du moniteur LCD risquerait d'être endommagée.
- Ne pas utiliser de chiffon dur, sale ou contenant des substances étrangères. La surface du moniteur LCD risquerait d'être endommagée.

## 5 Nettoyage des autres unités

Si l'unité de base ou l'endoscope est sale, l'essuyer avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau propre. Ensuite, l'essuyer légèrement avec un chiffon propre et sec. Essuyer la saleté ou les gouttes d'eau sur la surface intérieure du compartiment de la batterie, l'interface, le couvercle de la carte SD et celui du câble relais, ainsi que les pièces de montage de l'unité de base et de l'endoscope.

Souffler pour éliminer la poussière et autre saleté des zones situées autour de l'objectif et des terminaux de l'unité LED sans les toucher.


## 9-4 Stockage dans la valise de transport

**1 Éteindre l'appareil et retirer la batterie ou débrancher l'adaptateur secteur**


**2 Fixer l'endoscope à l'arrière de l'unité de base.**

Pour en savoir plus sur la fixation de l'unité, se référer à « Raccordement de l'unité de base et de l'endoscope » (page 32).

- 3** Accrocher le tube d'insertion enroulé suivant les dimensions spécifiées sur l'endoscope.

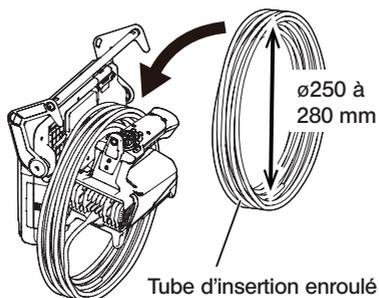


- 4** Regrouper la poignée de l'unité de base et le tube d'insertion et les déposer dans la valise de transport.

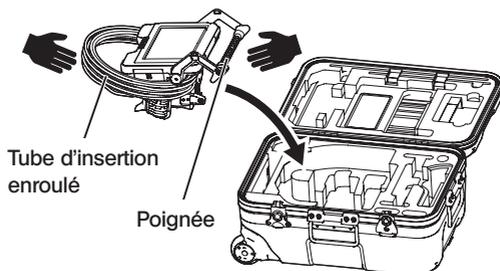


**AVERTISSEMENT**

Ne pas stocker si l'orifice de retenue du tube d'insertion reste inséré. Dans le cas contraire, le tube d'insertion peut être endommagé.

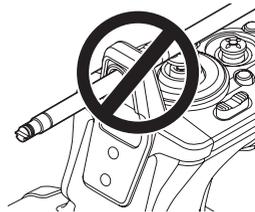

- 5** Insérer le câble relais et la partie protubérante du tube d'insertion dans la rainure.  
Pousser la poignée dans la rainure.

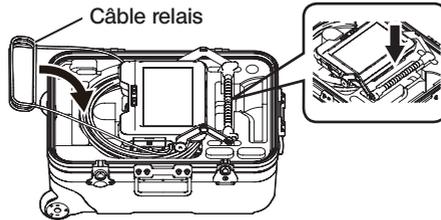**REMARQUE**

- Ne pas fermer la coque de la valise de transport si le tube d'insertion dépasse toujours de la rainure. Dans le cas contraire, le tube d'insertion peut être endommagé.
- Ne jamais soumettre les câbles à des forces importantes de pliage, de traction, de grippage, de torsion ou d'écrasement. Ne jamais laisser un câble exposé à la chaleur, au risque de faire fondre son revêtement. Le câble peut ainsi être endommagé, ce qui peut provoquer un incendie et un choc électrique.
- Conserver ce produit dans des conditions de température et d'humidité normales.
- Stocker l'instrument sur une surface plane dans un endroit propre, sec et stable.

# 10 Caractéristiques

## 10-1 Environnement de fonctionnement

| Élément                               | Caractéristiques  |
|---------------------------------------|---|
| Températures de fonctionnement        |   |
| Tube d'insertion                      | À l'air : -25 à 100 C<br>Dans l'eau : 10 à 30 C   |
| Pièces autres que le tube d'insertion | À l'air : -10 à 40 °C (fonctionnement avec batterie)<br>: 0 à 40 °C (fonctionnement avec adaptateur c.a.)<br>: 0 à 40 °C (chargement de la batterie en cours)   |
| Pression atmosphérique d'utilisation  |   |
| Tube d'insertion                      | À l'air : pression normale (1 013 hPa)<br>Dans l'eau: série IV94 1 013 à 1 368 hPa (profondeur de l'eau jusqu'à 3,5 m)<br>Dans l'eau: série IV96 1 013 à 2 026 hPa (profondeur de l'eau jusqu'à 10 m)                                       |
| Pièces autres que le tube d'insertion | À l'air : pression normale (1 013 hPa)  |
| Altitude d'utilisation                |   |
| Toutes les pièces                     | Jusqu'à 2 000 m d'altitude  |
| Humidité d'utilisation                |   |
| Toutes les pièces                     | 15 à 90 % (humidité relative)   |
| Résistance aux liquides               |   |
| Tube d'insertion                      | Aucun problème même si exposé à de l'huile de machine, de l'huile légère ou à une solution saline de 5 %.   |
| Pièces autres que le tube d'insertion |   |
| Étanchéité                            |   |
| Tube d'insertion                      | Construction étanche Peut être utilisé sous l'eau avec l'adaptateur optique.<br>La fonction de mesure stéréo n'est pas disponible sous l'eau.   |
| Pièces autres que le tube d'insertion | Construction étanche et imperméable L'utilisation sous l'eau n'est pas disponible. Cette unité n'est pas protégée contre les fuites lorsque le couvercle du compartiment de la batterie et les autres couvercles et capuchons sont ouverts. |
| Niveau de contamination               |   |
| Toutes les pièces                     | 2 (y compris l'adaptateur c.a.)   |

### REMARQUE

- Le respect des spécifications de l'environnement d'exploitation ne constitue pas une garantie contre les dommages ou les dysfonctionnements de cet instrument.
- Utiliser l'adaptateur secteur ou le chargeur de batterie en intérieur (température normale)
- Cet instrument peut être utilisé à l'extérieur à condition que tous les couvercles et les capuchons soient bien fermés lors d'une utilisation avec batterie.

## 10-2 Autres caractéristiques

## 1 Autres caractéristiques

| Élément  | Caractéristiques  |
|--|---|
| Système optique                                      |   |
|  | Pour connaître les caractéristiques de l'adaptateur optique, se référer à « Caractéristiques de l'adaptateur optique » (page 111).  |
| Éclairage  | La lumière de l'unité LED est guidée vers l'extrémité distale du tube d'insertion via le guide de lumière.  |
| Extrémité distale                                    |   |
| Diamètre extérieur                                   | Série IV94 : $\varnothing$ 4,0 mm<br>Série IV96 : $\varnothing$ 6,0 mm  |
| Longueur de la section rigide de l'extrémité distale | Voir les spécifications de la longueur de la section rigide de l'extrémité distale de l'adaptateur optique.   |
| Angulation   | IV9420G, IV9435G : 130°<br>IV9620G, IV9635G : 150°<br>IV9675G : 120°<br>IV96100G : 110°   |
| Section flexible                                     |   |
| Flexibilité  | Série IV94 :<br>Tube ondulé à rigidité uniforme de l'extrémité distale du tube d'insertion à l'endoscope<br>Série IV96 :<br>Tube TF ondulé avec augmentation progressive de la rigidité en direction de l'extrémité distale du tube d'insertion   |
| Diamètre extérieur                                   | Série IV94 : $\varnothing$ 4,0 mm<br>Série IV96 : $\varnothing$ 6,0 mm  |
| Lignes d'index                                       | Une ligne orange apparaît à 500 mm de l'extrémité distale du tube d'insertion. Des lignes blanches apparaissent tous les 1 000 mm par rapport à l'extrémité distale du tube d'insertion. Le nombre de lignes blanches augmente tous les 1 000 mm (1 ligne à 1 000 mm, 2 lignes à 2 000 mm).<br>Une ligne blanche épaisse apparaît à 5 000 mm de l'extrémité distale du tube d'insertion. Au-delà de 5 000 mm, la ligne blanche s'ajoute à la ligne blanche épaisse tous les 1 000 mm. |
| Longueur totale                                      | IV9420G, IV9620G : 2,0 m<br>IV9435G, IV9635G : 3,5 m<br>IV9675G : 7,5 m<br>IV96100G : 10,0 m  |

| Élément                        |                                    | Caractéristiques  |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|--------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Base                           |                                    |   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Dimensions                         | 241(l) x 190(h) x 70(p) mm (protubérance exclue)  |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Poids                              | 1,77 kg (batterie et câble relais inclus)   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
| Unité endoscopique             |                                    |   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Dimensions                         | 97(l) x 188(h) x 158(p) mm (tube d'insertion et protubérance exclus)  |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Poids (unité LED incluse)          | IV9420G : 0,99 kg<br>IV9435G : 1,05 kg<br>IV9620G : 1,06 kg<br>IV9635G : 1,17 kg<br>IV9675G : 1,47 kg<br>IV96100G : 1,66 kg   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
| Écran LCD                      |                                    | Écran couleur TFT à faible réflechissement 8 pouces.  |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
| Connecteur Entrée/Sortie       |                                    |   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Connecteur USB                     | Un connecteur, compatible USB 2.0   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Terminal casque audio              | Prise à 4 fiches de $\varnothing 3,5$ mm (conforme à la norme CTIA)   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Terminal HDMI                      | Type A  |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
| Alimentation électrique        |                                    |   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Batterie                           | Batterie spécifiée (lithium-ion) <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Modèle: NC2040NO29</td> <td style="width: 50%;">Modèle: NC2040NO34</td> </tr> <tr> <td>Tension nominale : 10,8 V c.c.</td> <td>Tension nominale : 10,8 V c.c.</td> </tr> <tr> <td>Capacité nominale : 31 Wh</td> <td>Capacité nominale : 36 Wh</td> </tr> </table> Durée de fonctionnement avec batterie : environ 150 minutes (avec batterie neuve)<br>Pour plus d'informations, se référer au manuel d'instructions fourni avec cette unité. |  | Modèle: NC2040NO29 | Modèle: NC2040NO34 | Tension nominale : 10,8 V c.c. | Tension nominale : 10,8 V c.c. | Capacité nominale : 31 Wh | Capacité nominale : 36 Wh |
| Modèle: NC2040NO29             | Modèle: NC2040NO34                 |   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
| Tension nominale : 10,8 V c.c. | Tension nominale : 10,8 V c.c.     |   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
| Capacité nominale : 31 Wh      | Capacité nominale : 36 Wh          |   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Adaptateur c.a. pour unité de base | Modèle : fabriqué par UNIFIVE, UIA324-12<br>Tension d'entrée : 100 V à 240 V c.a. $\pm$ 10 %<br>Fréquence : 50/60 Hz<br>Tension de sortie : 12 V c.c.   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
|                                | Chargeur de batterie               | Modèle : CH5000C/CH5000X<br>Tension d'entrée : 100 V à 240 V c.a.<br>Fréquence : 50/60 Hz<br>Pour plus de détails, se référer au manuel d'instructions du chargeur de la batterie.  |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
| Consommation d'énergie         |                                    | 17,2 W (fonctionnement avec adaptateur c.a.)<br>16,8 W (fonctionnement avec batterie)   |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |
| Média d'enregistrement         |                                    | Cartes SDHC et microSDHC (pour connaître les produits recommandés, contacter EVIDENT).  |  |                    |                    |                                |                                |                           |                           |

| Élément                     | Caractéristiques   |
|-----------------------------|--|
| Enregistrement d'image fixe |  |
| Résolution                  | H768 × V576 (Pixel)  |
| Format d'enregistrement     | Enregistre sous le format de compression JPEG.   |
| Lecture de l'image fixe     |  |
| Restrictions                | Les images enregistrées avec l'instrument peuvent être lues.   |
| Enregistrement vidéo        |  |
| Résolution                  | H768 × V576 (Pixel)  |
| Format d'enregistrement     | Formats MPEG-4 AVC(H.264).<br>Les vidéos peuvent être lues avec Windows Media Player.<br>(Windows Media Player 12 ou version ultérieure doit être installé.) |
| Fréquence d'images          | 30 ips / 60 ips  |
| Lecture vidéo               |  |
| Restrictions                | Les images enregistrées avec l'instrument peuvent être lues.   |
| Sortie vidéo                |  |
| Résolution                  | H1280 × V720 (Pixel)   |
| Format du signal de sortie  | Sorties au format de signal HDMI   |
| Taux d'image                | 60 fps   |
| Fabricant                   | EVIDENT CORPORATION<br>6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano<br>399-0495, Japon   |

#### ASTUCE

- Les images enregistrées avec l'instrument peuvent être lues sur un ordinateur, etc., mais les images enregistrées avec des appareils d'enregistrement d'images tels qu'un appareil photo numérique ou un ordinateur personnel ne peuvent pas être lues avec l'instrument.
- Toutes les marques sont des marques déposées ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
- Les termes HDMI et Interface Multimédia Haute Définition HDMI ainsi que le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.



- Les logos SDHC et microSDHC ainsi que SD-3C et LLC sont des marques commerciales.



- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco (États-Unis).
- App Store est une marque de service d'Apple Inc.

|  |   |
|--|---|
| Informations EMC   | <p>Ce produit est conforme aux normes suivantes.<br/>Ce produit est conforme aux exigences de la norme IEC/EN61326-1 concernant la compatibilité électromagnétique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'émission A conforme aux exigences relatives aux environnements industriels.</li> <li>• Immunité conforme aux exigences relatives aux environnements industriels.</li> </ul> <p>Si le produit est utilisé dans un environnement domestique, des interférences peuvent survenir.</p>  |
| Informations FCC   | <p>Ce produit est conforme aux normes suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REMARQUE :<br/>Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe A, selon la section 15 des règlements de la FCC. Cette réglementation vise à assurer une protection suffisante contre les interférences nocives lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.<br/>L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut causer des interférences nocives auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.</li> <li>• AVERTISSEMENT FCC :<br/>Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.</li> </ul> |
| <p>Directive WEEE</p>            | <p>Ce qui suit s'applique à la marque à gauche.</p> <p>Conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, ce symbole indique que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doit être collecté séparément.</p> <p>Contactez votre distributeur EVIDENT local pour connaître les systèmes de retour et/ou de collecte disponibles dans votre pays.</p>   |
| <p>Directive RoHS en Chine</p>  | <p>Ce logo doit être apposé sur les produits électriques et électroniques vendus en Chine conformément aux « Méthodes de gestion pour la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques » et aux « Exigences relatives au logo pour l'utilisation restreinte de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques ».</p> <p>(Remarque) Le numéro du logo indique le nombre d'années pendant lesquelles les substances dangereuses contenues dans les produits électriques et électroniques ne fuiront pas ou ne muteront pas brusquement dans des conditions normales. Il n'indique pas le nombre d'années pendant lesquelles la performance fonctionnelle du produit est garantie.</p>  |

### 3 Informations concernant la licence logicielle

CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE DANS LE CADRE DE LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-4 VISUAL POUR L'USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL D'UN CONSOMMATEUR DANS LE BUT

(i) D'ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG-4 VISUAL (« VIDÉO MPEG-4 ») ET/OU

(ii) DE DÉCODER DES VIDÉOS MPEG-4 PRÉALABLEMENT ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU

OBTENUES D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS DISPOSANT DE LA LICENCE OBTENUE AUPRÈS DE MPEG LA ET REQUISE POUR FOURNIR DES VIDÉOS MPEG-4.

AUCUNE LICENCE N'EST OCTROYÉE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR MPEG LA. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

### 4 Utilisation de logiciels open source

Ce produit peut inclure (i) un logiciel open source; et (ii) d'autres logiciels dont le code source est intentionnellement publié (collectivement, ci-après dénommé « OSS »).

L'OSS inclus dans ce produit doit être autorisé et vous être distribué sous réserve des termes et conditions appliqués à l'OSS. Veuillez consulter les termes et conditions de l'OSS dans l'URL suivante. Les propriétaires de droits d'auteur de l'OSS sont répertoriés dans l'URL suivante.

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE POUR L'OSS, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE. L'OSS « TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SY LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES QUANT À LA QUALITÉ ET AUX EFFETS DE L'OSS. SI L'OSS SE TROUVE DÉFECTUEUSE, VOUS ASSUMEZ LE COÛT DE TOUT ENTRETIEN, RÉPARATION OU CORRECTION NÉCESSAIRE.

<http://www.olympus-ims.com/rvi-products/iplex-gx/oss-license/>

Vous ne devez pas vous renseigner sur les codes sources obtenus dans l'URL ci-dessus auprès d'EVIDENT.

### 5 Licence du portefeuille de brevets AVC

CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE DANS LE CADRE DE LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'USAGE PERSONNEL D'UN CONSOMMATEUR OU POUR D'AUTRES UTILISATIONS NON-RÉMUNÉRÉES DANS LE BUT

(i) D'ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME AVC ("VIDÉO AVC") ET/OU

(ii) DE DÉCODER DES VIDÉOS AVC PRÉALABLEMENT ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS DISPOSANT DE LA LICENCE REQUISE POUR FOURNIR DES VIDÉOS AVC.

AUCUNE LICENCE N'EST OCTROYÉE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR MPEG LA. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

## 10-3 Caractéristiques de l'adaptateur optique

### 1 Pour un tube d'insertion de 4 mm

Lorsque l'adaptateur optique (en option) est monté sur le tube d'insertion.

| Nom                    |  | AT120D/NF<br>-IV94G | AT120D/FF<br>-IV94G | AT100S/NF<br>-IV94G | AT100S/FF<br>-IV94G |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Abréviation du produit |  | E120N               | E120F               | E100N               | E100F               |
| Couleur du caractère   |  | Rouge               | Vert                | Rouge               | Vert                |
| Système optique        | Champ de visualisation                   | 120°                | 120°                | 100°                | 100°                |
|                        | Direction de visualisation               | Vue avant           | Vue avant           | Vue latérale        | Vue latérale        |
|                        | Profondeur de champ*1                    | 2 à 200 mm          | 17 à ∞ mm           | 2 à 15 mm           | 8 à ∞ mm            |
| Extrémité distale      | Diamètre extérieur*2                     | ø4,0 mm             | ø4,0 mm             | ø4,0 mm             | ø4,0 mm             |
|                        | Longueur de l'extrémité distale rigide*3 | 19,0 mm             | 19,0 mm             | 21,7 mm             | 21,7 mm             |

| Nom                    |  | AT80D/FF<br>-IV94G | AT50D/50D<br>-IV94*4    | AT50S/50S<br>-IV94*4          |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Abréviation du produit |  | E80F               | 50/50D                  | 50/50S                        |
| Couleur du caractère   |  | Vert               | Bleu                    | Bleu                          |
| Système optique        | Champ de visualisation                   | 80°                | 50°/50°                 | 50°/50°                       |
|                        | Direction de visualisation               | Vue avant          | Vue avant/<br>Vue avant | Vue latérale/<br>Vue latérale |
|                        | Profondeur de champ*1                    | 35 à ∞ mm          | 5 à ∞ mm                | 4 à ∞ mm                      |
| Extrémité distale      | Diamètre extérieur*2                     | ø4,0 mm            | ø4,0 mm                 | ø4,0 mm                       |
|                        | Longueur de l'extrémité distale rigide*3 | 19,0 mm            | 24,3 mm                 | 28,4 mm                       |

\*1 Indique la plage dans laquelle l'image peut clairement être observée.

\*2 Peut être inséré dans un trou de ø4,0 mm lorsqu'il est monté sur le tube d'insertion.

\*3 Indique la longueur de la partie rigide de l'extrémité distale lorsqu'elle est montée sur le tube d'insertion.

\*4 La mesure d'échelle n'est pas disponible.

## 2 Pour un tube d'insertion de 6 mm

Lorsque l'adaptateur optique (en option) est monté sur le tube d'insertion

| Nom                    |  | AT40D<br>-IV96G | AT80D/NF<br>-IV96G | AT80D/FF<br>-IV96G | AT120D/NF<br>-IV96G | AT120D/FF<br>-IV96G |
|------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Abréviation du produit |  | E40F            | E80N               | E80F               | E120N               | E120F               |
| Couleur du caractère   |  | Noir            | Rouge              | Vert               | Rouge               | Vert                |
| Système optique        | Champ de visualisation                   | 40°             | 80°                | 80°                | 120°                | 120°                |
|                        | Direction de visualisation               | Vue avant       | Vue avant          | Vue avant          | Vue avant           | Vue avant           |
|                        | Profondeur de champ*1                    | 200 à ∞ mm      | 9 à ∞ mm           | 35 à ∞ mm          | 2 à 200 mm          | 19 à ∞ mm           |
| Extrémité distale      | Diamètre extérieur*2                     | ø6,0 mm         | ø6,0 mm            | ø6,0 mm            | ø6,0 mm             | ø6,0 mm             |
|                        | Longueur de l'extrémité distale rigide*3 | 18,4 mm         | 18,9 mm            | 18,8 mm            | 18,9 mm             | 18,8 mm             |

| Nom                    |  | AT80S<br>-IV96G | AT120S/<br>NF<br>-IV96G | AT120S/<br>FF<br>-IV96G | AT60D/<br>60D<br>-IV96*4 | AT60S/<br>60S<br>-IV96*4      | AT220D<br>-IV76*4 | AT100D/<br>100S<br>-IV76*4 |
|------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Abréviation du produit |  | E80F            | E120N                   | E120F                   | 60/60D                   | 60/60S                        | -                 | -                          |
| Couleur du caractère   |  | Noir            | Rouge                   | Vert                    | Bleu                     | Bleu                          | -                 | -                          |
| Système optique        | Champ de visualisation                   | 80°             | 120°                    | 120°                    | 60°/60°                  | 60°/60°                       | 220°              | 100°/100°                  |
|                        | Direction de visualisation               | Vue latérale    | Vue latérale            | Vue latérale            | Vue avant/<br>Vue avant  | Vue latérale/<br>Vue latérale | Vue avant         | Vue avant/<br>Vue latérale |
|                        | Profondeur de champ*1                    | 15 à ∞ mm       | 1 à 25 mm               | 3 à ∞ mm                | 5 à ∞ mm                 | 4 à ∞ mm                      | 1,6 à ∞ mm        | 2,0 à ∞ mm                 |
| Extrémité distale      | Diamètre extérieur*2                     | ø6,0 mm         | ø6,0 mm                 | ø6,0 mm                 | ø6,0 mm                  | ø6,0 mm                       | ø8,4 mm           | ø6,0 mm                    |
|                        | Longueur de l'extrémité distale rigide*3 | 24,2 mm         | 24,2 mm                 | 24,2 mm                 | 24,9 mm                  | 31,3 mm                       | 21,1 mm           | 29,5 mm                    |


\*1 Indique la plage dans laquelle l'image peut clairement être observée.


\*2 Peut être inséré dans un trou de ø6,0 mm lorsque l'adaptateur optique est monté sur le tube d'insertion. (Seul le modèle AT220D-IV76 peut être inséré dans un trou de ø8,4 mm.)

\*3 Indique la longueur de la partie rigide de l'extrémité distale lorsqu'elle est montée sur le tube d'insertion.

\*4 La mesure d'échelle n'est pas disponible.

## Schéma du système

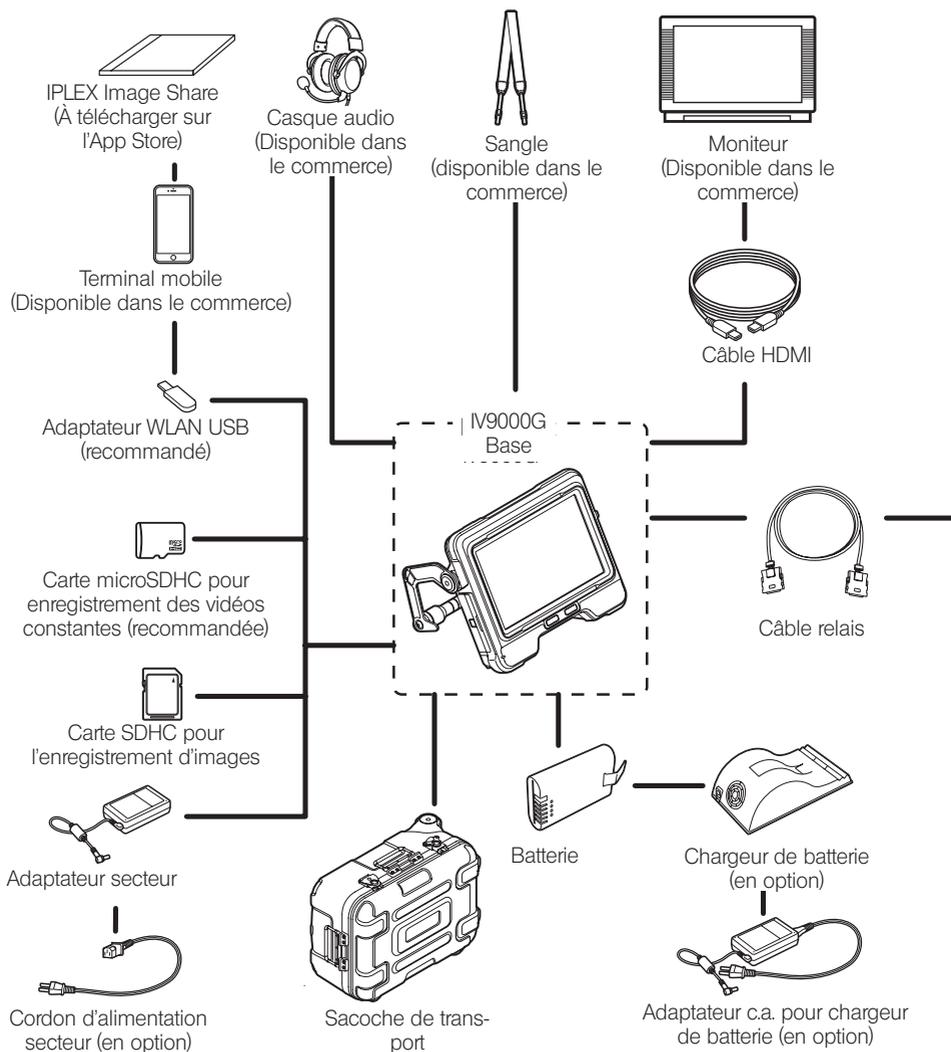

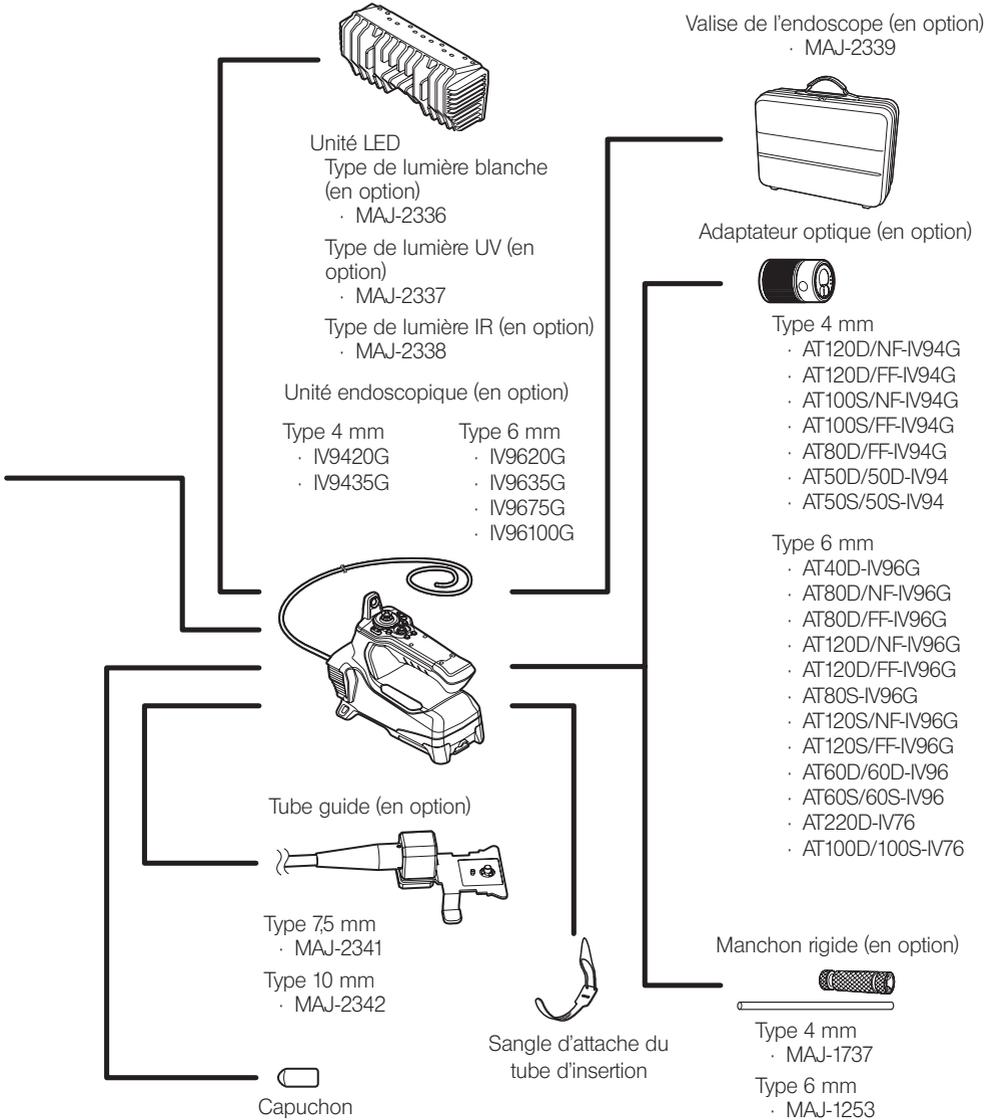

MEMO



---

Manufactured by

**EVIDENT CORPORATION**

6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

---

Distributed by

**EVIDENT EUROPE GmbH**

Caffamacherreihe 8-10, 20355 Hamburg, Germany

**EVIDENT EUROPE GmbH UK Branch**

Part 2nd Floor Part A, Endeavour House, Coopers End Road, Stansted CM24 1AL, U.K.

**EVIDENT SCIENTIFIC, INC.**

48 Woerd Ave Waltham, MA 02453, U.S.A.

**EVIDENT AUSTRALIA PTY LTD**

97 Waterloo Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

---

**Life science solutions**

---

Service Center



[https://www.olympus-lifescience.com/  
support/service/](https://www.olympus-lifescience.com/support/service/)

Official website



<https://www.olympus-lifescience.com>

---

**Industrial solutions**

---

Service Center



[https://www.olympus-ims.com/  
service-and-support/service-centers/](https://www.olympus-ims.com/service-and-support/service-centers/)

Official website



<https://www.olympus-ims.com>